

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Glaskaraffe mit integriertem Sieb.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Glaskaraffe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Glaskaraffe
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Material	Karaffe	Glas
	Deckel	Edelstahl
Füllmenge	1,3 l	
Maße (Ø x H)	10 x 34 cm	
Gewicht	690 g	

Produktdetails



1. Abnehmbarer Edelstahl-Deckel mit Sieb
2. Silikondichtung
3. Glaskaraffe

Verwendung

Nehmen Sie den Deckel ab und füllen Sie ein Getränk Ihrer Wahl in die Glaskaraffe. Sie können bei Bedarf auch Eiswürfel, frische Kräuter oder Fruchtstücke hinzufügen. Setzen Sie den Deckel anschließend wieder auf und gießen Sie Ihr Getränk in ein Glas ein. Der Deckel der Glaskaraffe schließt beim Hinstellen automatisch.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: **www.cucina-dimodena.de**
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette carafe en verre avec filtre intégré. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Carafe en verre
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Matériau	Carafe	Verre
	Cache	Acier inoxydable
Contenance		1,3 L
Dimensions (Ø x H)		10 x 34 cm
Poids		690 g

Description du produit

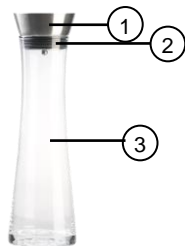

1. Couvercle amovible en acier inoxydable avec filtre
2. Joint d'étanchéité en silicone
3. Carafe en verre

Utilisation

Retirez le couvercle, puis remplissez la carafe d'une boisson de votre choix. Si besoin, vous pouvez également y ajouter des glaçons, des herbes ou des morceaux de fruit. Remettez ensuite le couvercle en place, puis versez votre boisson dans un verre. Le couvercle de la carafe se referme automatique lorsque celle-ci est placée à la verticale.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

