


### Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Melodie-Moduls. Mit diesem praktischen Modul können Sie gewöhnliche Grußkarten zu etwas ganz Besonderem machen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie das Melodie-Modul optimal einsetzen können.

### Ihr Melodie-Modul

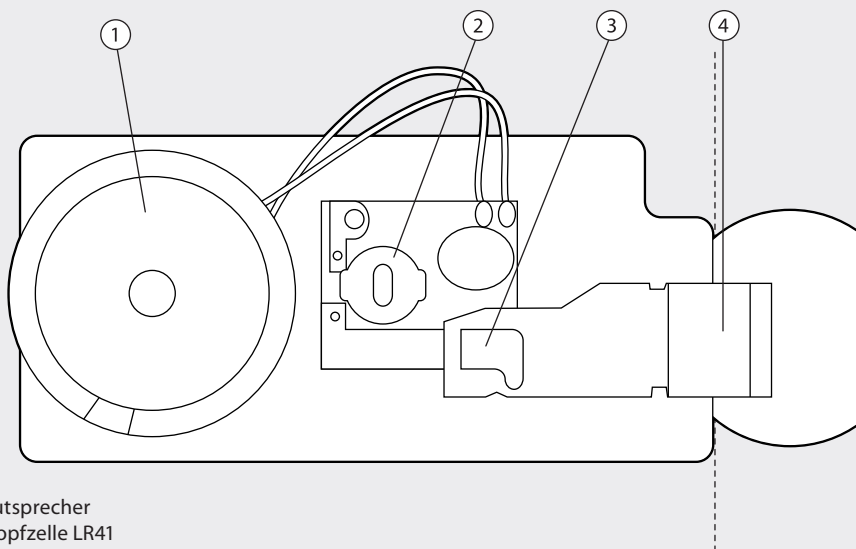

1. Lautsprecher
2. Knopfzelle LR41
3. Kontaktstelle
4. Schalter

### Verwendung

Ziehen Sie die Schutzfolie an der Rückseite des Melodie-Moduls ab. Kleben Sie das Melodie-Modul dann so in eine faltbare Grußkarte, dass der Falz an der Stelle der gestrichelten Linie liegt.

Ziehen Sie nun den Kontaktschutz an der Kontaktstelle ab. Wenn die Karte offen ist, ertönt die Melodie. Wenn Sie die Karte schließen, wird der Kontakt unterbrochen und die Melodie verstummt.

### Austauschen der Knopfzelle

Wenn die Karte geöffnet ist und keine Melodie ertönt, ist die Knopfzelle vermutlich leer. Tauschen Sie diese daher aus. Schieben Sie die Knopfzelle dazu nach oben hin aus ihrer Verankerung. Ersetzen Sie die Knopfzelle durch eine neue Knopfzelle des Typs LR41. Der Pluspol der Knopfzelle muss oben liegen.

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



**ACHTUNG**  
*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung


- Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Ce module vous permet d'ajouter de la musique à une carte de vœux classique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Votre module à mélodie

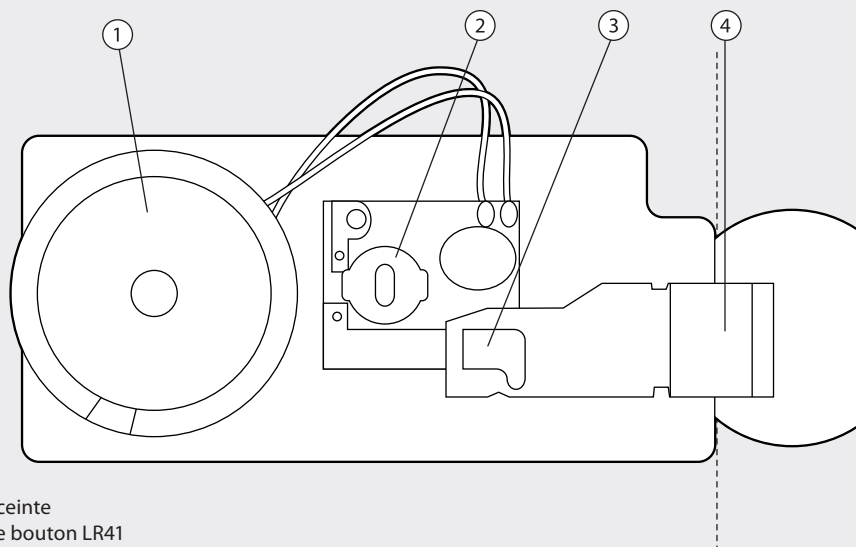

1. Enceinte
2. Pile bouton LR41
3. Contacts
4. Interrupteur

### Utilisation

Retirez le film de protection à l'arrière du module. Collez ensuite le module dans une carte pliable de sorte que le pli soit placé sur la ligne pointillée.

Retirez la protection des contacts. La mélodie sonne quand la carte est ouverte. La mélodie s'arrête quand vous fermez la carte.

### Remplacement de la pile bouton

La pile bouton est sûrement vide si aucune mélodie ne retentit quand la carte est ouverte. Remplacez-la. Sortez la pile bouton de son logement par le haut. Remplacez la pile bouton par une nouvelle pile LR41. Le pôle Plus de la pile bouton doit pointer vers le haut.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



### ATTENTION

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.  
Sous réserve de modification et d'erreur!*

### Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

### Conseils importants sur les piles boutons et leur recyclage

- Les piles boutons ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles boutons utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Respectez la polarité des piles boutons. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne – risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles boutons, ne pas les jeter au feu.
- Les piles boutons dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles boutons hors de portée des enfants.
- Sortez les piles boutons de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.