

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Rose mit Aufnahme- und Abspielfunktion. Machen Sie Ihrer Liebsten eine Aufwartung der ganz besonderen Art!
Bitte lesen Sie die folgenden Informationen und Tipps, damit Sie Ihre neue Klangrose stets problemlos einsetzen können.

Lieferumfang

- Klangrose
- 3 x Batterien AG3
- Bedienungsanleitung
-

Verwendung

1. Entfernen Sie den Transportsicherungsstreifen für die Batterien auf der Rückseite der Rose.
2. Zur Aufnahme drücken Sie die „Aufnahmetaste“ und halten diese gedrückt. Halten Sie zum Mikrofon bitte 8 bis 10 cm Abstand.
3. Drücken Sie zur Wiedergabe die „Wiedergabetaste“.
4. Nach Drücken der Wiedergabetaste wird der aufgenommene Text abgespielt.
5. 20 Sekunden Aufnahmezeit sind möglich.



Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Présentez vos hommages à votre bien-aimé(e) de façon très particulière ! (ok, un peu idiot(e) aussi...)


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Rose musicale
- 3 Piles de type AG3
- Mode d'emploi

Utilisation

1. Otez le film de protection des piles situé à l'arrière de la rose.
2. Pour enregistrer, appuyez sur la touche «enregistrement» et maintenez-la enfoncée. Gardez une distance d'au moins 8 à 10 cm pour une bonne utilisation du microphone.
3. Pour lire, appuyez sur la touche «lecture».
4. Ce que vous venez d'enregistrer sera joué après avoir appuyé sur la touche de lecture.
5. Vous disposez de 20 secondes d'enregistrement.

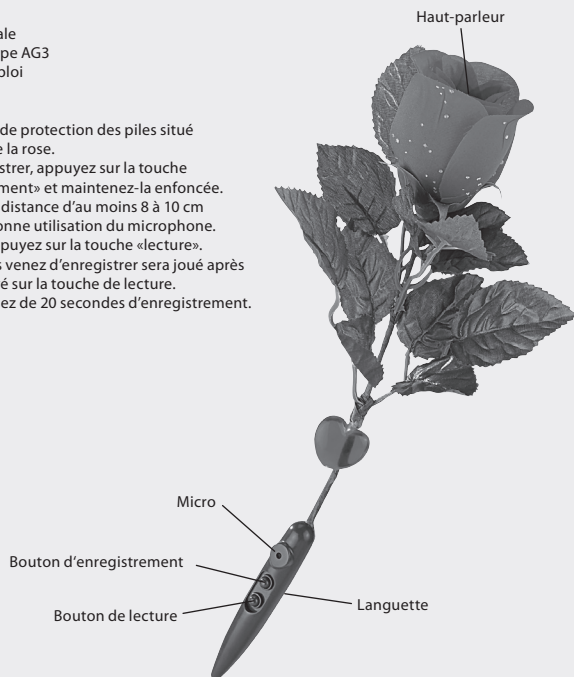

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Ne pas tenter de réparation vous-même !
- Manipulez le produit avec précaution. Une chute, même de faible hauteur, un coup ou un choc peuvent l'endommager.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à une température extrême.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur.

Conseils importants sur les piles boutons et leur recyclage

Les piles boutons ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles boutons utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez que des piles boutons du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles boutons. Un mauvais sens d'insertion des piles boutons peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles boutons, ne pas les jeter au feu.
- Les piles boutons dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles boutons hors de portée des enfants.
- Retirez les piles boutons de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.