

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses LED-Leinwandbildes. Die integrierten LEDs setzen das Bild so richtig in Szene. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Leinwandbild optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Leinwandbild
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

2 x Batterie Typ AA (z.B. PX-1569, PX-1571, PX-5414)


Produktvarianten

- NC-8154: LED-Leinwandbild „Modern Times“
- NC-8155: LED-Leinwandbild „Advent“
- NX-8780: LED-Leinwandbild „Kerzenlicht“
- NX-8781: LED Leinwandbild „Weihnachten“
- NX-8782: LED-Leinwandbild „Rock-It-Diner“

Technische Daten

Stromversorgung	2 x Batterie Typ AA (Mignon)	
Anzahl LEDs	NC-8154	6 (Gelb-Orange)
	NC-8155	9 (Gelb-Orange)
	NX-8780	9
	NX-8781	20 (farbwechselnd)
	NX-8782	11 (warmweiß)
Maße	NC-8154	30 x 30 x 1,6 cm
	NC-8155	30 x 30 x 1,6 cm
	NX-8780	40 x 40 x 2 cm
	NX-8781	50 x 38 x 2 cm
	NX-8782	45 x 30 x 2 cm
Gewicht	NC-8154	352 g
	NC-8155	360 g
	NX-8780	250 g
	NX-8781	350 g
	NX-8782	360 g

Produktdetails

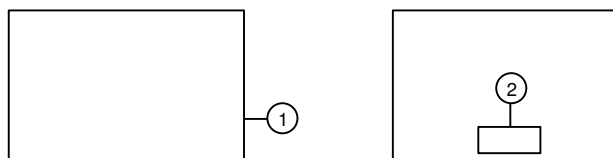

1 Ein/Aus-Schalter 2 Batteriefach

Batterien einsetzen / wechseln

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite Ihres Leinwandbildes, indem Sie es abheben. Entnehmen Sie gegebenenfalls die alten Batterien. Setzen Sie dann zwei neue Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Verwendung

Schalten Sie die LED-Beleuchtung ein oder aus, indem Sie den Ein-Aus-Schalter auf der rechten Seite Ihres Leinwandbildes auf die entsprechende Position stellen:

[1]	[0]
Einschalten	Ausschalten

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie das Produkt im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-8154-675, NC-8155-675, NX-8780-675, NX-8781-675 und NX-8782-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.infactory.me
 Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce tableau à LED. Les LED intégrées vous permettent de mettre l'image en scène. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tableau à LED
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur

<https://www.pearl.fr>) :

2 piles type AA (p. ex PX1569, PX1571)

Variantes du produit

NC8154 : Toile photo à LED "Modern Times"

NC8155 : Toile photo avec bougies scintillantes à LED

NX8780 : Tableau lumineux "Bougies" à LED lumière vacillante


NX8781 : Tableau lumineux "Noël" à LED couleur changeante

NX8782 : Tableau à LED "Rock It Diner"

Caractéristiques techniques

Alimentation		2 piles AA (Mignon)
Nombre de LED	NC8154	6 (jaune-orange)
	NC8155	9 (jaune-orange)
	NX8780	9
	NX8781	20 (couleur changeante)
	NX8782	11 (blanc chaud)
Dimensions	NC8154	30 x 30 x 1,6 cm
	NC8155	30 x 30 x 1,6 cm
	NX8780	40 x 40 x 2 cm
	NX8781	50 x 38 x 2 cm
	NX8782	45 x 30 x 2 cm
Poids	NC8154	352 g
	NC8155	360 g
	NX8780	250 g
	NX8781	350 g
	NX8782	360 g

Description du produit

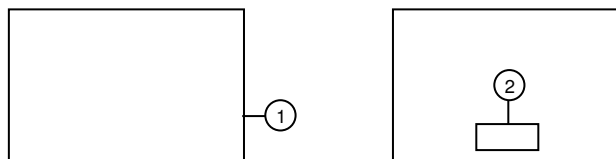

1 Interrupteur Marche/Arrêt 2 Compartiment à piles

Insérer / remplacer les piles

Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de votre tableau lumineux en le décollant. Le cas échéant, retirez les piles usagées. Insérez deux piles neuves de type AA (Mignon). Refermez le compartiment à piles.

Utilisation

Allumez et éteignez l'éclairage LED en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt situé sur le côté droit de votre tableau lumineux sur la position correspondante :

[1]	[0]
Allumer	Éteindre

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Ne pas laisser le produit fonctionner sans surveillance.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-8154, NC-8155, NX-8780, NX-8781 et NX-8782 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.