

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses faltbaren Gaskochers mit Schlauchanschluss. Dieser Gaskocher macht sich im Rucksack ganz klein und bietet optimalen Komfort beim Outdoor-Kochen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Gaskocher sicher und optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Gaskocher
- Bedienungsanleitung

Notwendiges Zubehör

Gaskartusche (CADAC Butan/Propan, CA-500)

Wichtige Hinweise zu Beginn**Sicherheitshinweise****ACHTUNG!**

Dieses Gerät darf ausschließlich mit der CADAC-Butan/Propan-Kartusche (CA-500) betrieben werden. Es kann gefährlich sein zu versuchen, andersartige Gasbehälter anzuschließen.

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Hinweise zum Verwendungsort**Achtung!
Nur im Freien betreiben!**

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Freien und fern von entzündbaren Stoffen. Verwenden Sie es nicht in Innenräumen, in einem Zelt oder in Fahrzeugen.

Achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Gegenstände wie Lampions, Girlanden, Markisen oder Sonnenschirme und keine Zweige oder Sträucher näher als drei Meter am Grill befinden.

Der minimal einzuhaltende Abstand zu Wand, Decke oder Gegenständen beträgt: Oben 1,2 m; seitlich 0,3 m.

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich auf einer geraden, waagerechten und feuerfesten Ebene.

Bevor Sie das Gerät mit auf eine Reise nehmen, überprüfen Sie es auf Gaslecks und üben Sie die Verwendung und Instandhaltung.

Hinweise zum Wechseln des Gasbehälters

Wechseln Sie die Gasbehälter nur an einem gut belüfteten Ort, vorzugsweise im Freien und fern von allen möglichen Zündquellen wie offenen Flammen, Zündflammen, elektrischen Kochgeräten und entfernt von anderen Personen.

Hinweise zum Betrieb

Überprüfen Sie vor dem Betrieb immer die Verbindung zwischen Gaskocher und Gaskartusche. Stellen Sie sicher, dass alles richtig montiert ist. Achten Sie darauf, dass immer für ausreichend Frischluft gesorgt ist. Behindern Sie den Luftfluss niemals.

Falls Sie das Gasventil versehentlich geöffnet gelassen haben, sorgen Sie für ausreichende Belüftung, bevor Sie den Gaskocher entzünden.

Überprüfen Sie vor dem Betrieb das Gerät auf Gaslecks.

Falls aus Ihrem Gerät Gas entweicht (Gasgeruch), bringen Sie es sofort nach draußen an einen Ort mit guter Luftzirkulation und ohne Zündquelle, wo das Leck gesucht und behoben werden kann. Überprüfen Sie die Dichtheit Ihres Geräts nur im Freien. Suchen Sie nie ein Leck mit einer Flamme, sondern benutzen Sie hierzu Seifenlauge!

Halten Sie niemals Ihren Kopf oder Ihren Körper über den Gaskocher, wenn dieser im Betrieb ist.

Tragen Sie beim Betrieb immer geeignete Sicherheitshandschuhe und Schutzkleidung wie Grillschürzen und verwenden Sie geeignetes Kochbesteck. Achten Sie darauf, dass lose Kleidungsstücke (z.B. flatternde Ärmel) nicht in die Nähe des Feuers gelangen.

Versichern Sie sich, dass der Gaskocher stabil steht. Achten Sie darauf, dass er nicht umgestoßen werden kann, beispielsweise durch spielende Kinder oder Haustiere. Lassen Sie den Gaskocher während des Betriebes nie unbeaufsichtigt.

Lassen Sie den Gaskocher niemals von Kindern bedienen oder gar anzünden! Kinder können die Gefahren nicht einschätzen. Halten Sie Kinder in der Nähe des Gaskochers immer unter Aufsicht!

Trennen Sie die Verbindung zwischen Gaskocher und Gaskartusche niemals während des Betriebs, während der Gaskocher noch warm ist oder während sich Flammen oder Hitzequellen in der Nähe befinden.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände wie schweres Kochgeschirr auf den Gaskocher. Die maximale Belastung beträgt 3,6 kg, der maximale Durchmesser 20,3 cm.

Stellen Sie sicher, dass der Gaskocher vollständig abgekühlt ist, bevor Sie ihn nach der Verwendung berühren.

**ACHTUNG!**

Zugängige Teile können sehr heiß sein. Halten Sie Kleinkinder vom Gerät fern!

Wenn doch etwas passiert ist:

Alarmieren Sie bei einem Brand oder Unfall unverzüglich den Rettungsdienst oder Ihre Feuerwehr über Telefon-Notruf 112!

Hüllen Sie brennende Personen mit einem Tuch oder einer Decke ein und rollen Sie diese auf dem Boden, um die Flammen zu löschen!

Kühlen Sie Verbrennungen sofort und mindestens 15 Minuten mit Wasser!

Hinweise zu Dichtungen

Überzeugen Sie sich vor Anschluss des Gasbehälters, dass die Dichtungen (zwischen Gerät und Gasbehälter) vorhanden und in gutem Zustand sind.



Dichtung

**ACHTUNG!**

*Benutzen Sie kein Gerät mit beschädigten oder abgenutzten Dichtungen!
Benutzen Sie kein Gerät, das schadhaft ist oder das nicht ordnungsgemäß arbeitet!*

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-8558 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG, Richtlinie 2009/142/EG über Gasverbrauchseinrichtungender und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
07.01.2014


Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**.
Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-8558 ein.

Technische Daten:

Geräteklasse:	Butan/Propan-Gemisch bei Dampfdruck
Leistung:	3500W
Verbrauch:	160 g/h
Brennstoff:	Gas (Butan/Propan-Gemisch)
Geeignete Gaskartuschen:	CADAC-Butan/Propan-Kartusche (CA-500)
Sicherheitsabstand:	1,2 m (oben); 0,3 m (seitlich)
Maximale Belastung:	5 kg
Maximaler Durchmesser für Kochgeschirr:	
Kochgeschirr:	24 cm
Gesamthöhe:	84 mm
Durchmesser Topfträger:	149 mm
Länge Anschluss-Schlauch:	30 cm
Transportmaße:	96 x 85 x 33 mm
Gewicht:	154 g

Produktdetails

1. Traggestell für Kochgeschirr
2. Düse
3. Gaszufuhr
4. Gasschlauch
5. Gaskartuschen-Anschluss
6. Ventil
7. Gaskartusche (nicht im Lieferumfang enthalten)

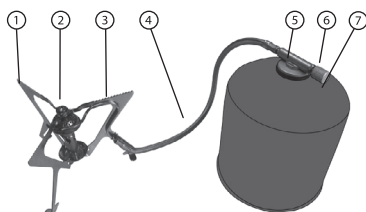

Gaskartusche anschließen



HINWEIS:

Wechseln Sie die Gasbehälter nur an einem gut belüfteten Ort, vorzugsweise im Freien und fern von allen möglichen Zündquellen wie offenen Flammen, Zündflammen, elektrischen Kochgeräten und entfernt von anderen Personen.

1. Überprüfen Sie die Dichtungen des Gaskartuschen-Anschlusses und überzeugen Sie sich, dass sie vorhanden und in gutem Zustand ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wechseln Sie sie gegebenenfalls aus.
2. Schrauben Sie das Ventil ⑥ vollständig zu.
3. Entfernen Sie die Schutzkappe von der Gaskartusche.



4. Schrauben Sie den Anschluss des Gasbrenners ⑤ im Uhrzeigersinn an die Gaskartusche. Halten Sie die Gaskartusche hierbei stets aufrecht.



HINWEIS:

Für einen kurzen Moment kann beim Anschluss das Zischen entweichenden Gases ertönen, bis die Gaskartusche gänzlich festgeschraubt ist. Schrauben Sie sie sicher fest, wenden Sie aber keine Gewalt an, um die Kartusche nicht zu beschädigen.

5. Überprüfen Sie, dass das Gerät einen dichten Anschluss zur Gaskartusche hat. Wenn noch immer das Zischen von Gas ertönt oder Gasgeruch wahrzunehmen ist, ist es nicht richtig angeschlossen und muss vollständig festgeschraubt werden. Falls Sie Gasgeruch wahrnehmen, bringen Sie es sofort nach draußen an einen Ort mit guter Luftzirkulation und ohne Zündquelle, wo das Leck gesucht und behoben werden kann.
6. Überprüfen Sie das Gerät auf Lecks. Nutzen Sie hierzu niemals eine Flamme, sondern Seifenlauge. Lösen Sie etwa Spülmittel in Wasser auf und träufeln Sie die Lauge auf den Gasanschluss. An der Stelle des Lecks bilden sich anschließend Luftblasen. Im Fachhandel sind auch spezielle Lecksuch-Sprays erhältlich.



ACHTUNG!

Überprüfen Sie die Dichtheit Ihres Geräts nur im Freien. Suchen Sie nie ein Leck mit einer Flamme, sondern benutzen Sie hierzu Seifenlauge!


Betrieb

1. Klappen Sie das Traggestell für das Kochgeschirr vollständig auf.
2. Stellen Sie den Gaskocher auf eine feuerfeste, ebene Oberfläche und vergewissern Sie sich, dass er sicher steht.



ACHTUNG!

Drehbeanspruchungen des Schlauchs sind zu vermeiden!

3. Drehen Sie das Ventil ⑥ gegen den Uhrzeigersinn zu etwa 3/4 auf. Die Kennzeichnung  auf dem Ventil zeigt Ihnen, in welche Richtung das Ventil geöffnet (breites Ende) oder geschlossen (schmales Ende) wird. Das Zischen von Gas ist zu hören.



HINWEIS:

Wenn das Gerät stark geschüttelt wird, kann das Gas in flüssiger Phase austreten!

4. Entzünden Sie das Gas. Zur Sicherheit wird empfohlen, das Gas nicht mit einem herkömmlichen Feuerzeug oder Streichholz, sondern mit einem langen Grillanzünder zu entzünden.
5. Stellen Sie mit dem Ventil die Flamme auf die gewünschte Größe ein. Die Flamme sollte blau-orange sein und sich fließend von niedrig nach hoch verstellen lassen.
6. Schließen Sie das Ventil nach dem Betrieb vollständig. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es wieder anfassen.

Wechseln des Gasbehälters



HINWEIS:

Wechseln Sie die Gasbehälter nur an einem gut belüfteten Ort, vorzugsweise im Freien und fern von allen möglichen Zündquellen wie offenen Flammen, Zündflammen, elektrischen Kochgeräten und entfernt von anderen Personen.

1. Prüfen Sie, dass die Kartusche vor dem Wechsel leer ist (schütteln Sie sie, damit das Schwappen der Flüssigkeit hörbar wird).
2. Prüfen Sie, dass vor dem Lösen der Gaskartusche die Brenner erloschen sind.
3. Warten Sie, bis der Gaskocher vollständig abgekühlt ist. Prüfen Sie, dass das Ventil vollständig zuge dreht ist.
4. Schrauben Sie den Anschluss des Gaskochers gegen den Uhrzeigersinn von der Gaskartusche und entfernen Sie anschließend die Gaskartusche.
5. Folgen Sie anschließend den unter „Gaskartusche anschließen“ beschriebenen Schritten.



ACHTUNG!

Überprüfen Sie die Dichtheit Ihres Geräts nur im Freien. Suchen Sie nie ein Leck mit einer Flamme, sondern benutzen Sie hierzu Seifenlauge!

Auswechseln der Dichtung

Falls die Dichtung des Gasanschlusses beschädigt ist, müssen Sie sie auswechseln.

1. Ziehen Sie den Dichtungsring vorsichtig von dem Anschluss.
2. Schieben Sie den neuen Dichtungsring über den Anschluss und drücken Sie ihn vollständig fest.



HINWEIS:

Nehmen Sie, vom Auswechseln der Dichtung abgesehen, keine weiteren Änderungen am Gerät vor. Wenden Sie sich bei technischen Fragen, Produktmängeln oder Reklamationsfällen stattdessen an die Serviceabteilung Ihres Händlers.

Lagerung

Bewahren Sie den Gaskocher nur in Räumen mit stabiler Zimmertemperatur auf. Räume mit starken Temperaturschwankungen wie Keller und Garagen sind hierfür nicht geeignet. Bewahren Sie den Gaskocher nur an sonnengeschützten Orten auf.