

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Ultraschall-Schädlingschrecks. Dieser Schädlingschreck befreit Sie schnell und einfach von lästigen Kleintieren und Insekten. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Schädlingschreck optimal nutzen können.



### ACHTUNG:



Verwenden Sie den Schädlingschreck niemals in der Nähe von Kindern. Kleinkinder können die verwendeten Frequenzbereiche in manchen Fällen hören und durch diese geschädigt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in Häusern, in denen Kinder anwesend sind, auch nicht, wenn sich diese in anderen Räumen oder Stockwerken aufhalten. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Kinder anwesend sind.

## Lieferumfang

- Schädlingschreck
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

## Produktdetails

1. Netzteilanschluss
2. Schalter
3. Lautsprecher
4. Status-LED

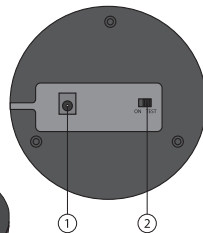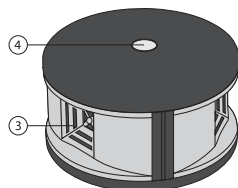

## Technische Daten

Maße: ca. 7,5 × 12 cm (H × B)


Gewicht: 340 g

Spannungsverbrauch: 2 W

Lautstärke: 120 dB/pro Lautsprecher (4)

## Aufstellung


Platzieren Sie den Schädlingschreck in dem zu schützenden Raum. Platzieren Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen wie Teppichen oder Tischdecken, da diese die Schallwellen absorbieren und die Wirkung einschränken können. Stellen Sie den Schädlingschreck in der

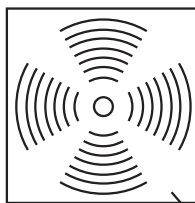

360 Grad

Mitte eines Raumes auf, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen.

Alternativ können Sie den Schädlingschreck in einer Ecke des Raums aufstellen. Die Schallwellen werden dann von den vorhandenen Oberflächen reflektiert.

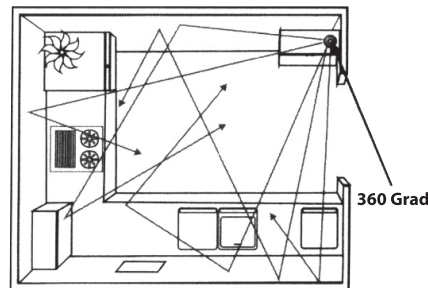

### HINWEIS:

Stellen Sie den Schädlingschreck nicht hinter anderen Gegenständen, innerhalb von Regalen oder an anderen Orten auf, an denen die Klangausbreitung behindert werden kann.

## Testen

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Schädlingschreck und der Stromversorgung. Stellen Sie den Schalter an der Unterseite auf **TEST**. Wenn Sie einen piepsenden Ton hören, ist das Gerät betriebsbereit. Stellen Sie den Schalter dann auf **ON**.

## Funktionsweise

Der Schädlingschreck sendet Ultraschallwellen in einem Frequenzbereich zwischen 20000 und 45000 Hz aus. Die Frequenzen variieren ständig, um zu verhindern, dass Schädlinge sich an den Klang gewöhnen können. Zu Beginn der Verwendung können Sie eine erhöhte Insektenaktivität beobachten, da diese aufgescheucht werden. Innerhalb von ein bis zwei Tagen sollten diese Insekten vollständig aus dem Wirkungsbereich verschreckt werden.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Tieren! Sperren Sie niemals Tiere in einen Raum ein, in welchen der Schädlingsvertreiber betrieben wird, dies ist Tierquälerei! Lassen Sie den Tieren eine Fluchtmöglichkeit!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-8568 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Leiter Qualitätswesen

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

02.09.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-8568 ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Cet appareil vous libère rapidement et facilement des petits animaux et insectes nuisibles. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



### ATTENTION :


*N'utilisez jamais l'appareil anti-nuisibles à proximité d'enfants. Il peut dans certains cas arriver que les enfants entendent certaines plages de fréquences utilisées, cela pourrait leur nuire. N'utilisez pas l'appareil dans des maisons où des enfants sont présents, même s'ils se trouvent dans une autre pièce ou à un autre étage. Lorsque des enfants sont présents, débranchez l'appareil de son alimentation.*

## Contenu

- Anti-nuisibles
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

## Description du produit

1. Prise d'alimentation secteur
2. Interrupteur
3. Haut-parleur
4. LED de statut

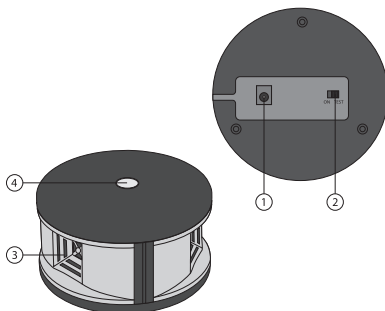

## Caractéristiques techniques


Dimensions : env. 7,5 x 12 cm (H x L)  
 Poids : 340 g  
 Consommation : 2 W  
 Volume : 120 dB par haut-parleur (4)

## Installation

Placez l'anti-nuisibles dans la pièce à protéger. Ne placez pas l'appareil sur une surface molle telle qu'un tapis ou une couverture, car celles-ci peuvent absorber les ondes sonores et ainsi en réduire l'efficacité. Placez l'anti-nuisibles au centre de la pièce pour obtenir un effet sur une zone la plus large possible.



Vous pouvez également installer l'anti-nuisibles dans un coin de la pièce. Les ondes sonores sont alors réfléchies par les surfaces présentes.

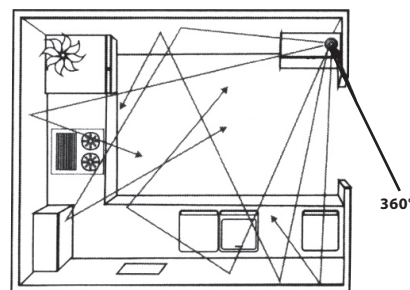

### NOTE :

*Ne placez pas l'anti-nuisibles derrière d'autres objets, dans des étagères ni à d'autres endroits où la diffusion du son peut être gênée.*

## Tester

Branchez l'adaptateur secteur à l'anti-nuisibles puis à l'alimentation. **TEST.** Si vous entendez un petit son aigu, l'appareil est prêt à l'emploi. Placez l'interrupteur sur ON.

## Fonctionnement

L'anti-nuisibles envoie des ultrasons dans une plage de fréquence située entre 20 000 et 45 000 Hz. Les fréquences varient sans cesse pour éviter que les nuisibles s'habituent au son. Au début de l'utilisation, vous pourrez remarquer une hausse de l'activité des insectes, car ceux-ci sont alors très perturbés. Au bout d'un jour ou deux, ces insectes devraient avoir été complètement repoussés hors de la zone d'action de l'appareil.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure. Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'animaux ! N'enfermez jamais un animal dans une pièce dans laquelle se trouve un anti-nuisible en fonctionnement. Cela serait une véritable maltraitance ! Laissez toujours à l'animal la possibilité de sortir !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-8568 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité  
 Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
 02.09.2014