

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Christbaumkugeln mit Farbwechsel-LEDs.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Christbaumkugeln optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- 4 Christbaumkugeln mit Farbwechsel-LEDs Ø 8 cm
- 3 Knopfzellen LR 44 je Christbaumkugel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	3 x Knopfzelle LR44
Kugel-Durchmesser	8 cm

Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie die Leuchteinheit mit der Farbwechsel-LED aus der Christbaumkugel. Dazu drehen Sie die Leuchteinheit, bis sie sich leicht herausnehmen lässt.
2. Öffnen Sie die Leuchteinheit und setzen Sie die 3 mitgelieferten Knopfzellen wie abgebildet ein. Der Minuspol der Knopfzellen zeigt zur Kugel.

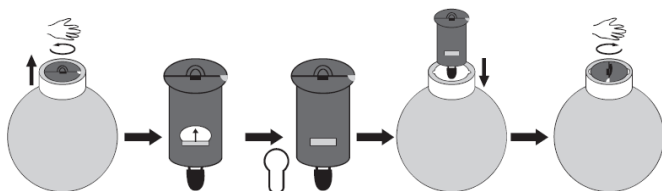

3. Schließen Sie anschließend die Leuchteinheit wieder und fügen Sie sie in die vorgesehene Führung der Christbaumkugel ein.
4. Drehen Sie nun die Leuchteinheit, um sie fest zu verschließen.

Verwendung

Schalten Sie die Farbwechsel-LEDs am Schalter direkt unter der Aufhängung ein oder aus.


Knopfzellen wechseln

1. Drehen Sie die Leuchteinheit gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich leicht herausnehmen lässt.

2. Setzen Sie einen kleinen Schraubenzieher an der Mulde der Leuchteinheit an und hebeln Sie sie vorsichtig auf.



3. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
4. Entnehmen Sie die alten Knopfzellen. Setzen Sie dann drei neue Knopfzellen des Typs LR44 ein. Der Minuspol der Knopfzellen zeigt dabei nach unten.

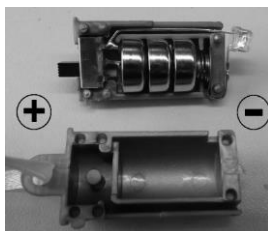

5. Schließen Sie anschließend die Leuchteinheit wieder und fügen Sie sie in die vorgesehene Führung der Christbaumkugel ein.
6. Drehen Sie nun die Leuchteinheit im Uhrzeigersinn, um sie fest zu verschließen.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.

- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Knopfzellenwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-8648-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-8648 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces boules de Noël à LED couleur changeante.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- 4 boules de Noël à LED couleur changeante, Ø 8 cm
- 3 piles bouton LR 44 par boules de Noël
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles bouton LR44
Diamètre des boules	8 cm

Mise en marche

1. Sortez l'unité d'éclairage avec LED à couleur changeante de la boule de Noël. Pour cela, tournez l'unité d'éclairage jusqu'à ce que vous puissiez facilement l'extraire.
2. Ouvrez l'unité d'éclairage et insérez les 3 piles bouton fournies, conformément aux schémas. Le pôle positif des piles bouton doit être dirigé vers la boule.

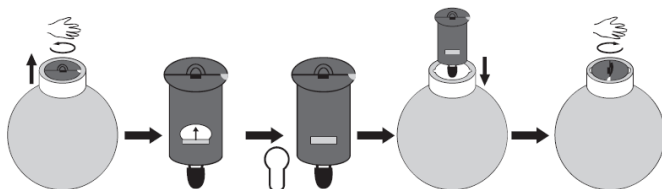

3. Refermez ensuite l'unité d'éclairage et replacez-la dans l'emplacement prévu à cet effet dans la boule de Noël.
4. Tournez alors l'unité d'éclairage pour bien la verrouiller.

Utilisation


Vous pouvez maintenant allumer et éteindre la LED à couleur changeante directement avec l'interrupteur situé sous la boule.

Remplacer les piles bouton

1. Tournez l'unité d'éclairage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous puissiez facilement l'extraire.
2. Placez un petit tournevis dans la rainure de l'unité d'éclairage et soulevez-la avec précaution.



3. Répétez ce processus de l'autre côté.
4. Retirez les piles bouton usagées. Insérez ensuite trois piles bouton neuves de type LR44. Le pôle négatif de la pile bouton doit être orienté vers le bas.

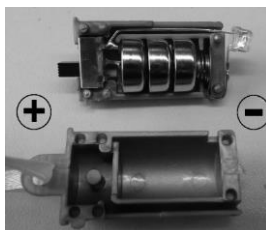

5. Refermez ensuite l'unité d'éclairage et replacez-la dans l'emplacement prévu à cet effet.
6. Tournez alors l'unité d'éclairage dans le sens des aiguilles d'une montre pour bien la verrouiller.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! // N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit. // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. // Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. // Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants ! // Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les lieux de collecte des déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-8648 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, et 2014/30/UE.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

