

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Nikolausmütze mit leuchtendem Bommel in wechselnden Farben. Diese Mütze ist sicherlich eine gelungene Überraschungsidee für jede Weihnachtsparty – und hält auch bei winterlichen Minustemperaturen Ihren Kopf schön warm.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Nikolausmütze optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Nikolausmütze
- 3 Knopfzellen (Typ LR44)
- Bedienungsanleitung

Batterien einlegen

Drehen Sie die Mütze auf links. Im Rand der Mütze befindet sich eine Öffnung. Entnehmen Sie die Batteriebox. Legen Sie drei Knopfzellen (Typ LR44) in die Halterung. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.

Der PLUS-Pol der ersten Knopfzelle muss Kontakt zur Feder im Batteriefach haben.

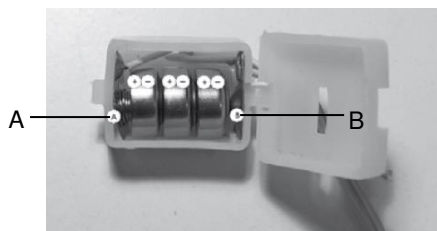

(A) Legen Sie dann die beiden anderen Knopfzellen „in Reihe“, d.h. der Pluspol der 2. und 3. Knopfzelle liegt jeweils am MINUS-Pol der vorherigen Knopfzelle an. Der freie MINUS-Pol der dritten Knopfzelle liegt dann am glatten Kontakt (B) im Batteriefach an.

Verschließen Sie die Box, indem Sie den Deckel aufdrücken, bis er spürbar einrastet. Verstauen Sie die Batteriebox wieder im Rand der Nikolausmütze.

Verwendung

1. Setzen Sie die Mütze auf.
2. Am Rand der Mütze in der Nähe des Batteriefaches befindet sich der Ein/Aus-Knopf.
3. Drücken Sie auf den Knopf, um die LEDs im Bommel der Nikolausmütze einzuschalten.
4. Drücken Sie erneut, um die LEDs auszuschalten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-8953-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-8953 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce bonnet de Père Noël avec pompon lumineux à couleur changeante. Ce bonnet est une idée cadeau parfaite pour votre fête de Noël - et il tient votre tête au chaud lors de vos sorties dans le froid hivernal. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Bonnet de Père Noël
- 3 piles bouton (type LR44)
- Mode d'emploi

Mise en place des piles

Tournez le bonnet vers la gauche. Dans la bordure du bonnet se trouve une ouverture. Retirez le boîtier à piles. Insérez les trois piles bouton (type LR44) dans le support. Veillez à respecter la polarité.

Le pôle PLUS de la première pile bouton doit être en contact avec le ressort du compartiment à piles.

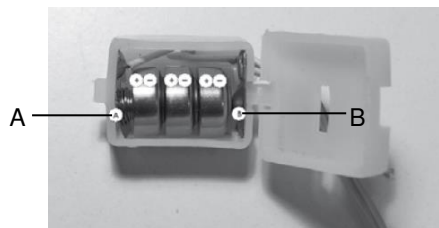

(A) Placez ensuite les deux autres piles bouton "dans l'ordre", c'est-à-dire que le pôle PLUS de la deuxième et de la troisième pile bouton doit toujours se trouver en contact avec le pôle MOINS de la pile précédente. Le pôle MOINS de la troisième pile bouton se trouve alors en contact avec le point (B) du compartiment à piles.

Refermez le boîtier en pressant sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Cachez de nouveau le boîtier à piles dans la bordure du bonnet de Père Noël.

Utilisation

1. Mettez le bonnet sur votre tête.
2. Dans la bordure du bonnet, près du compartiment à piles, se trouve un bouton Marche/Arrêt.
3. Appuyez sur le bouton pour allumer les LED dans le pompon du bonnet de Père Noël.
4. Appuyez de nouveau pour éteindre les LED.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec les éléments électroniques de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes concernant les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC-8953, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.