

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

lassen Sie sich auf eine fantastische Weltall-Reise führen! Der 360° rotierende Ganzkuppelprojektor projiziert traumhaften Sternenhimmel.

Ideal auch für Ihre Kinder: Der große Sternenhimmel und die tollen Bilder wirken sehr beruhigend. So schläft Ihr Kind sanft und mit wundervollen Träumen ein.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Sternenhimmel-Projektor optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Sternenhimmel-Projektor
- 2x Schablonen
- 3x Bilderkassetten (je 8 Weltall-Bilder)
- Schutzkappe
- Bedienungsanleitung






Zusätzlich benötigt: 3x Batterien des Typs AA (Mignon)

Technische Daten

Stromversorgung	3x Batterien des Typs AA (Mignon)
Maße (ØxH)	11,5 x 18 cm
Gewicht	525 g

Verwendung

1. Lösen Sie mit Hilfe eines geeigneten Schraubendrehers die Abdeckung des Batteriefachs am Projektor.
2. Legen Sie drei Batterien des Typs AA (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein. Achten Sie hierbei auf die richtige Polarität.
3. Verschließen Sie das Batteriefach anschließend mit einem Schraubendreher.
4. Montieren Sie den gewünschten Sternenhimmel über der Leuchte des Projektors, indem Sie die den Aufsatz durch drehen (entgegen des Uhrzeigersinns) in der vorgesehenen Halterung arretieren.
5. Anschließend setzen Sie die blaue Schutzkappe über den Sternenhimmelaufsatz. Diesen fixieren Sie ebenfalls durch eine Drehung (mit dem Uhrzeigersinn) in der Haltevorrichtung. (Eine stärkere Projektion des Sternenhimmels kann durch Abnahme der Schutzkappe erreicht werden).
6. Legen Sie die gewünschte Bilderkassette in den vorgesehenen Schlitz ein. (Die verschiedenen Bilderkassetten wechseln Sie durch einfaches Herausziehen und Einschieben).
7. Wählen Sie am Schalter oberhalb des Batteriefachs die gewünschte Funktion aus (Dome Projector: 360° Rotations-Sternenhimmel, Disc Projector: Bilderkassette).
8. Stellen Sie den Standfuß des Projektors auf eine ebene Fläche und richten Sie den Projektor auf die anzustrahlende Fläche (besonders geeignet sind Decken und Wände). Der Projektionswinkel kann durch Kippen des Projektor-Zylinders verändert werden.
9. Stellen Sie das Projektionsbild der Bilderkassette scharf, indem Sie den Fokus des Projektors durch Drehen an der weißen Kappe verändern.
10. Zum Ändern des projizierten Galaxie-Bildes drehen Sie an der eingelegten Bilderkassette.

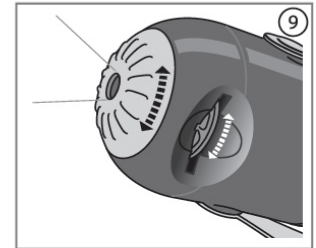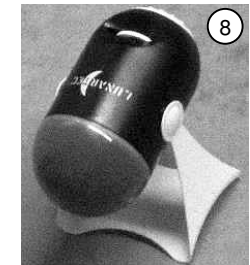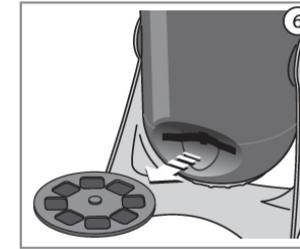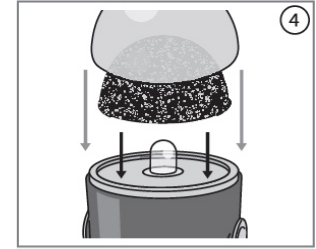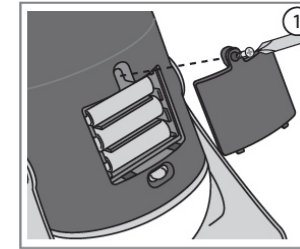

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Blicken Sie nicht direkt in die Projektionsleuchte.
- Vermeiden Sie Blendung anderer Personen durch das Projektionslicht.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
 - Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
 - Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
 - Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
 - Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
 - Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-9143-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanager
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-9143 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Embarquez pour un fantastique voyage à travers l'univers ! Ce projecteur à coupole rotative de 360° projette un magnifique ciel étoilé. Idéal pour les enfants : le grand ciel étoilé et les superbes images ont un effet particulièrement apaisant. Vos enfants s'endorment paisiblement et font de beaux rêves pleins d'étoiles.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Projecteur de ciel étoilé
- 2 motifs ciel étoilé
- 3 disques de diapositives (avec 8 photos chacun)
- Capuchon de protection
- Mode d'emploi






Accessoires requis non fournis : 3 piles AA

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AA (Mignon)
Dimensions (Ø x H)	11,5 x 18 cm
Poids	525 cm

Utilisation

1. À l'aide d'un tournevis approprié, dévissez le couvercle du compartiment à piles situé sur le projecteur.
2. Insérez trois piles de type AA (non fournies) dans le compartiment à piles. Veillez absolument à respecter la polarité.
3. Refermez ensuite le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis.
4. Placez le motif de ciel étoilé souhaité sur la lampe du projecteur : pour ce faire, tournez-le (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) pour le bloquer dans le support approprié.
5. Ensuite, placez le couvercle de protection bleu par-dessus le motif de ciel étoilé. Fixez-le également en le tournant (dans le sens des aiguilles d'une montre) dans le support approprié (pour obtenir une projection plus intense du ciel étoilé, retirez le couvercle de protection).
6. Insérez le disque de diapositives dans la fente prévue à cet effet (pour changer de disque de diapositives, il vous suffit de tirer dessus pour le sortir et d'en insérer un autre).
7. Sur le commutateur situé au-dessus du compartiment à piles, sélectionnez la fonction souhaitée (Dome Projector : ciel étoilé rotatif à 360° ; Disc Projector : disque de diapositives).
8. Placez le pied de support du projecteur sur une surface plane et orientez le projecteur vers la surface de projection (murs et plafonds conviennent particulièrement bien). L'angle de projection peut être modifié en basculant le cylindre du projecteur.
9. Réglez la netteté de l'image projetée en tournant le focus du projecteur situé sur le capuchon blanc.
10. Pour changer l'image de galaxie projetée, tournez simplement le disque de diapositives inséré.

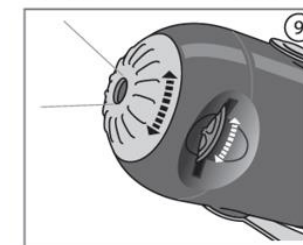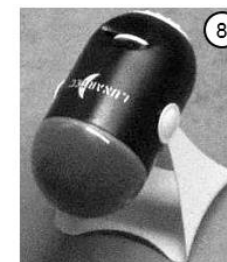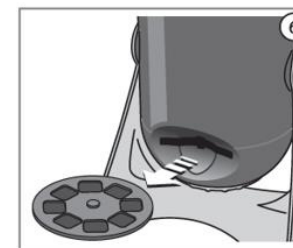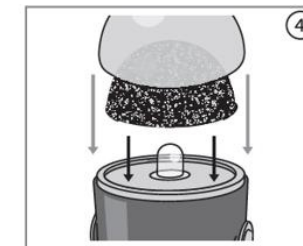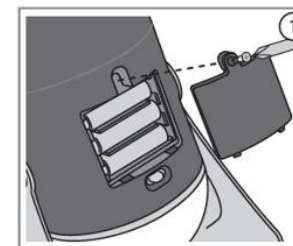

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- N'aveuglez pas d'autres personnes avec la lumière de projection.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-9143 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.