

The logo consists of a stylized, three-dimensional 'E' shape. It is composed of three parallel, slightly curved lines that overlap to create a sense of depth. The color transitions from a bright yellow at the top to a dark orange at the bottom.

ELESION®

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Allgemeine App-Vorteile.....</b>	<b>5</b>
<b>2. App installieren .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Registrierung.....</b>	<b>6</b>
3.1. Mit Email-Adresse registrieren.....	6
3.2. Mit Mobilfunknummer registrieren .....	10
<b>4. Tab-Übersicht.....</b>	<b>13</b>
4.1. Mein-Zuhause-Tab .....	14
4.2. Smart-Tab.....	15
4.3. Profil-Tab.....	16
<b>5. Familiengruppen .....</b>	<b>17</b>
5.1. Familiengruppe erstellen .....	17
5.2. Neues Mitglied zur Familiengruppe hinzufügen.....	19
5.3. Administrator-Rechte übertragen.....	23
5.4. Gruppen-Besitz übertragen .....	24
5.5. Mitglied aus Familiengruppe löschen .....	25
5.6. Aus Familiengruppe austreten .....	26
5.7. Familie löschen.....	27
<b>6. App-Benachrichtigungen .....</b>	<b>28</b>
<b>7. Geräte-Verwaltung .....</b>	<b>31</b>
7.1. Gerät mit App verbinden.....	31
7.2. Steuerseite des Geräts aufrufen.....	31
7.3. Gerät aus der App entfernen .....	31
<b>8. Geräte-Einstellungen.....</b>	<b>32</b>
<b>9. Smart-Home-Aktionen .....</b>	<b>33</b>
9.1. Szenen .....	33
9.1.1 Neue Szene hinzufügen .....	33
9.1.2 Szene ausführen .....	38
9.2. Automation .....	39
9.2.1 Neue Automation hinzufügen .....	39
9.2.2 Automation ein-/ausschalten .....	45
9.3. Szene oder Automation bearbeiten .....	46
9.4. Szene oder Automation löschen.....	47

9.5. Siri (nur iOS).....	48
<b>10. Sprachbefehle .....</b>	<b>49</b>
10.1. Alexa Voice Service.....	49
10.2. Google Home-App.....	50
<b>11.App-Konto löschen.....</b>	<b>51</b>



Scannen Sie den QR-Code, um eine Übersicht unserer **ELESION**-Produkte aufzurufen.

# 1. Allgemeine App-Vorteile

Über die App haben Sie die Möglichkeit, Ihre **ELESION**-Produkte von Ihrem Mobilgerät aus zu steuern. Die Vorteile der App sind vielfach:

- **Geräte-Gruppen:**

Fassen Sie die Geräte in Gruppen zusammen, so dass alle Geräte der Gruppe gemeinsam geschaltet werden können. So können z.B. alle Lichter im Haus (oder einem bestimmten Stockwerk oder Zimmer) auf einmal ein- oder ausgeschaltet werden.

- **Familiengruppen:**

Erstellen Sie Familiengruppen. Alle Mitglieder der Gruppe haben automatisch Zugriff auf alle Geräte, die Sie in dieser Familiengruppe anmelden. So müssen Sie nicht bei jedem neuen Gerät manuell Einladungen verschicken. Zudem werden beim Löschen der Gruppe alle darin angemeldeten Geräte auf einen Schlag entbunden und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- **Geräte teilen:**

Falls gewünscht, können Sie anderen App-Nutzern den Zugriff auf Ihre Geräte gestatten. Bei Geräten mit entsprechender Funktion können Sie so sogar Administrator-Rechte abgeben.

- **Gerätenamen vergeben:**

Geben Sie jedem Gerät einen eindeutig zuordenbaren Gerätenamen. So können Sie Meldungen zu diesen Geräten einfacher zuordnen oder diese per Sprachbefehl steuern.

- **Sprachbefehl-Steuerung:**

Bei kompatiblen Geräten fügen Sie die ELESION-App als Skill der jeweiligen Sprachsteuerungs-App hinzu. Die Liste der produktspezifischen Sprachbefehle finden Sie im Handbuch des jeweiligen Produkts.

- **Smart-Home-Aktionen:**

Verknüpfen Sie Ihre in der ELESION-App angemeldeten Geräte zu automatischen Handlungsketten. So kann z.B. das Auslösen eines Sensors dazu führen, dass alle Lichter eingeschaltet werden.

- **Automatisches Ein- und Ausschalten nach Zeitplan:**

Erstellen Sie einen Zeitplan für das Ein- und Ausschalten des jeweiligen Geräts. Uhrzeit und Wiederholungs-Rhythmus (einmal oder nur an bestimmten Wochentagen) werden von Ihnen festgelegt. Zur Sicherheit können Sie sich auch per App über die Ausführung benachrichtigen lassen. Oder fügen Sie dem Zeitplan eine Anmerkung hinzu.

## 2. App installieren

Suchen Sie die App **ELESION** im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.



Android



iOS




## 3. Registrierung


Falls Sie noch nicht über ein **ELESION**-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App kann per Email-Adresse oder Mobilfunknummer erfolgen.

### 3.1. Mit Email-Adresse registrieren


1. Öffnen Sie die App **ELESION**. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteilungen.
2. Tippen Sie auf **Registrieren**.

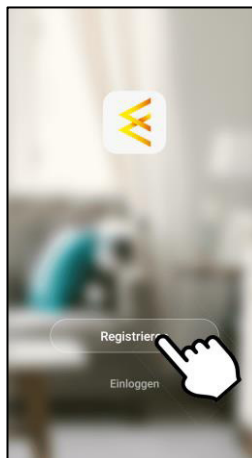

3. Lesen Sie sich die Datenschutzrichtlinie gut durch. Tippen Sie dann auf **zustimmen**.

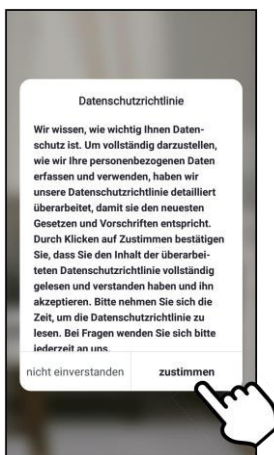


4. Stellen Sie im ersten Feld Ihr Land ein.

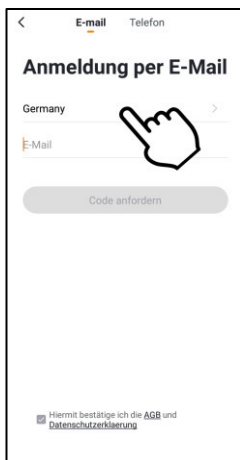

5. Geben Sie im zweiten Feld Ihre Email-Adresse ein.

6. Tippen Sie auf **Code anfordern**. Eine Bestätigungs-Email wird an Ihre Email-Adresse geschickt.

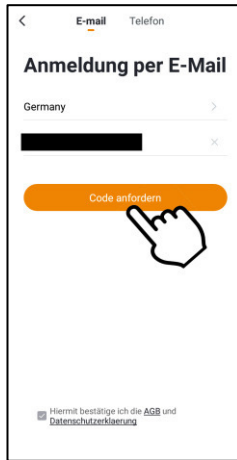

7. Suchen Sie in Ihrem Postfach nach einer Email von **ELESION**. Geben Sie innerhalb der nächsten Minuten den in der Email hinterlegten Bestätigungscode in der App ein.




**HINWEIS:**

*Sollte die Email nicht im Posteingang angezeigt werden, durchsuchen Sie den Junk-/Spam-Ordner.*




8. Legen Sie ein Konto-Passwort fest. Das Passwort sollte aus 6-20 Zeichen bestehen und mindestens einen Buchstaben und eine Zahl enthalten.



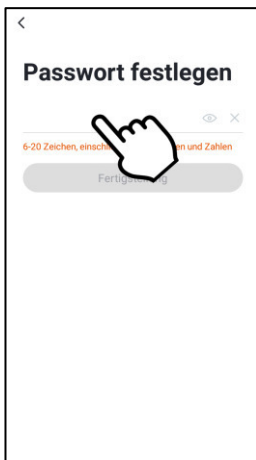


9. Tippen Sie auf **Fertigstellung**. Fertig. Sie werden zur Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) weitergeleitet.

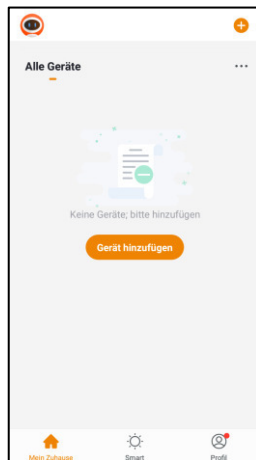

## 3.2. Mit Mobilfunknummer registrieren

1. Öffnen Sie die App **ELESION**. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteilungen.
2. Tippen Sie auf **Registrieren**.

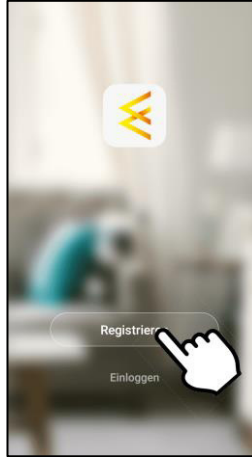

3. Lesen Sie sich die Datenschutzrichtlinie gut durch. Tippen Sie dann auf **zustimmen**.



4. Tippen Sie oben auf den Tab **Telefon**.

5. Stellen Sie im ersten Feld Ihr Land ein.

6. Geben Sie im zweiten Feld Ihre vollständige Mobilfunknummer ein.



BEISPIEL:

Geben Sie Ihre Rufnummer im Format des folgenden Beispiels ein:  
0173XXXXXXXX (und nicht +49173 XXXXXXXX oder 173 XXXXXXXX).

7. Tippen Sie auf **Code anfordern**. Eine Bestätigungs-SMS wird an Ihre Rufnummer geschickt.




8. Geben Sie innerhalb der nächsten Minuten den in der SMS hinterlegten Bestätigungscode in der App ein.



9. Legen Sie ein Konto-Passwort fest. Das Passwort sollte aus 6-20 Zeichen bestehen und mindestens einen Buchstaben und eine Zahl enthalten.

10. Tippen Sie auf **Fertigstellung**. Fertig. Sie werden zur Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) weitergeleitet.

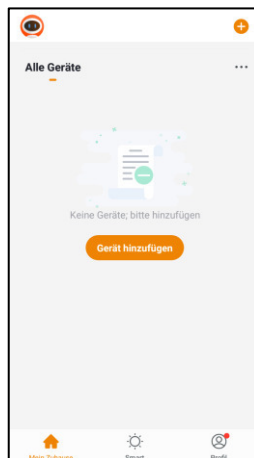


## 4. Tab-Übersicht

Die App ist in drei Tabs aufgeteilt: **Mein Zuhause**, **Smart** und **Profil**.

### 4.1. Mein-Zuhause-Tab


In diesem Tab finden Sie Ihre angemeldeten Geräte, können neue Geräte hinzufügen und die aktuelle Familiengruppe auswählen.

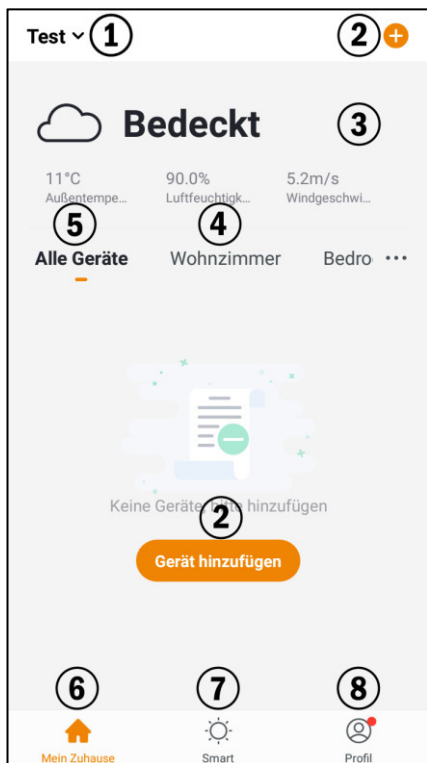

1. Familiengruppe auswählen
2. Gerät hinzufügen
3. Wettervorhersage
4. Geräteliste eines Raumes
5. Geräteliste aller Räume
6. Mein-Zuhause-Tab
7. Smart-Tab
8. Profil-Tab

## 4.2. Smart-Tab

In diesem Tab stellen Sie Smart-Home-Aktionen ein und verwalten Sie.

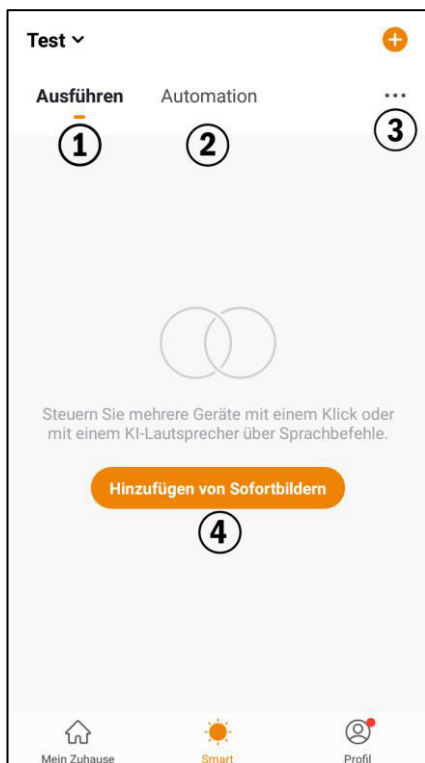


1. Ausführen-Tab
2. Automations-Tab
3. Sofortige Szene / Automation\*
4. Smart-Aktion hinzufügen

\*Verschieben Sie die Aktionen in der Liste durch tippen und ziehen an die gewünschte Stelle.

## 4.3. Profil-Tab

Im Profil-Tab verwalten Sie Ihre Familiengruppen, Ihr Benutzerkonto, das Nachrichtencenter und die App-Einstellungen.

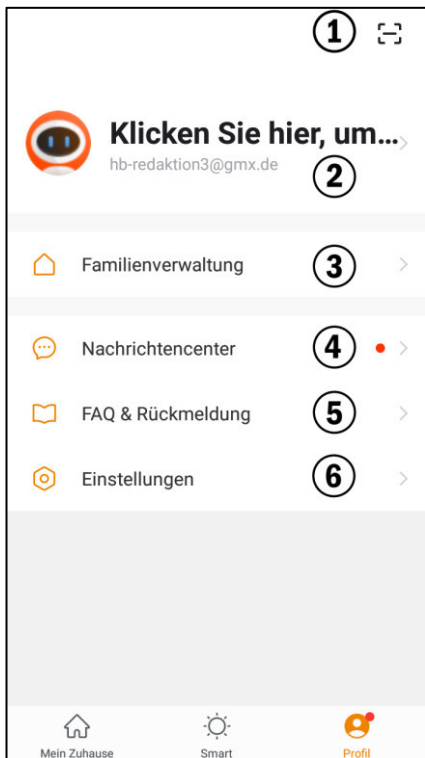

1. QR-Code scannen
2. Benutzer-Konto-Einstellungen
3. Familienverwaltung
4. Nachrichtencenter
5. FAQ & Rückmeldung
6. App-Einstellungen




## 5. Familiengruppen


Alle Mitglieder einer Familiengruppe haben automatisch Zugriff auf alle Geräte, die Sie in dieser Familiengruppe anmelden. So müssen Sie nicht bei jedem neuen Gerät manuell Einladungen verschicken. Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Gruppenmitglieder ebenfalls über ein ELESION-Konto verfügen. Wenn Sie als Besitzer die Gruppe löschen, werden alle in der Gruppe angemeldeten Geräte auf einen Schlag von Ihrem ELESION-Konto entbunden und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

### 5.1. Familiengruppe erstellen


1. Rufen Sie den **Profil**-Tab auf.

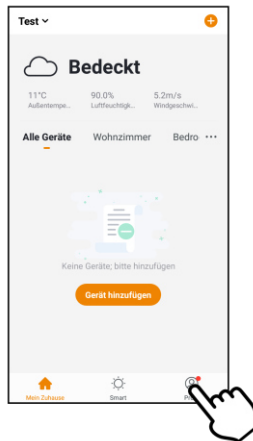


2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Familienverwaltung**.

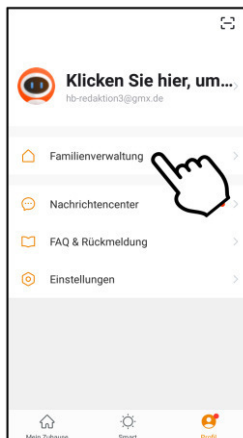

3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Familie hinzufügen**.

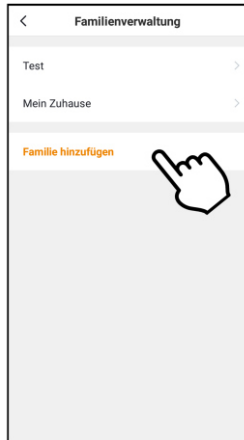

4. Geben Sie im ersten Feld den Namen der Familiengruppe ein.

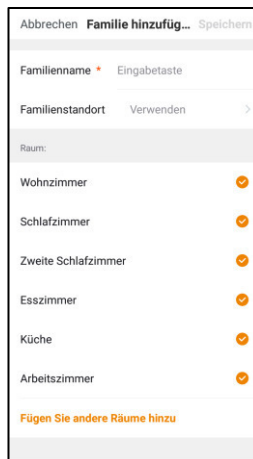

5. Optional können Sie im zweiten Feld den Standort festlegen.

6. Setzen Sie durch Antippen bei den Räumen ein Häkchen, auf deren Geräte die Familiengruppe Zugriff haben soll. Durch erneutes Antippen entfernen Sie die Häkchen.



**HINWEIS:**

*Es werden Ihnen die Standard-Räume angezeigt. Fügen Sie gegebenenfalls weitere Räume hinzu, indem Sie unten auf den letzten Menüpunkt tippen.*

7. Schließen Sie die Erstellung ab, indem Sie oben rechts auf **Speichern** tippen.

## 5.2. Neues Mitglied zur Familiengruppe hinzufügen



Es können grundsätzlich nur Personen zur Familiengruppe hinzugefügt werden, die über ein ELESION-Benutzerkonto verfügen. Zudem muss Ihnen die Mobilfunknummer oder Email-Adresse bekannt sein, mit der sich das Familienmitglied bei ELESION registriert hat.

### Vom neuen Familienmitglied auszuführende Handlungen:



1. Das neue Familienmitglied muss die App ELESION auf seinem Mobilgerät installieren.
2. Das neue Familienmitglied muss sich registrieren und Ihnen die dafür verwendete Mobilfunknummer oder Email-Adresse mitteilen.

### Von Ihnen auszuführende Handlungen:

1. Rufen Sie den **Profil-Tab** auf und tippen Sie auf den Menüpunkt **Familienverwaltung**.

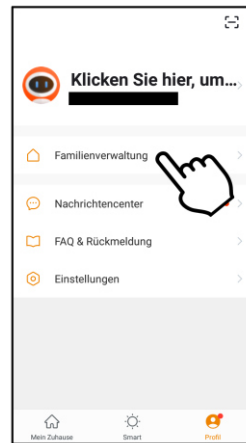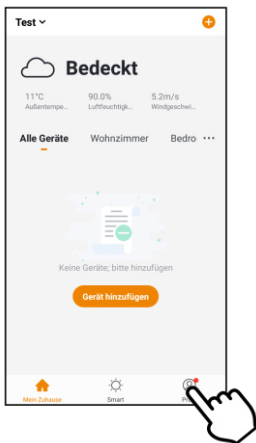

2. Tippen Sie auf die Familiengruppe, der Sie ein neues Mitglied hinzufügen möchten. Tippen Sie dann unten auf **Mitglieder hinzufügen**.

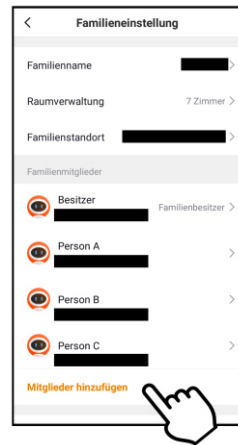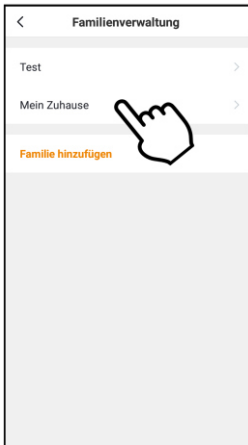

3. Geben Sie im ersten Feld den Namen des neuen Familienmitglieds ein.

Abbrechen **Mitglieder hinzu...** Speichern

---

Name Geben Sie den Namen des F.

---

Land / Region Germany+49 >

---

Kontonummer Handynummer oder E-Mail

Erst nach Annahme der Einladung wird der Kontoinhaber ein Familienmitglied, das relevante Funktionen nutzen kann.



---

Familienrolle Allgemeines Mitglied >


4. Geben Sie im dritten Feld die Mobilfunknummer oder Email-Adresse ein, mit der sich das neue Familienmitglied bei **ELESION** registriert hat.
5. Schließen Sie den Vorgang ab, indem Sie oben rechts auf **Speichern** tippen.
6. Sie kehren zur Familienverwaltung zurück. Das neue Mitglied wird bereits gelistet. Allerdings noch mit dem Status „Auf Beitritt warten“. Von Ihrer Seite aus ist das Hinzufügen nun abgeschlossen.

## Vom neuen Familienmitglied auszuführende Handlungen:



1. Nachdem Sie das neue Mitglied hinzugefügt haben, erhält dieses eine Nachricht in der App. Es muss den **Profil-Tab** aufrufen und das **Nachrichtencenter** öffnen.

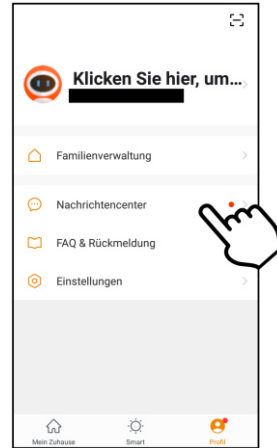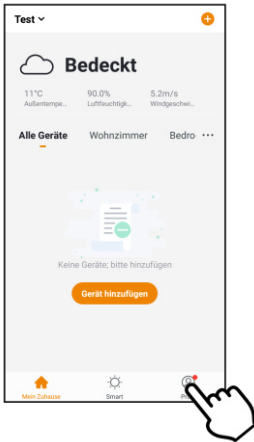

2. Im Nachrichtencenter ist der Tab Familie mit einem roten Punkt markiert (neue Nachrichten). Das neue Mitglied öffnet den Tab Familie und liest sich die Meldung gut durch. Dann kehrt es zum Mein-Zuhause-Tab zurück.

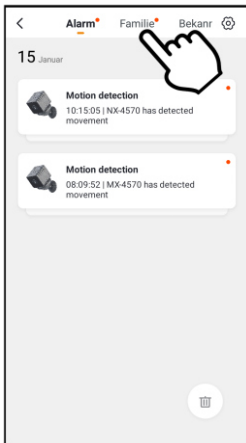

3. Im **Mein-Zuhause**-Tab tippt das neue Familienmitglied nun oben links auf die Familiengruppe. Im Aufklapp-Menü tippt es dann auf die neue Familiengruppe.

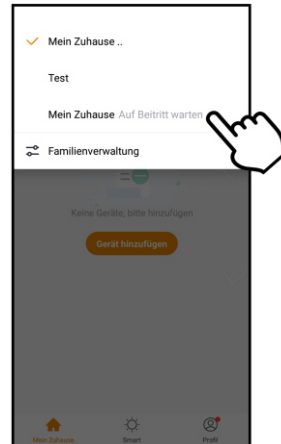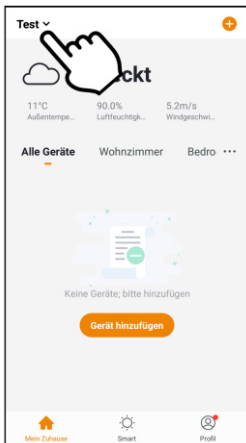



4. Es wird zur Geräteliste der neuen Familiengruppe gewechselt. Das neue Familienmitglied bestätigt die Einladung, indem es auf **Annehmen** tippt. Schon hat es Zugriff auf die angemeldeten Geräte.





## 5.3. Administrator-Rechte übertragen

Neue Familienmitglieder werden grundsätzlich als allgemeine Mitglieder angemeldet. So können Sie die Geräte und Smart-Einstellungen benutzen, aber keine Verwaltungsaufgaben übernehmen. Sie können andere Familienmitglieder nachträglich in den Rang eines Administrators heben. Als Administrator kann dieses Mitglied nun Geräte und Räume, Smart-Einstellungen und Familienmitglieder verwalten. Überlegen Sie sich gut, wem Sie diese Rechte einräumen.

1. Rufen Sie den **Profil**-Tab auf und tippen Sie auf den Menüpunkt **Familienverwaltung**.

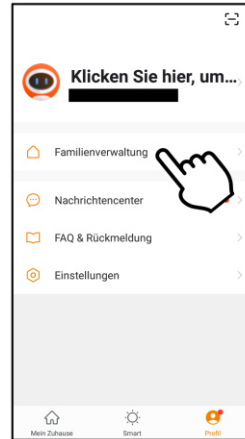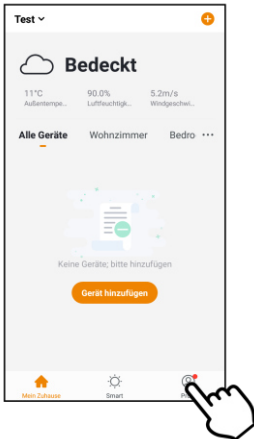



2. Tippen Sie auf die gewünschte Familiengruppe.
3. Tippen Sie in der Mitgliedsliste auf das Mitglied, dem Sie Administrator-Rechte verleihen möchten.
4. Tippen Sie im Mitgliedsprofil unten auf **Familienrolle** und dann auf **ADMINISTRATOR**.

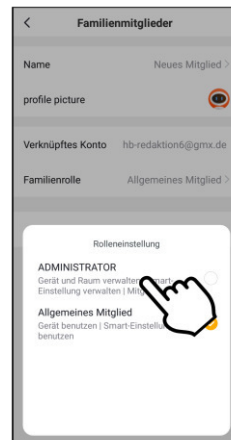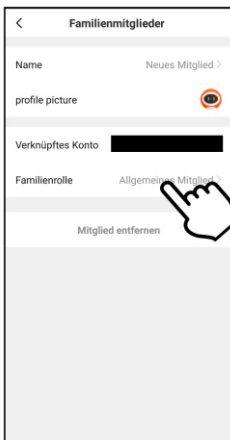


## 5.4. Gruppen-Besitz übertragen

Der Gruppenbesitzer (Home Ownership) ist das einzige Familienmitglied, dass die gesamte Gruppe löschen kann. Tut er dies, werden automatisch auch alle angemeldeten Geräte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und vom App-Konto entbunden.

1. Rufen Sie den **Profil**-Tab auf und tippen Sie auf den Menüpunkt **Familienverwaltung**.

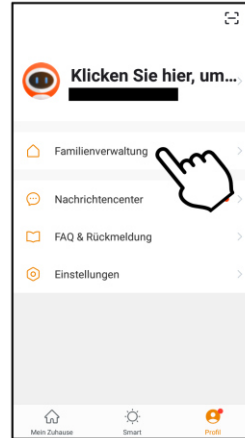
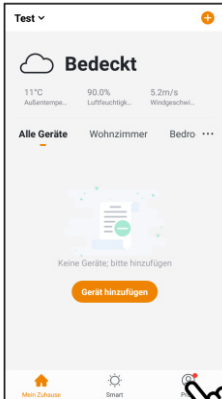


2. Tippen Sie auf die gewünschte Familiengruppe.
3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Home Ownership übertragen**.

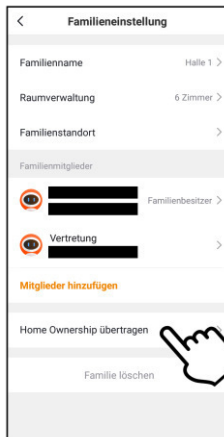

4. Tippen Sie im Auswahlfenster auf das Familienmitglied, an das Sie die Gruppe übergeben möchten. Bestätigen Sie dann den Vorgang.





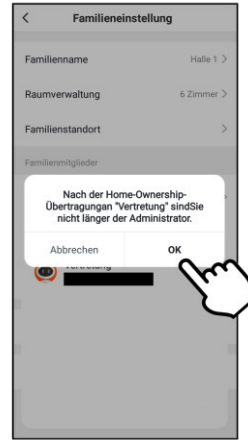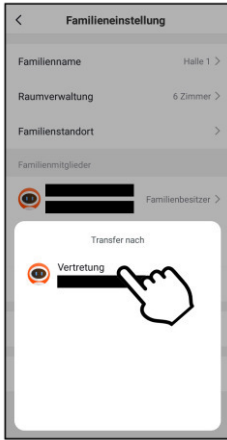

5. Sie selbst sind jetzt nur noch ein einfaches Mitglied der Familiengruppe. Das Familienmitglied erhält eine Nachricht, dass es der neue Besitzer der Gruppe ist.



## 5.5. Mitglied aus Familiengruppe löschen

1. Rufen Sie den **Profil**-Tab auf und tippen Sie auf den Menüpunkt **Familienverwaltung**.

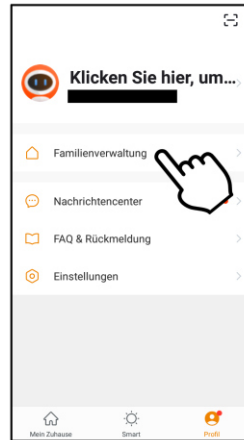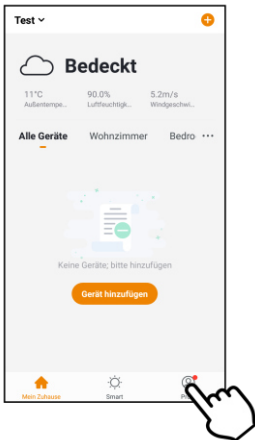

2. Tippen Sie auf die gewünschte Familiengruppe.  
3. Tippen Sie auf das gewünschte Mitglied.



4. Tippen Sie im Mitgliederprofil unten auf Mitglied entfernen. Bestätigen Sie den Vorgang. Das Mitglied wird sofort aus der Gruppe entfernt und hat keinen Zugriff mehr.

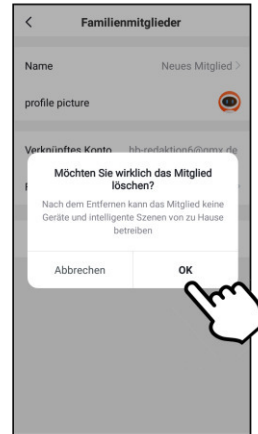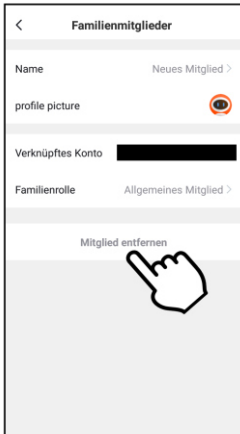

## 5.6. Aus Familiengruppe austreten

Jedes Mitglied kann natürlich auch von sich aus die Gruppe verlassen:

1. Rufen Sie den **Profil**-Tab auf und tippen Sie auf den Menüpunkt **Familienverwaltung**.

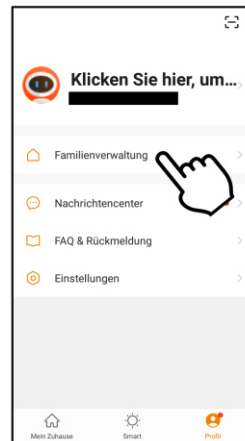
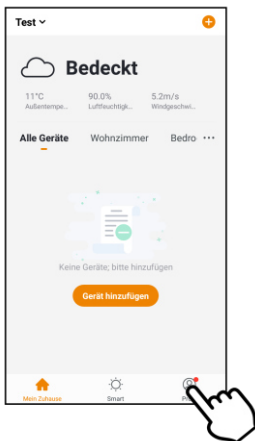


2. Tippen Sie auf die gewünschte Familiengruppe.
3. Tippen Sie unten auf Familie löschen. Bestätigen Sie, dass Sie die Familie verlassen möchten.


## 5.7. Familie löschen

Der Besitzer einer Gruppe hat die Möglichkeit, diese komplett zu löschen. Dabei werden alle in dieser Gruppe angemeldeten Geräte auf einen Schlag vom ELESION-Konto entbunden und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Zudem werden alle Mitglieder gelöscht und Daten entleert.

1. Rufen Sie den **Profil-Tab** auf und tippen Sie auf den Menüpunkt **Familienverwaltung**.

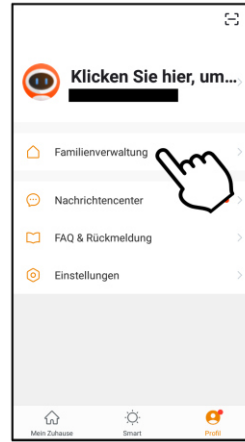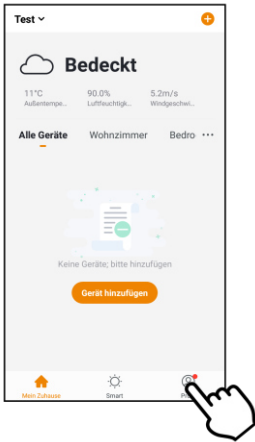



2. Tippen Sie auf die gewünschte Familiengruppe.
3. Tippen Sie unten auf **Familie löschen**. Bestätigen Sie den Vorgang.

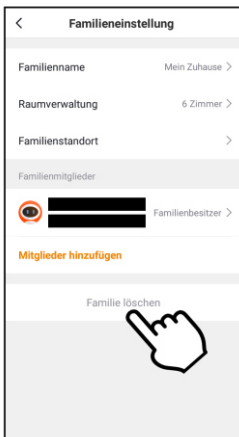

## 6. App-Benachrichtigungen

Wenn ein Alarm ausgelöst wird, sich in der Familiengruppe etwas ändert oder von einem neuen Gerät aus auf Ihr ELESION-Konto zugegriffen wird, erhalten Sie in der App eine Nachricht. Diese finden Sie im Nachrichtencenter. Über das Einstellungs-Menü des Nachrichtencenters legen Sie selbst fest, bei welchen Ereignissen Sie eine App-Benachrichtigung erhalten möchten. Zudem besteht die Möglichkeit, einen Zeitraum einzurichten, innerhalb dessen Sie nicht von App-Benachrichtigungen gestört werden. Wenn neue Benachrichtigungen vorliegen, erkennen Sie das an dem roten Punkt unten beim **Profil**-Tab und neben dem Menüpunkt **Nachrichtencenter**.

1. Rufen Sie den **Profil**-Tab auf und tippen Sie auf den Menüpunkt **Nachrichtencenter**.

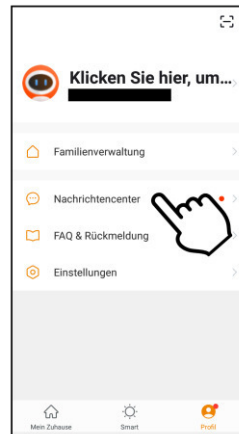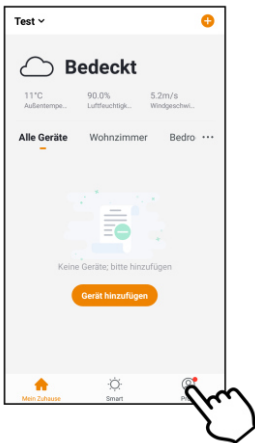

2. Tippen Sie oben auf die gewünschte Nachrichtensparte oder auf das Einstellungs-Symbol.




1. Alarm-Benachrichtigungen
2. Familien-Benachrichtigungen
3. Konto-Benachrichtigungen
4. Benachrichtigungs-Einstellungen

- **Benachrichtigungen aktivieren / deaktivieren:**

1. Tippen Sie im Nachrichtencenter oben rechts auf das Einstellungs-Symbol.



2. Tippen Sie auf den Schalter neben **Benachrichtigungen aktivieren**. Ist der Schalter rechts, erhalten Sie Benachrichtigungen. Ist er links, erhalten Sie keine.


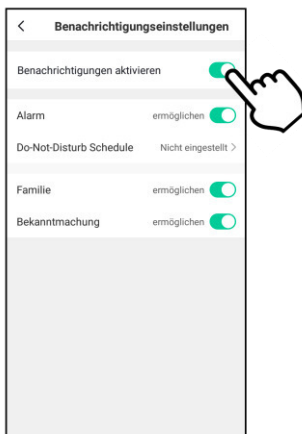


3. Tippen Sie auf die Schalter neben den einzelnen Nachrichten-Kategorien (**Alarm, Familie, Bekanntmachung**), um einzustellen, für welche Art von Nachrichten Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.



**HINWEIS:**

Wenn Sie zusätzlich zur Benachrichtigung noch ein akustisches Signal erhalten möchten, Tippen Sie im **Profil-Tab** auf den Menüpunkt **Einstellungen**. Tippen Sie dann auf den Schalter neben **Klingen**. Ist der Schalter rechts, erklingt bei Erhalt einer Benachrichtigung ein Signalton. Ist der Schalter links, erhalten Sie die Benachrichtigung lautlos.

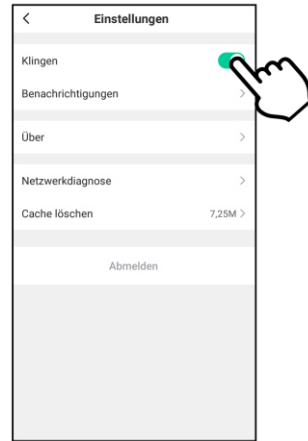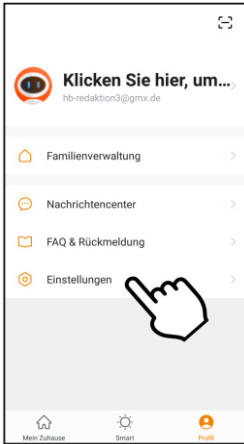

- **Ruhezeitraum einstellen:**


Legen Sie einen Zeitraum fest, innerhalb dessen Sie keine Benachrichtigungen erhalten möchten, z.B. nachts oder während einer Besprechung. Gehen Sie hierzu vor wie folgt:

1. Tippen Sie im Nachrichtencenter oben rechts auf das Einstellungs-Symbol.




2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Do-Not-Disturb Schedule** (Android) / **Nicht stören-Zeitsegment** (iOS).


#### Android

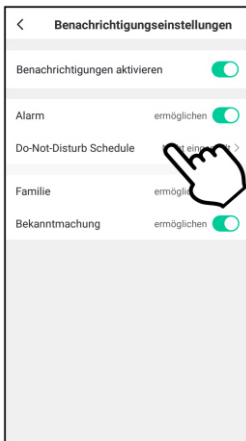

#### iOS

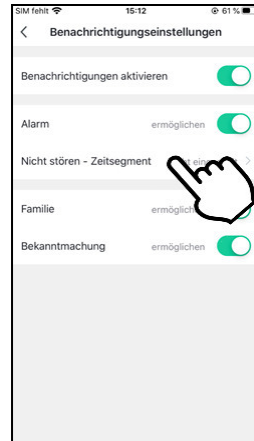

### 3. Tippen Sie auf **Nicht stören – Geräte**.

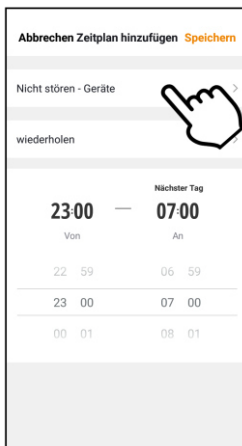

4. Wählen Sie die Geräte aus, von denen Sie während des Ruhezeitraums keine Benachrichtigungen erhalten möchten. Tippen Sie dann oben auf den Pfeil nach links.
5. Tippen Sie auf wiederholen und legen Sie fest, an welchen Wochentagen der Ruhezeitraum eingehalten werden soll. Tippen Sie dann oben auf den Pfeil nach links.
6. Stellen Sie über das Scrollrad die Start- und Endzeit des Ruhezeitraums ein.
7. Tippen Sie oben rechts auf **Speichern**.

## 7. Geräte-Verwaltung

### 7.1. Gerät mit App verbinden

Allgemein verbinden Sie Ihr Gerät mit der ELESION-App, indem Sie im **Mein-Zuhause**-Tab oben rechts auf das Plus-Symbol tippen. Wählen Sie dann die entsprechende Kategorie und Unterkategorie aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



#### HINWEIS:

*Eine genaue Beschreibung des Verbindungs-Prozesses finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.*

### 7.2. Steuerseite des Geräts aufrufen

Tippen Sie in der Geräteliste einfach auf Ihr Gerät, um dessen Steuerseite aufzurufen.

### 7.3. Gerät aus der App entfernen

1. Rufen Sie den **Mein-Zuhause**-Tab auf und tippen Sie auf Ihr Gerät.
2. Tippen Sie oben rechts auf die Geräte-Einstellungen. Das Symbol hierfür kann zwischen Geräten variieren (Zahnrad, Stift, Balken, Punkte).

3. Scrollen Sie ganz nach unten. Wenn vorhanden, tippen Sie auf den Menüpunkt **Werkseinstellungen wiederherstellen**. Ist dieser nicht vorhanden, tippen Sie auf **Das Gerät entfernen**.
4. Das Gerät wird aus der App entfernt.

## 8. Geräte-Einstellungen



### HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass je nach Geräte-Typ einzelne Einstellungs-Punkte wegfallen können.

Rufen Sie das Einstellungs-Menü auf, indem Sie auf der Steuerseite oben rechts auf das Menü-Symbol tippen. Folgende Optionen stehen Ihnen im Einstellungs-Menü zur Verfügung:

Geräte-Symbol	Geräte-Symbol bearbeiten
	Gerätename bearbeiten
	Räumlichkeit bearbeiten
Information des Geräts	Geräte-Informationen
Sofortige Szenen und Automatisierung	Zeigt verknüpfte Geräte und Aktionen an
Offline-Meldung	Ist die Funktion aktiviert, erhalten Sie eine App-Benachrichtigung, wenn das Gerät offline ist.
Gerät teilen	Gerät mit anderen App-Nutzern teilen
Gruppe erstellen	Stellen Sie ein, welche in der App angemeldeten Geräte gleichzeitig ausgelöst werden sollen.
FAQ & Rückmeldung	Feedback senden
	FAQs aufrufen
Netzwerk überprüfen	Netzwerkstärke prüfen
Überprüfen Sie das Upgrade der Firmware	Firmware aktualisieren
Das Gerät entfernen	Gerät aus der App löschen
Werkseinstellungen wiederherstellen	Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen



## 9. Smart-Home-Aktionen

Stellen Sie automatische Abläufe, Aktionen oder Sprachbefehle (nicht bei allen Geräten möglich) für Ihre Geräte ein.

### 9.1. Szenen

Szenen sind Geräte-Abläufe, die Sie manuell durch Tastendruck in der App oder per Sprachbefehl auslösen können. Sie können Abläufe für ein Gerät oder gleich für mehrere Geräte einstellen. So können Sie z.B. alle Lampen eines Raumes oder der gesamten Wohnung auf einmal ein- und ausschalten. Durch das Aneinanderreihen von Szenen und Automatisierungen können Sie individuell ganze Aktionsketten programmieren.




#### HINWEIS FÜR IOS-NUTZER:


*Um Szenen per Siri-Sprachbefehl ausführen zu können, müssen diese erst noch in Siri hinzugefügt werden. Eine Anleitung hierzu finden Sie weiter hinten in der Anleitung unter dem Abschnitt **Siri (iOS)**.*

#### 9.1.1 Neue Szene hinzufügen

1. Öffnen Sie den **Smart**-Tab.
2. Tippen Sie oben auf den Tab **Ausführen**.

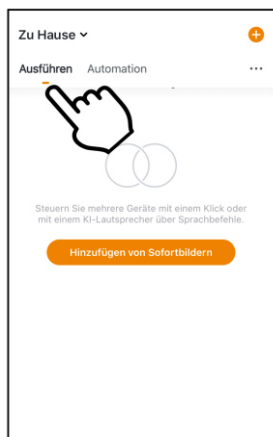


3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Szenario hinzufügen** oder auf das Plus-Symbol oben rechts.

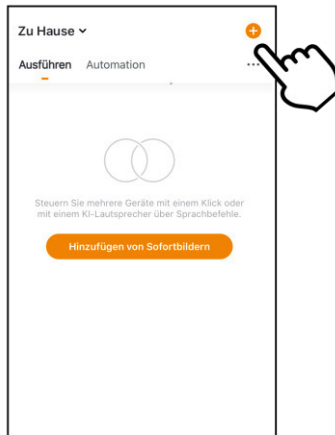


4. Tippen Sie im Feld **Zustand** auf die Schaltfläche **Wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt wird... (Android) / Wenn irgend eine Voraussetzung erfüllt... (iOS)** oder auf das Plus-Symbol.

Android

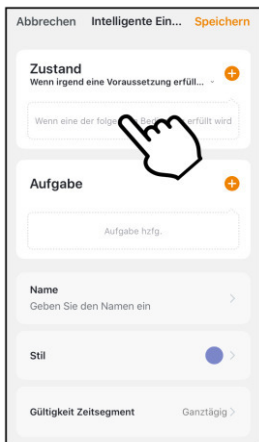

iOS

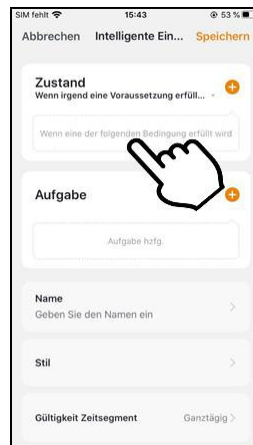


5. Tippen Sie auf die gewünschte Umweltbedingung oder unten auf Gerät.



- **Zum Ausführen anklicken:**  
Szene wird manuell durch antippen in der App ausgeführt.
- **Temperatur:**  
Stellen Sie die Temperatur-Voraussetzung ein. Tippen Sie dann auf **Aktuelle Stadt**. Aktivieren Sie die Standort-Funktion Ihres Mobilgeräts.
- **Feuchtigkeit:**  
Stellen Sie die Bedingungen für die Luftfeuchtigkeit ein. Tippen Sie dann auf **Aktuelle Stadt**. Aktivieren Sie die Standort-Funktion Ihres Mobilgeräts.
- **Wetter:**  
Stellen Sie die Wetter-Voraussetzungen ein. Tippen Sie dann auf **Aktuelle Stadt**. Aktivieren Sie die Standort-Funktion Ihres Mobilgeräts.
- **Sonnenaufgang/Sonnenuntergang:**  
Tippen Sie auf die entsprechende Option. Tippen Sie dann auf **Aktuelle Stadt**. Aktivieren Sie die Standort-Funktion Ihres Mobilgeräts.
- **Zeitsteuerung:**  
Stellen Sie über das Scrollrad die Uhrzeit ein, zu der die Automation ausgeführt werden soll. Tippen Sie oben auf **wiederholen** und stellen Sie ein, an welchen Wochentagen die Automation ausgeführt werden soll.
- **Gerät:**  
Tippen Sie in der Geräteliste auf das gewünschte **ELESION**-Gerät, dessen Zustand als Auslöser für die Szene dienen soll (z.B., wenn ein Gerät ein- oder ausgeschaltet wird).

6. Tippen Sie im Feld **Aufgabe** auf die Schaltfläche **Aufgabe hzfg.** oder auf das Plus-Symbol.

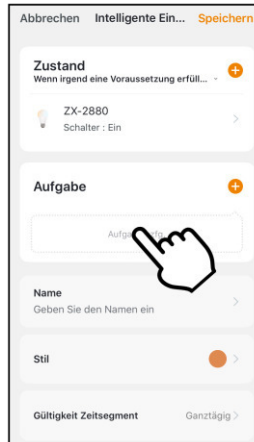


7. Wählen Sie die gewünschte Aufgabe aus.





**HINWEIS:**

*Um eine Szene erstellen zu können, müssen Sie mindestens einmal als Aufgabe eines Ihrer ELESION-Geräte ausgewählt haben.*


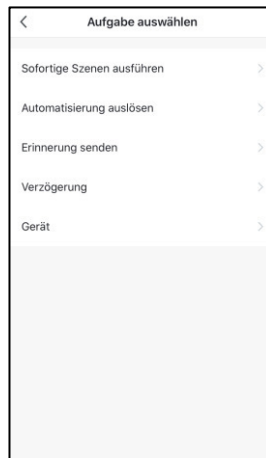


- **Sofortige Szenen ausführen:**  
Durch die Aktivierung der Szene wird gleichzeitig eine andere Szene aktiviert. Wählen Sie die gewünschte Szene aus, indem Sie auf sie tippen.
- **Automatisierung auslösen:**  
Durch die Aktivierung der Szene wird gleichzeitig eine Automatisierung ausgelöst. Wählen Sie die gewünschte Automation aus, indem Sie auf sie tippen.

- **Erinnerung senden:**  
Lassen Sie sich durch Aktivierung der Szene automatisch eine Nachricht zukommen.
  - **Verzögerung:**  
Lassen Sie die Szene leicht zeitverzögert beginnen.
  - **Gerät:**  
Tippen Sie in der Geräteliste auf das gewünschte **ELESION**-Gerät, das eine Aktion ausführen soll.
8. Tippen Sie gegebenenfalls oben rechts auf **Weiter**.
9. Tippen Sie unten auf das Feld **Name**. Geben Sie der Szene einen Namen, damit Sie später eindeutig zuordenbar ist. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Speichern**.

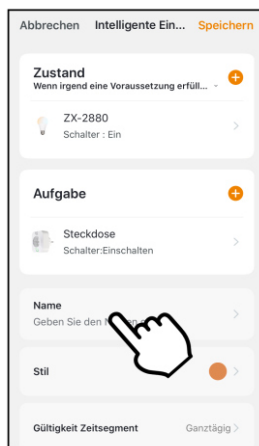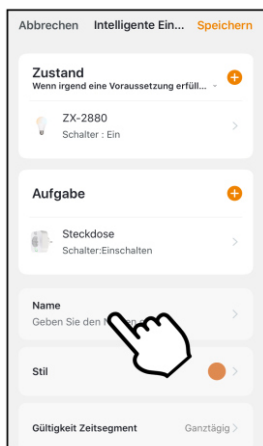

10. Tippen Sie unten auf das Feld **Stil**. Versehen Sie Ihre Szene mit einer Farbe, einem Bild und/oder einem Tag-Symbol. Dies erleichtert Ihnen die Zuordnung der Szenen. Zum Beispiel, indem Sie allen Szenen eines Raumes oder einer Produktart die gleiche Farbe zuweisen. Tippen Sie zum Schluss oberhalb des Auswahl-Fensters auf das Display, um die Einstellungen zu übernehmen und das Auswahl-Fenster zu schließen.

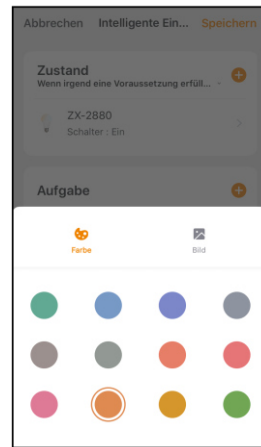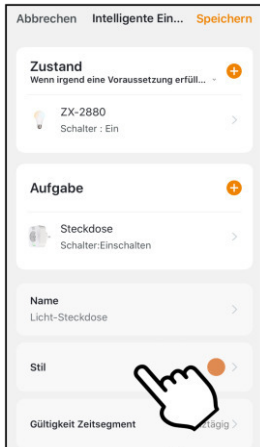


11. Legen Sie unter noch mit dem Schalter fest, ob die Szene im **Mein-Zuhause**-Tab angezeigt werden soll (Schalter rechts) oder nicht (Schalter links).
12. Tippen Sie abschließend oben rechts auf **Speichern**.
13. Die Szene wird nun in der Ausführen-Liste und gegebenenfalls im **Mein-Zuhause**-Tab angezeigt.

### 9.1.2 Szene ausführen

1. Tippen Sie im **Mein-Zuhause**-Tab oder im **Smart**-Tab (Ausführen) auf die gewünschte Szene. Diese wird sofort ausgeführt.
2. Es werden das Gerät und die eingestellten Aktionen angezeigt. Tippen Sie auf **OK**.
3. Die Aktion wird den Einstellungen entsprechend ausgeführt.

Mein-Zuhause-Tab

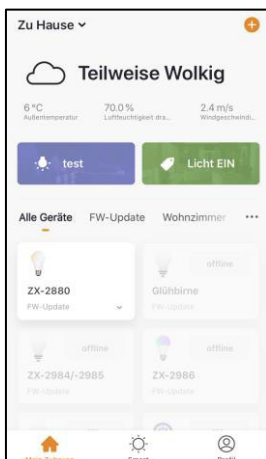

Smart-Tab



## 9.2. Automation

Stellen Sie individuell Ihren Bedürfnissen angepasste, automatische Geräte-Aktionen ein. Diese werden über andere mit der App verbundene **ELESION**-Geräte an bestimmte Bedingungen geknüpft. Für das Erstellen von Automationen werden entweder sensorische Geräte (z.B. NX-4469) und Ausgabegeräte oder vom Internet verwendete Informationen zu den Umweltbedingungen in Ihrer Stadt benötigt. Auch eine einfache Zeitsteuerung ist möglich.

### 9.2.1 Neue Automation hinzufügen


1. Öffnen Sie den **Smart**-Tab.




2. Tippen Sie oben auf den Tab **Automation**.



3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Automatische Aktion hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol.

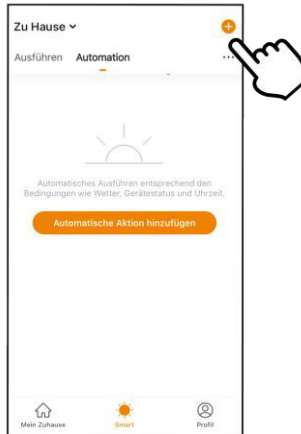

4. Tippen Sie im Feld **Zustand** auf die Schaltfläche **Wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt wird... (Android) / Wenn irgend eine Voraussetzung erfüllt... (iOS)** oder auf das Plus-Symbol.

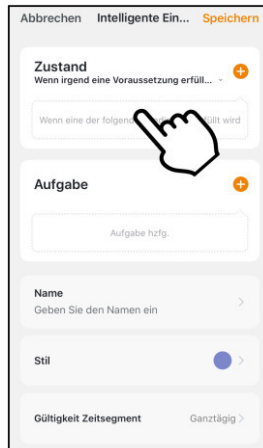




5. Tippen Sie auf die gewünschte Umweltbedingung oder unten auf Gerät.



- **Zum Ausführen anklicken:**  
Szene wird manuell durch antippen in der App ausgeführt.
- **Temperatur:**  
Stellen Sie die Temperatur-Voraussetzung ein. Tippen Sie dann auf **Aktuelle Stadt**. Aktivieren Sie die Standort-Funktion Ihres Mobilgeräts.
- **Feuchtigkeit:**  
Stellen Sie die Bedingungen für die Luftfeuchtigkeit ein. Tippen Sie dann auf **Aktuelle Stadt**. Aktivieren Sie die Standort-Funktion Ihres Mobilgeräts.
- **Wetter:**  
Stellen Sie die Wetter-Voraussetzungen ein. Tippen Sie dann auf **Aktuelle Stadt**. Aktivieren Sie die Standort-Funktion Ihres Mobilgeräts.
- **Sonnenaufgang/Sonnenuntergang:**  
Tippen Sie auf die entsprechende Option. Tippen Sie dann auf **Aktuelle Stadt**. Aktivieren Sie die Standort-Funktion Ihres Mobilgeräts.
- **Zeitsteuerung:**  
Stellen Sie über das Scrollrad die Uhrzeit ein, zu der die Automation ausgeführt werden soll. Tippen Sie oben auf **wiederholen** und stellen Sie ein, an welchen Wochentagen die Automation ausgeführt werden soll.
- **Gerät:**  
Tippen Sie in der Geräteliste auf das gewünschte **ELESION**-Gerät, dessen Zustand als Auslöser für die Szene dienen soll (z.B., wenn ein Gerät ein- oder ausgeschaltet wird).

6. Tippen Sie gegebenenfalls oben rechts auf **Weiter**.
7. Tippen Sie im Feld **Aufgabe** auf die Schaltfläche **Aufgabe hzfg.** oder auf das Plus-Symbol.

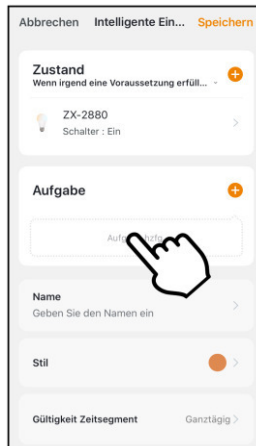

8. Wählen Sie die gewünschte Aufgabe aus.



**HINWEIS:**

*Um eine Szene erstellen zu können, müssen Sie mindestens einmal als Aufgabe eines Ihrer ELESION-Geräte ausgewählt haben.*





- **Sofortige Szenen ausführen:**

Durch die Aktivierung der Szene wird gleichzeitig eine andere Szene aktiviert. Wählen Sie die gewünschte Szene aus, indem Sie auf sie tippen.



- **Automatisierung auslösen:**

Durch die Aktivierung der Szene wird gleichzeitig eine Automatisierung ausgelöst. Wählen Sie die gewünschte Szene aus, indem Sie auf sie tippen.



- **Erinnerung senden:**  
Lassen Sie sich durch Aktivierung der Szene automatisch eine Nachricht zukommen.
  - **Verzögerung:**  
Lassen Sie die Szene leicht zeitverzögert beginnen.
  - **Gerät**  
Tippen Sie in der Geräteliste auf das gewünschte **ELESION**-Gerät, das eine Aktion ausführen soll.
9. Tippen Sie gegebenenfalls oben rechts auf **Weiter**.
10. Tippen Sie unten auf das Feld **Name**. Geben Sie der Szene einen Namen, damit Sie später eindeutig zuordenbar ist. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Speichern**.

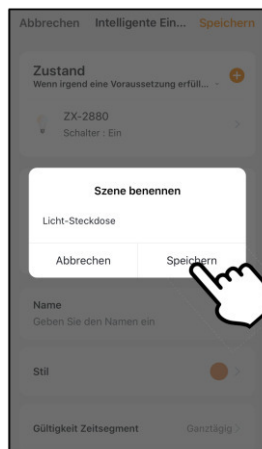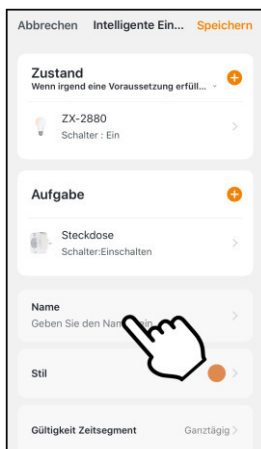

11. Tippen Sie unten auf das Feld **Stil**. Versehen Sie Ihre Szene mit einer Farbe, einem Bild und/oder einem Tag-Symbol. Dies erleichtert Ihnen die Zuordnung der Szenen. Zum Beispiel, indem Sie allen Szenen eines Raumes oder einer Produktart die gleiche Farbe zuweisen. Tippen Sie zum Schluss oberhalb des Auswahl-Fensters auf das Display, um die Einstellungen zu übernehmen und das Auswahl-Fenster zu schließen.

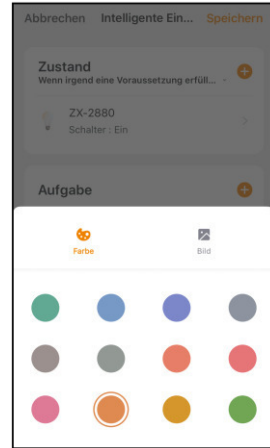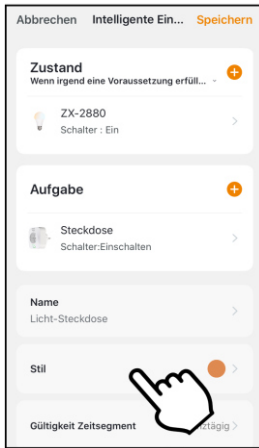

12. Scrollen sie ganz nach unten und tippen Sie auf das Feld **Gültigkeit Zeitsegment**. Legen Sie fest zu welcher Zeit und an welchen Wochentagen die Automation aktiviert sein soll. Tippen Sie dann oben rechts auf **Weiter**.

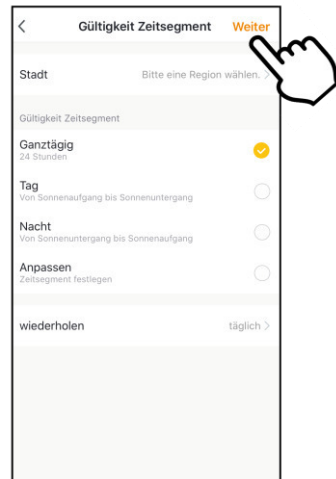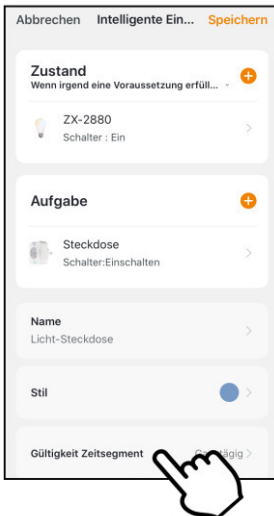

13. Tippen Sie abschließend oben rechts auf **Speichern**. Die Automation wird in der Automations-Liste angezeigt.

## 9.2.2 Automation ein-/ausschalten

1. Öffnen Sie den **Smart**-Tab.
2. Tippen Sie oben auf den Tab **Automation**.



3. Tippen Sie in der Automations-Liste auf den Schalter der Automation, die Sie ein- (Schalter rechts) oder ausschalten (Schalter links) möchten.



### 9.3. Szene oder Automation bearbeiten

Wenn Sie eine bereits eingestellte Szene oder Automation ändern möchten (z.B. Voraussetzungen entfernen oder hinzufügen), gehen Sie bitte vor wie folgt:

1. Öffnen Sie den **Smart**-Tab.
2. Tippen Sie oben auf den entsprechenden Tab (**Ausführen** / **Automation**).
3. Tippen Sie in der Liste bei der gewünschten Szene / Automation auf das Einstellungs-Symbol (im Kasten oben rechts).



4. Fügen Sie die gewünschten Parameter hinzu.



**HINWEIS:**


*Zum Entfernen von Parametern gehen Sie bitte vor wie folgt:*

*Tippen Sie auf den Parameter bis ein Aktions-Fenster eingeblendet wird und tippen Sie auf Löschen (Android). Tippen Sie auf den Parameter, wischen Sie nach links und tippen Sie dann auf **Löschen** (iOS).*

5. Tippen Sie oben rechts auf **Speichern**.

## 9.4. Szene oder Automation löschen

1. Öffnen Sie den **Smart**-Tab.
2. Tippen Sie auf den entsprechenden Tab (**Ausführen / Automation**).
3. Tippen Sie in der Liste bei der gewünschten Szene / Automation auf das Einstellungs-Symbol (im Kasten oben rechts).

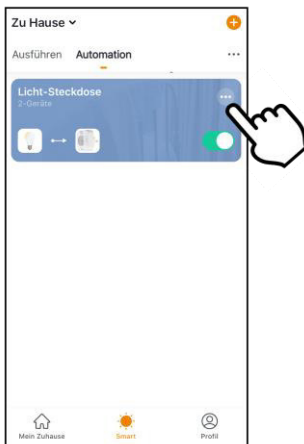

4. Scrollen Sie ganz nach unten.
5. Tippen Sie auf **Smart löschen**.
6. Bestätigen Sie den Vorgang. Die Szene / Automation wird gelöscht.

## 9.5. Siri (nur iOS)


Sie haben die Möglichkeit für Szenen Sprachbefehle für Siri anzulegen. So haben Sie auch bequem per Siri Zugriff auf Ihre Szenen und müssen diese nicht manuell ausführen.



### HINWEIS:

*Führen Sie am besten eine Liste mit Szenen und Sprachbefehlen, damit Sie diese nicht vergessen oder aus Versehen mehrfach vergeben.*

1. Erstellen Sie, falls noch nicht geschehen, eine Szene.
2. Tippen Sie im Smart-Tab auf den Reiter **Ausführen**. Die Szenen-Liste wird angezeigt.
3. Tippen Sie unten auf die Schaltfläche **Hinzufügen zu Siri**.

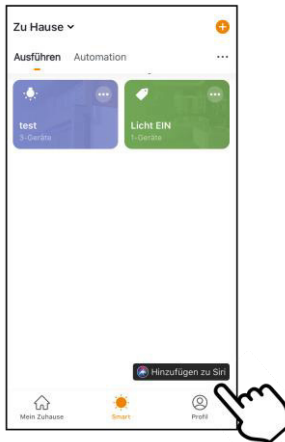

4. Tippen Sie in der Liste bei der Szene, die Sie als Sprachbefehl zu Siri hinzufügen möchten auf die Schaltfläche **Hinzufügen zu Siri**.



### HINWEIS:

*Szenen, die bereits zu Siri hinzugefügt wurden, sind nicht mit der Hinzufügen-Schaltfläche versehen.*

5. Je nach iPhone-Modell können Sie nun den Sprachbefehl direkt aufnehmen oder über die Tastatur eingeben.
6. Tippen Sie abschließend auf **Add to Siri / Fertig**.
7. Die Szene kann nun mit Siri per Sprachbefehl ausgeführt werden.



## 10. Sprachbefehle

Verbinden Sie die ELESION-App mit dem gewünschten Sprachbefehl-Service, um kompatible ELESION-Geräte per Sprachbefehl zu steuern. Die genaue Liste der Sprachbefehle entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen ELESION-Geräts.

### 10.1. Alexa Voice Service



**HINWEIS:**

*Für die Nutzung des Alexa Voice Service benötigen Sie ein entsprechendes Lautsprecher-Gerät (z.B. ZX-1660, Echo Dot oder Echo) sowie ein Amazon-Konto.*



**HINWEIS:**

*Wenn Sie bereits auf Grund eines anderen **ELESION**-Geräts **ELESION** als Skill in der **Amazon Alexa**-App aktiviert haben, so müssen die unteren Schritte in der Regel nicht durchgeführt werden. Das Gerät wird automatisch erkannt, sobald es mit der **ELESION**-App verbunden wurde. Es kann sofort per Sprachbefehl gesteuert werden. Sollte dies nicht der Fall sein, deaktivieren Sie bitte in der **Amazon Alexa**-App zuerst die **ELESION**-Skill und aktivieren Sie sie dann erneut (siehe unten Schritt 7-14).*

1. Installieren Sie die **Amazon Alexa**-App von Amazon.
2. Öffnen Sie die **Amazon Alexa**-App.
3. Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an.
4. Rufen Sie das Menü auf und tippen Sie auf den Menüpunkt **Skills und Spiele**.
5. Geben Sie in der Suchleiste **ELESION** ein. Tippen Sie dann auf das Lupen-Symbol.
6. Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf **ELESION**.
7. Tippen Sie auf **AKTIVIEREN**.
8. Stellen Sie im vorderen Teil des ersten Eingabefeldes Ihr Land ein.



**HINWEIS:**

*Die Länderliste ist nicht alphabetisch, sondern nach Vorwahl sortiert. Die Länder sind unter ihren englischen Namen gelistet (z.B. Germany +49).*

9. Geben Sie neben der Länder-Vorwahl die Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer ein, mit der Sie sich auf **ELESION** registriert haben.
10. Geben Sie im zweiten Feld das Passwort Ihres **ELESION**-Kontos ein.
11. Tippen Sie auf **Sofort verbinden**.
12. Das **ELESION**-Symbol und Ihre Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer werden oben angezeigt. Tippen Sie unten auf **Autorisieren**. Ihr **ELESION**-Konto wird mit der **Amazon Alexa**-App verknüpft. Dies kann einige Augenblicke dauern.
13. Warten Sie, bis die Erfolgsmeldung **ELESION** wurde erfolgreich verknüpft angezeigt wird. Tippen Sie dann oben links auf **Fertig**. Sie gelangen zum **ELESION**-Tab der App.
14. Tippen Sie auf **GERÄTE ERKENNEN**.

## 10.2. Google Home-App



### HINWEIS:

Für die Nutzung der **Google Home-App** benötigen Sie ein entsprechendes Lautsprecher-Gerät (z.B. Google Home, Google Home Max oder Google Home Mini) oder den Mobilgeräte-Dienst **Google Assistant** sowie ein Google-Konto.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Google Home-Lautsprecher eingerichtet oder Google Assistant auf dem Mobilgerät installiert ist. Nehmen Sie hierzu gegebenenfalls die Bedienungsanleitung des Google Home-Lautsprechers zu Hilfe.
2. Installieren Sie die **Google Home-App** von Google LLC.
3. Öffnen Sie die **Google Home-App**.
4. Tippen Sie unten links auf das Haus-Symbol.
5. Tippen Sie oben auf das Plus-Symbol (**Hinzufügen**).
6. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Gerät einrichten**.
7. Tippen Sie unten in der Kategorie **Funktioniert mit Google** auf **Du hast bereits Geräte eingerichtet?**
8. Tippen Sie in der Kontoverwaltung oben auf das Lupen-Symbol.
9. Geben Sie in der Suchleiste **ELESION** ein. Tippen Sie dann auf das Suchsymbol der eingeblendeten Tastatur.
10. Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf **ELESION**.
11. Stellen Sie im vorderen Teil des ersten Eingabefeldes Ihr Land ein.




### HINWEIS:

Die Länderliste ist nicht alphabetisch, sondern nach Vorwahl sortiert. Die Länder sind unter ihren englischen Namen gelistet (z.B. Germany +49).


12. Geben Sie neben der Länder-Vorwahl die Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer ein, mit der Sie sich auf **ELESION** registriert haben.
13. Geben Sie im zweiten Feld das Passwort Ihres **ELESION-Kontos** ein.
14. Tippen Sie auf **Sofort verbinden**.
15. Das **ELESION**-Symbol und Ihre Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer werden oben angezeigt. Tippen Sie unten auf **Autorisieren**. Ihr **ELESION**-Konto wird mit der **Google Home-App** verknüpft. Dies kann einige Augenblicke dauern.
16. Wählen Sie durch Tippen das gewünschte Gerät Ihrer **ELESION-App** aus.
17. Tippen Sie unten auf **EINEM RAUM HINZUFÜGEN**.
18. Wählen Sie einen Raum durch Tippen aus.
19. Bestätigen Sie die Raumzuordnung, indem Sie unten auf **FERTIG** tippen.
20. Sie gelangen zur **ELESION**-Geräte-Übersicht der **Google Home-App**.

## 11.App-Konto löschen


1. Öffnen Sie den **Profil-Tab**.
2. Tippen Sie ganz oben rechts auf den Pfeil neben Ihrer Email-Adresse.

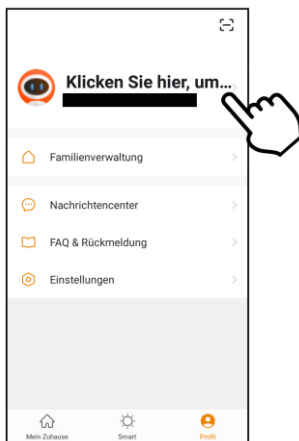

3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Konto und Sicherheit**.

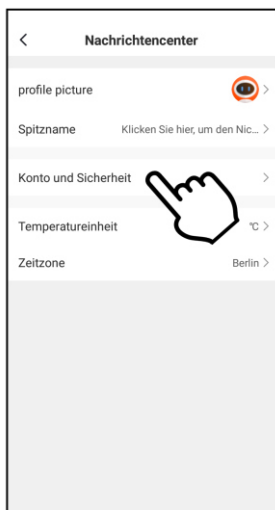

4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Konto deaktivieren**.

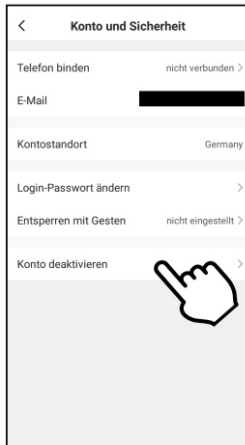

5. Bestätigen Sie den Vorgang.

6. Lesen Sie sich die Informations-Anzeige gut durch. Tippen Sie dann auf **Confirm/ OK**.

7. Ihr Konto wird sofort gelöscht.



Kundenservice: 07631 / 360 – 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 14.02.2020 – BS//PM



ELESION®

# Table des matières

<b>1. Général</b> .....	<b>5</b>
<b>2. Installer l'application</b> .....	<b>6</b>
<b>3. Inscription</b> .....	<b>6</b>
3.1 Inscription par adresse e-mail.....	6
3.2 Inscription par numéro de téléphone .....	9
<b>4. Vue d'ensemble des onglets</b> .....	<b>13</b>
4.1. Onglet Ma Famille .....	13
4.2. Onglet Scénario.....	15
4.3. Onglet Profil.....	16
<b>5. Groupes de familles</b> .....	<b>16</b>
5.1. Créer un groupe famille .....	17
5.2. Ajouter un nouveau membre dans une famille .....	19
5.3. Transférer les droits d'administrateur .....	22
5.4. Transférer la propriété du groupe .....	23
5.5. Supprimer un membre du groupe famille.....	25
5.6. Quitter un groupe famille .....	26
5.7. Supprimer la famille.....	26
<b>6. Notifications des applications</b> .....	<b>27</b>
<b>7. Gestion des appareils</b> .....	<b>31</b>
7.1. Connecter l'appareil à l'application .....	31
7.2. Accéder à la page de commandes de l'appareil .....	31
7.3. Supprimer l'appareil de l'application .....	31
<b>8. Réglages de l'appareil</b> .....	<b>31</b>
<b>9. Actions connectées</b> .....	<b>32</b>
9.1. Scènes.....	32
9.1.1 Ajouter une nouvelle scène .....	33
9.1.2 Effectuer des scènes .....	38
9.2. Automatisation :.....	38
9.2.1 Ajouter une nouvelle automatisation.....	38
9.2.2 Activer / désactiver l'automatisation.....	44
9.3. Modifier la scène ou l'automatisation.....	45
9.4. Supprimer la scène ou l'automatisation .....	46



9.5. Siri (iOS seulement).....	46
<b>10. Commandes vocales .....</b>	<b>47</b>
10.1. Amazon Alexa .....	47
10.2. Application Google Home .....	48
<b>11. Supprimer le compte .....</b>	<b>49</b>



Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits **ELESION**.

# 1. Général

L'application vous permet de contrôler vos produits **ELESION** depuis votre appareil mobile. Les avantages de cette application sont nombreux :

- **Groupes d'appareils :**

Regroupez vos appareils afin de les contrôler ensemble. Par exemple, vous pouvez faire en sorte d'allumer et d'éteindre toutes les lampes de votre maison en même temps (ou toutes les lampes d'une même pièce, etc.).

- **Groupes de familles :**

Créez des groupes de familles. Tous les membres du groupe ont automatiquement accès aux appareils connectés à ce groupe familial. De cette manière, vous n'avez pas à accorder un accès à chaque appareil. Par ailleurs, si vous supprimez le groupe, tous les appareils connectés sont immédiatement dégroupés et réinitialisés.

- **Partage d'appareil :**

Vous pouvez partager l'accès à un appareil avec d'autres utilisateurs de l'application. Certains appareils vous permettent même de conférer des droits administrateurs.

- **Modification du nom de l'appareil :**

Nommez chacun de vos appareils de manière à pouvoir l'identifier facilement. Il est ainsi plus facile d'attribuer des messages à ces appareils ou de les contrôler par commande vocale.

- **Commandes vocales :**

Certains appareils compatibles vous permettent d'ajouter l'application **ELESION** comme Skill à une application de commande vocale. La liste des commandes vocales spécifiques à chaque produit se trouve dans le mode d'emploi du produit concerné.



**NOTE :**

*Les commandes Alexa ne sont données qu'à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. La Skill **ELESION** n'est pas disponible en français à la date de rédaction du présent mode d'emploi.*

- **Actions connectées :**

Connectez les appareils enregistrés dans l'application **ELESION** de façon à créer des chaînes d'actions automatisées. Vous pouvez faire en sorte que l'activation d'un capteur entraîne l'allumage de tous les luminaires, par exemple.

- **Minuteur pour activation et arrêt automatiques :**

Créez un planning d'allumage et d'extinction pour chaque appareil. Vous pouvez en définir l'heure et même la répétition (une fois ou pendant certains jours de la semaine). Pour plus de sécurité, vous pouvez également faire en sorte que l'application vous prévienne du bon déroulement du processus. Vous pouvez même ajouter des notifications à votre planning.

## 2. Installer l'application

Recherchez l'application **ELESION** dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.



Android



iOS




## 3. Inscription


Si vous ne disposez pas d'un compte **ELESION**, vous devrez vous en créer un. Votre inscription sur l'application peut se faire avec votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone portable.

### 3.1 Inscription par adresse e-mail

1. Ouvrez l'application **ELESION**. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **S'inscrire**.

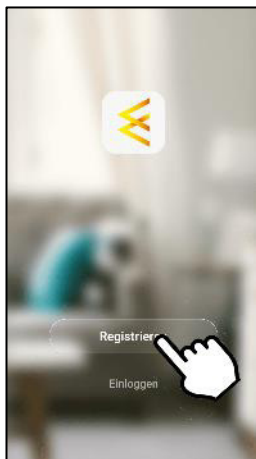

3. Lisez bien la politique de confidentialité. Appuyez ensuite sur **Accepter**.

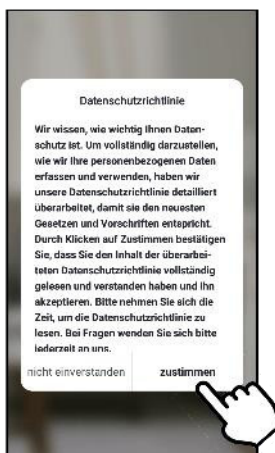


4. Dans le premier champ, saisissez votre pays.



5. Dans le deuxième champ, saisissez votre adresse e-mail.

6. Appuyez sur **Obtenir un code**. Un e-mail de confirmation est envoyé à l'adresse e-mail saisie.

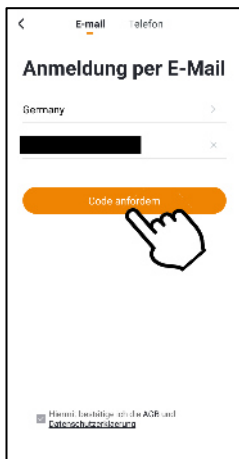


7. Cherchez dans votre boîte de réception un e-mail d'**ELESION**. Dans les minutes qui suivent, entrez le code de confirmation de l'e-mail dans l'application.




**NOTE :**


*Si le courriel n'apparaît pas dans votre boîte de réception, cherchez dans le dossier Indésirables.*

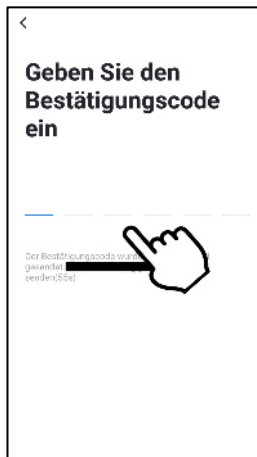

8. Saisissez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.

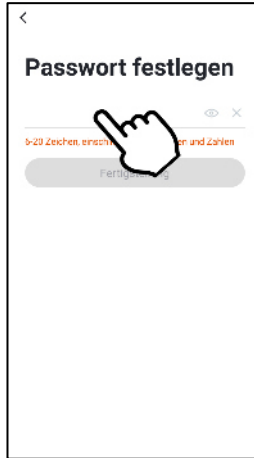


9. Appuyez sur **Terminer**. Vous êtes redirigé vers la liste des appareils (onglet Ma famille).

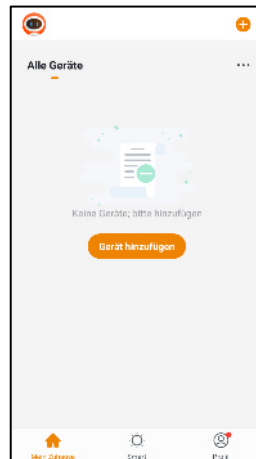


## 3.2 Inscription par numéro de téléphone

1. Ouvrez l'application **ELESION**. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **S'inscrire**.

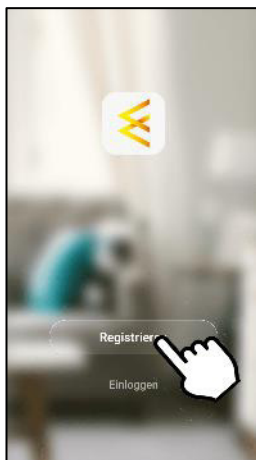

3. Lisez bien la politique de confidentialité. Appuyez ensuite sur **Accepter**.

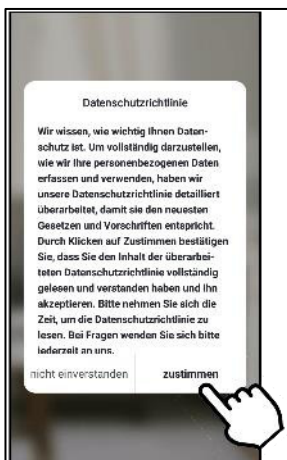

4. Appuyez en haut sur l'onglet **Téléphone**.



5. Dans le premier champ, saisissez votre pays.

6. Dans le deuxième champ, saisissez votre numéro de téléphone mobile complet.




EXEMPLE :

Saisissez votre numéro de téléphone au format de l'exemple suivant : 0673XXXXXXXX (et non +33 673 XXXXXXXX ou 673 XXXXXXXX).



7. Appuyez sur **Obtenir un code**. Un SMS de confirmation est envoyé à votre numéro de téléphone.



8. Dans les minutes qui suivent, entrez le code de confirmation du SMS dans l'application.

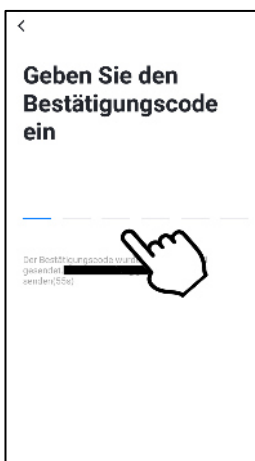

9. Saisissez un mot de passe pour votre compte. Le mot de passe doit contenir 6 à 20 caractères, dont au moins une lettre et un chiffre.
10. Appuyez sur **Terminer**. Vous êtes redirigé vers la liste des appareils (onglet Ma famille).

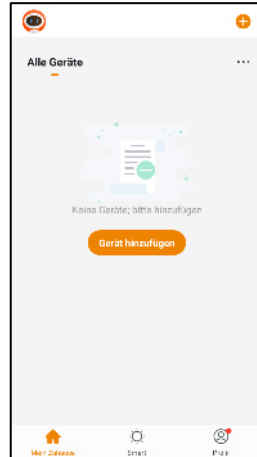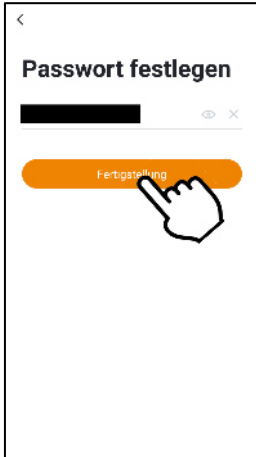


## 4. Vue d'ensemble des onglets

L'application est divisée en trois onglets : **Ma famille** - **Scénario** - **Profil**

### 4.1. Onglet Ma Famille


Dans cet onglet, vous pouvez trouver vos appareils enregistrés, ajouter de nouveaux appareils et sélectionner le groupe de famille.

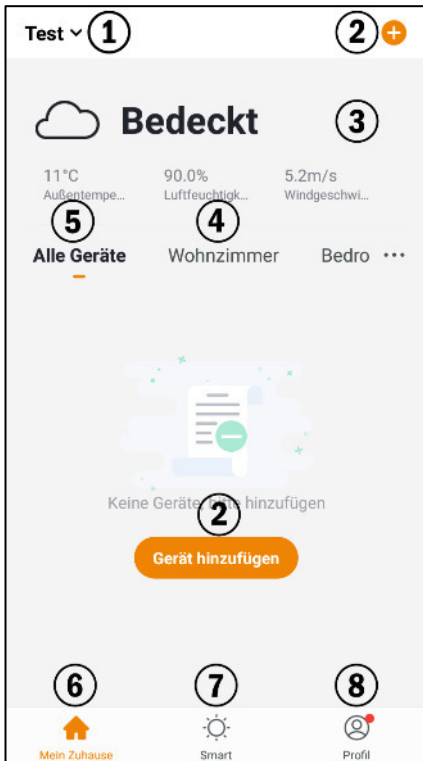

1. Choisir un groupe de famille
2. Ajouter un appareil
3. Prévisions météorologiques
4. Liste des appareils d'une pièce
5. Liste des appareils de toutes les pièces
6. Ma famille
7. Scénario
8. Profil

## 4.2. Onglet Scénario

Dans cet onglet, vous pouvez créer et gérer des actions connectées.

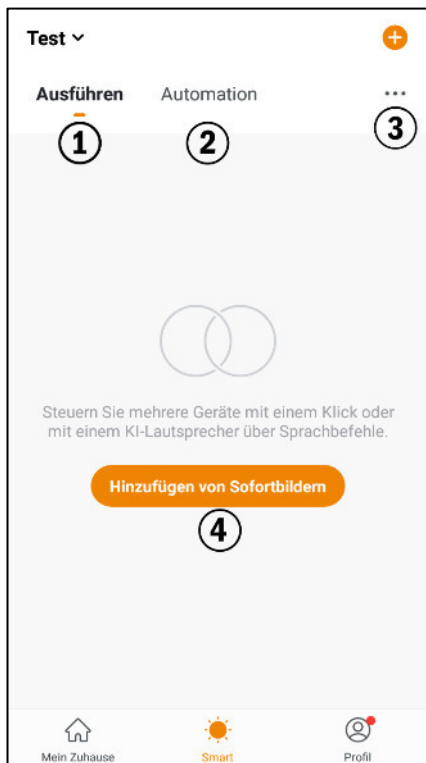


1. Exécution
2. Automatisation
3. Scène / automatisation instantanée\*
4. Ajouter une action connectée

\*Déplacez les actions dans la liste en les faisant glisser à l'emplacement de votre choix.

### 4.3. Onglet Profil

L'onglet Profil vous permet de gérer vos groupes familiaux, votre compte utilisateur, le centre de messagerie et les paramètres de l'application.

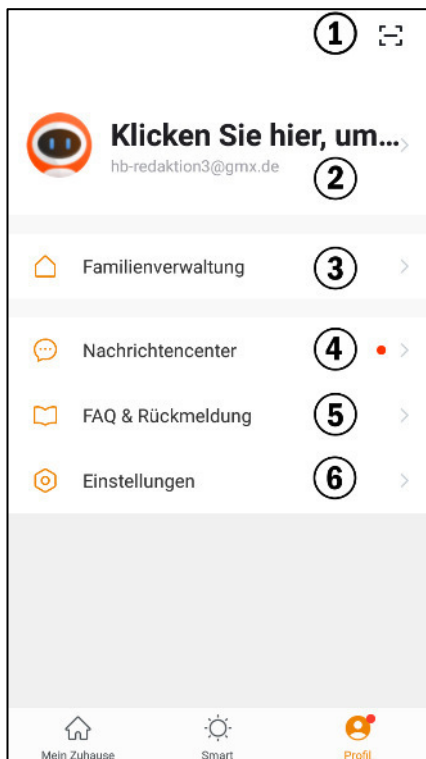


1. Scanner le code QR
2. Réglages du compte utilisateur
3. Gestion des familles
4. Centre de messagerie
5. FAQ & Retour d'information
6. Réglages de l'application

## 5. Groupes de familles


Tous les membres du groupe ont automatiquement accès aux appareils connectés à ce groupe familial. De cette manière, vous n'avez pas à accorder un accès à chaque appareil. La condition préalable est que les autres membres du groupe doivent également disposer d'un compte **ELESION**. Si vous supprimez le groupe, tous les appareils connectés sont immédiatement dégroupés et réinitialisés.

## 5.1. Créer un groupe famille


1. Ouvrez l'onglet **Profil**.

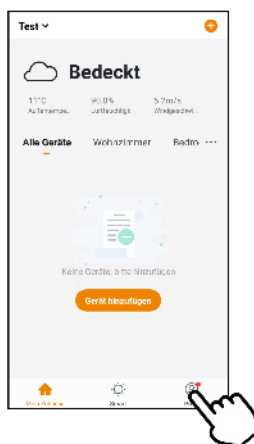


2. Appuyez sur l'élément de menu **Gérer les familles**.

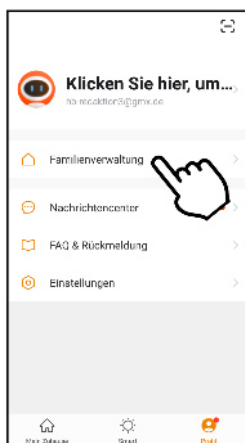

3. Appuyez sur l'élément de menu **Ajouter une famille**.

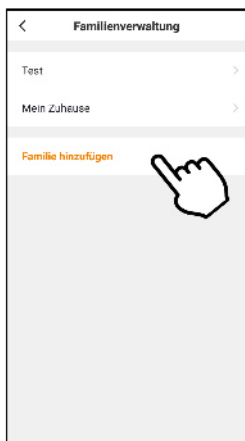

4. Dans le premier champ, saisissez le nom de la famille.

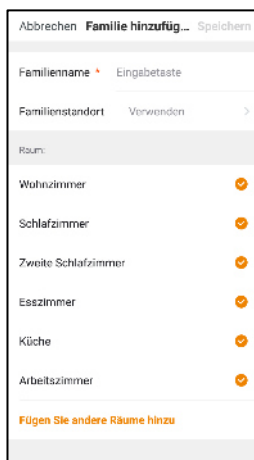

5. Dans le deuxième champ, vous pouvez saisir le lieu, s'il vous le souhaitez.

6. Cochez les pièces auxquelles le groupe famille doit avoir accès en appuyant sur les cases. Appuyez une nouvelle fois pour retirer la croix.



**NOTE :**

*Une pièce standard vous est affichée. Si nécessaire, ajoutez d'autres pièces en appuyant en bas sur le dernier élément de menu.*

7. Terminez les réglages en appuyant en haut à droite sur **Enregistrer**.



## 5.2. Ajouter un nouveau membre dans une famille



Vous ne pouvez ajouter que des personnes disposant elles-mêmes d'un compte **ELESION**. Vous devez également connaître le numéro de téléphone ou l'adresse électronique avec lesquels le membre s'est inscrit à **ELESION**.

### Ce que le nouveau membre doit faire :

1. Le nouveau membre doit installer l'application **ELESION** sur son appareil mobile.
2. Il doit s'inscrire dans l'application et vous transmettre l'adresse ou le numéro de téléphone utilisé pour l'inscription.

### Ce que vous devez faire :

1. Ouvrez l'onglet **Profil** et appuyez sur l'élément de menu **Gérer les familles**.

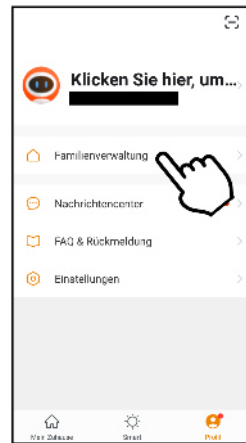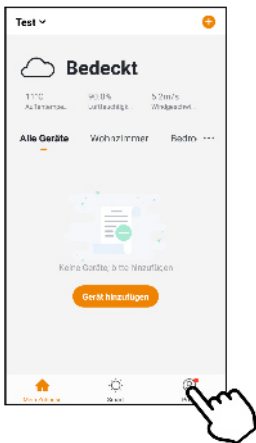

2. Appuyez sur le groupe famille auquel le nouveau membre doit être ajouté. Appuyez ensuite sur **Terminé / Sauvegarder**.





3. Dans le premier champ, saisissez le nom du nouveau membre de la famille.


4. Dans le troisième champ, saisissez le numéro de téléphone ou l'adresse électronique avec lesquels le membre s'est inscrit à **ELESION**.
5. Terminez le processus en appuyant en haut à droite sur **Enregistrer**.
6. Vous revenez à la gestion des familles. Le nouveau membre est aussitôt listé, mais avec le statut "*En attente d'adhésion*". Vous n'avez plus rien à faire.

#### Ce que le nouveau membre doit faire :



1. Une fois que vous avez ajouté le nouveau membre, il ou elle reçoit un message dans l'application. Il ou elle doit alors aller dans l'onglet **Profil** et ouvrir le **Centre de messagerie**.

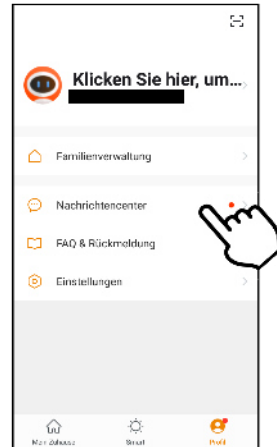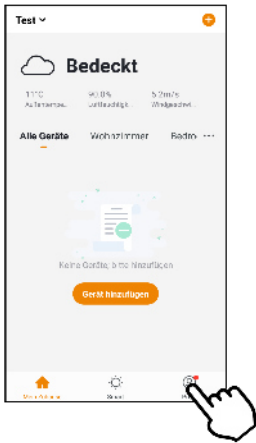

2. L'onglet Famille du centre de messagerie est marqué d'un point rouge (nouvelle notification). Le nouveau membre ouvre l'onglet famille et lit la notification. Il retourne ensuite à l'onglet Ma famille.

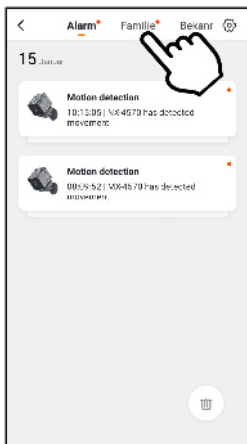

3. Dans l'onglet **Ma famille**, le nouveau membre appuie en haut à gauche sur le groupe famille. Dans le menu déroulant, il appuie sur le nouveau groupe famille.

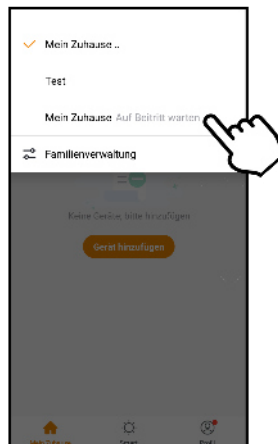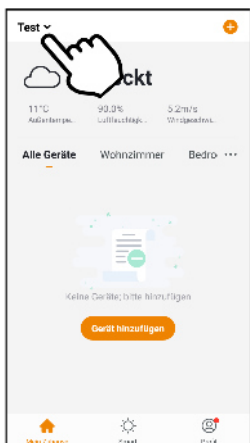



4. Il est redirigé sur la liste des appareils du nouveau groupe famille. Le nouveau membre confirme l'invitation en appuyant sur **Accepter**. Il a alors accès aux appareils connectés.





### 5.3. Transférer les droits d'administrateur

Les nouveaux membres de la famille sont toujours enregistrés en tant que membres généraux. Ils peuvent utiliser les appareils et les paramètres connectés, mais ne peuvent pas effectuer des tâches relevant de la gestion. Vous pouvez par la suite élever d'autres membres de votre famille au rang d'administrateur. L'administrateur peut gérer les appareils et les pièces, les paramètres connectés et les membres de la famille. Réfléchissez bien avant de définir une personne comme administrateur.

1. Ouvrez l'onglet **Profil** et appuyez sur l'élément de menu **Gérer les familles**.

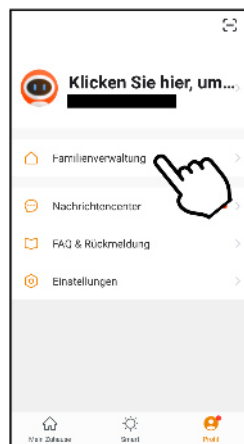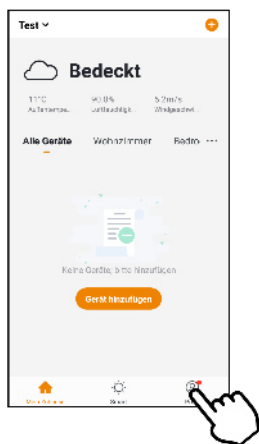


2. Appuyez sur le groupe famille de votre choix.
3. Dans la liste des membres, appuyez sur le membre auquel vous souhaitez accorder des droits d'administrateur.
4. En bas du profil du membre, appuyez sur **Rôle de la famille**, puis sur **ADMINISTRATEUR**.

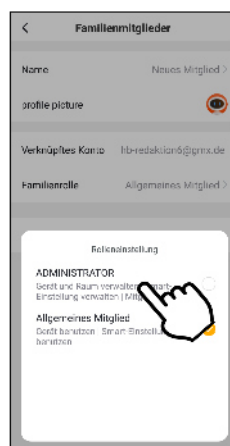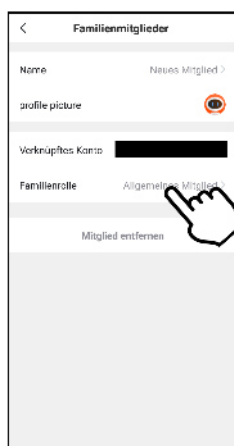


## 5.4. Transférer la propriété du groupe

Le propriétaire du groupe (Home Ownership) est le seul membre de la famille à pouvoir dissoudre le groupe. S'il le fait, tous les appareils connectés sont automatiquement réinitialisés et déconnectés du compte de l'application.



1. Ouvrez l'onglet **Profil** et appuyez sur l'élément de menu **Gérer les familles**.

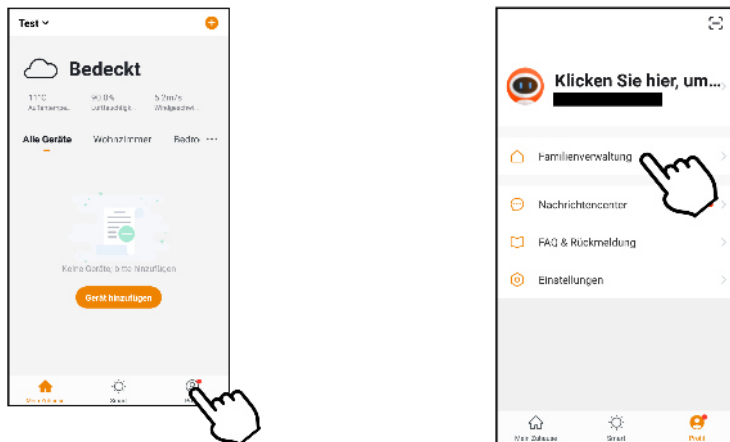

2. Appuyez sur le groupe famille de votre choix.
3. Appuyez sur le point de menu **Transférer Home Ownership**.

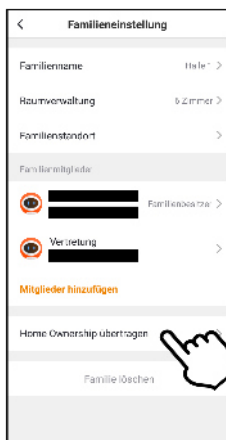



- Dans la fenêtre de sélection, appuyez sur le membre de la famille vers lequel vous souhaitez transférer le groupe. Confirmez le processus.

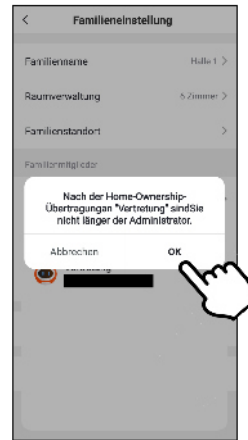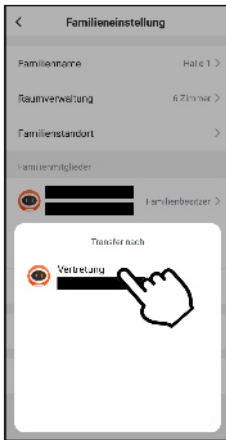



- Vous devenez alors un simple membre du groupe famille. Le membre de la famille reçoit un message l'informant qu'il est le nouveau propriétaire du groupe.

## 5.5. Supprimer un membre du groupe famille

- Ouvrez l'onglet **Profil** et appuyez sur l'élément de menu **Gérer les familles**.

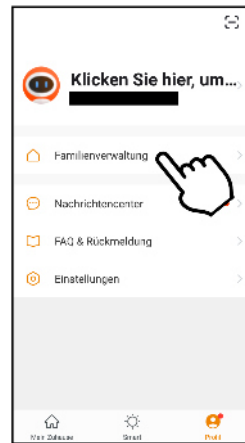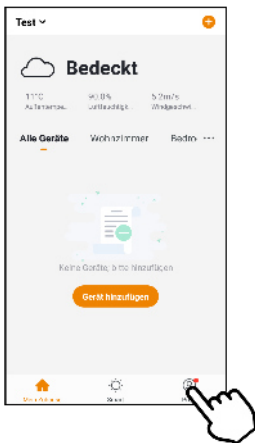



- Appuyez sur le groupe famille de votre choix.
- Appuyez sur le membre de votre choix.
- En bas du profil du membre, appuyez sur Supprimer le membre. Confirmez le processus. Le membre est immédiatement retiré du groupe et n'y a plus accès.

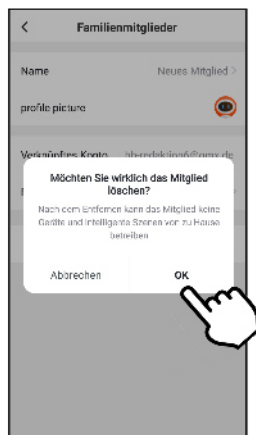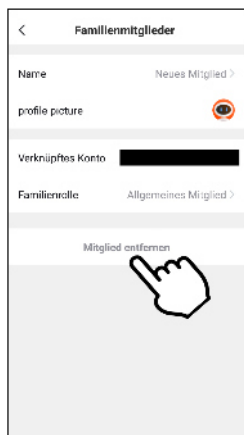

## 5.6. Quitter un groupe famille

Chaque membre peut quitter le groupe de sa propre initiative :

1. Ouvrez l'onglet **Profil** et appuyez sur l'élément de menu **Gérer les familles**.

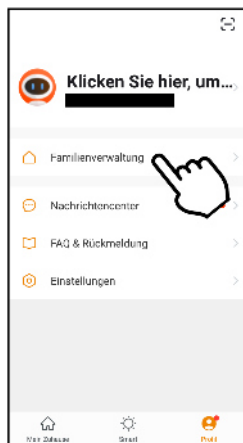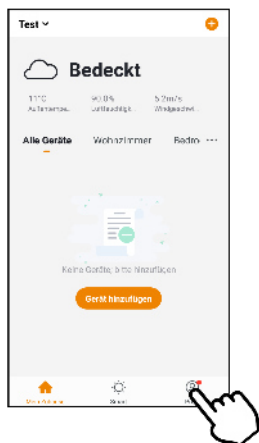



2. Appuyez sur le groupe famille de votre choix.
3. Appuyez en bas sur **Quitter la famille**. Confirmez que vous souhaitez quitter la famille.

## 5.7. Supprimer la famille


Le propriétaire d'un groupe peut choisir de supprimer complètement un groupe. Si le groupe est supprimé, tous les appareils connectés sont immédiatement déconnectés et réinitialisés. Les membres sont également supprimés et leurs données sont effacées.

1. Ouvrez l'onglet **Profil** et appuyez sur l'élément de menu **Gérer les familles**.



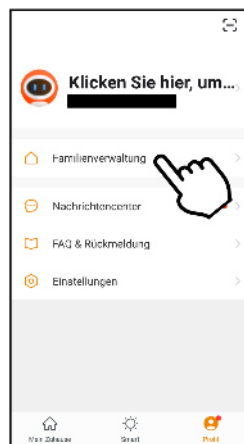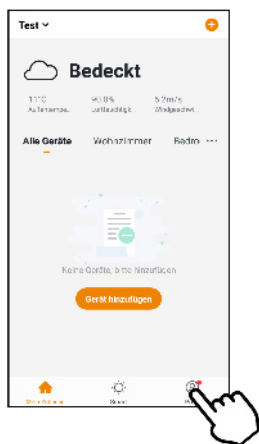



2. Appuyez sur le groupe famille de votre choix.
3. Appuyez en bas sur **Supprimer la famille**. Confirmez le processus.

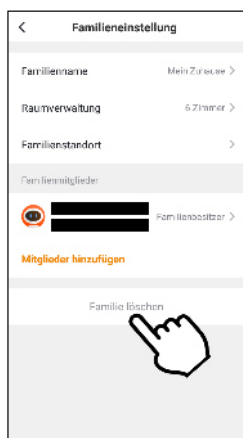

## 6. Notifications des applications

Si une alarme est déclenchée, si le groupe famille est altéré ou si votre compte **ELESION** est accessible depuis un nouvel appareil, vous recevez un message dans l'application. Celles-ci se trouvent dans le centre de messagerie. Dans le menu des réglages du centre de messagerie, définissez les événements pour lesquels l'application doit vous envoyer une notification. Vous pouvez également définir une période pendant laquelle vous ne serez pas dérangé par les notifications d'application. Lorsque vous recevez une nouvelle notification, un point rouge s'affiche en bas de l'onglet **Profil** et à côté de l'élément de menu **Centre de messagerie**.

1. Ouvrez l'onglet **Profil** et appuyez sur l'élément de menu **Centre de messagerie**.

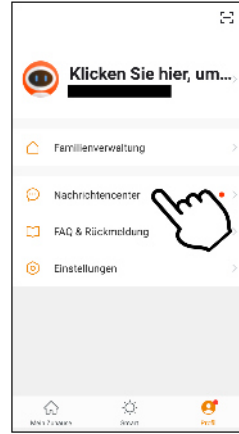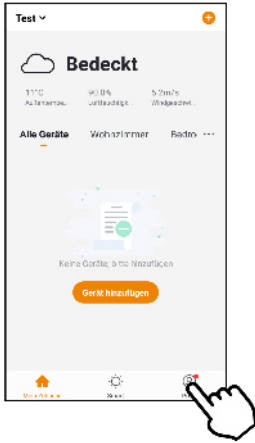

2. Appuyez en haut sur la partie de la messagerie qui vous intéresse ou sur le symbole de réglages.




1. Notifications d'alarme
2. Notifications famille
3. Notifications compte
4. Réglages des notifications

- **Activer / Désactiver les notifications :**

1. Dans le centre de messagerie, appuyez en haut à droite sur le symbole des réglages.



2. Appuyez sur le bouton à côté de **Activer les notifications**. Si l'interrupteur est à droite, vous recevez des notifications. S'il est à gauche, vous n'en recevez pas.


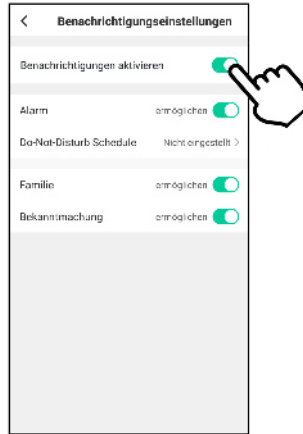


3. Appuyez sur les boutons situés à côté de chaque catégorie de message (**Alarme, Famille, Annonce**) pour définir le type de messages pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications.



**NOTE :**

*Si vous souhaitez entendre un signal sonore en plus de recevoir une notification, allez dans l'onglet **Profil** et appuyez sur l'élément de menu **Réglages**. Appuyez sur le bouton à côté de **Sonnette / tonalité**. Si le bouton est à droite, un signal sonore accompagne la réception de notification. Si l'interrupteur est à gauche, les notifications sont silencieuses.*

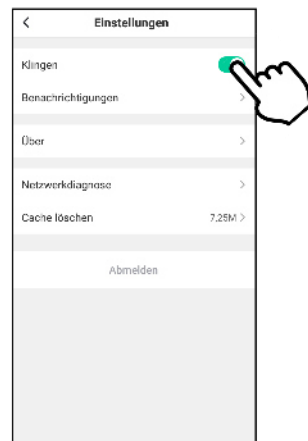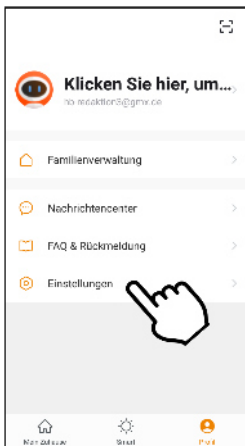


- Définir une plage sans notifications :

Définissez une période pendant laquelle vous ne recevez pas de notifications, par exemple la nuit ou pendant une conférence. Pour ce faire, procédez comme décrit ci-dessous :


1. Dans le centre de messagerie, appuyez en haut à droite sur le symbole des réglages.



2. Appuyez sur le point de menu **Planning Ne pas déranger** ou **Do not disturb**.

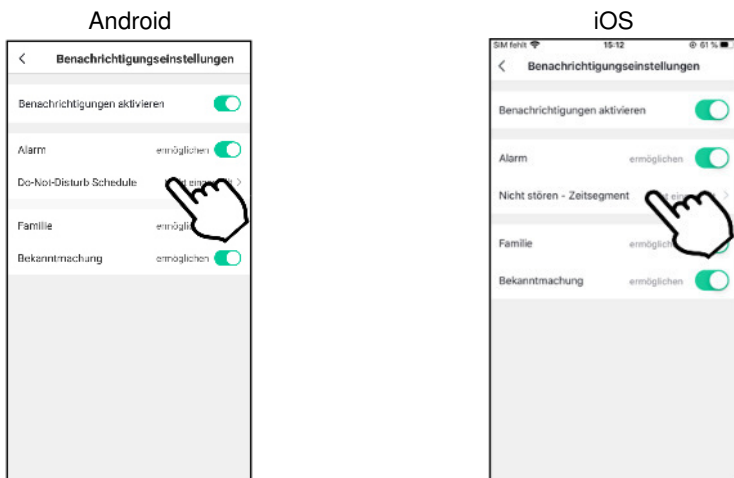

3. Appuyez sur **Ne pas déranger – appareils**.

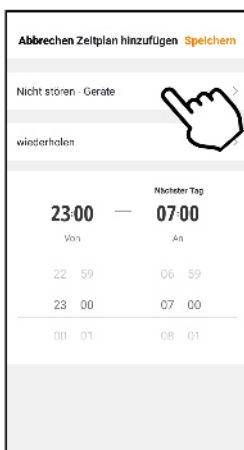

4. Choisissez l'appareil dont vous ne souhaitez pas recevoir les notifications temporairement. Appuyez en haut sur la flèche orientée vers la gauche.
5. Appuyez sur **Répéter** et choisissez les jours auxquels la période de calme doit avoir lieu, si vous souhaitez qu'elle se répète. Appuyez en haut sur la flèche orientée vers la gauche.
6. Utilisez la molette pour choisir l'heure de début et de fin de la période de calme.
7. Appuyez en haut à droite sur **Sauvegarder**.

## 7. Gestion des appareils

### 7.1. Connecter l'appareil à l'application

De façon générale, vous connectez votre appareil à l'application **ELESION** en appuyant sur le symbole + dans le coin supérieur droit de l'onglet **Ma famille**. Choisissez la catégorie et la sous-catégorie correspondantes et suivez les instructions affichées à l'écran.



*NOTE :*

*La description du processus de connexion peut être trouvée dans le mode d'emploi de chaque appareil.*

### 7.2. Accéder à la page de commandes de l'appareil

Il suffit d'appuyer sur votre appareil dans la liste des appareils pour ouvrir sa page de commandes.

### 7.3. Supprimer l'appareil de l'application

1. Accédez à l'onglet **Ma famille** et appuyez sur votre appareil.
2. Appuyez en haut à droite sur Réglages de l'appareil. Les symboles peuvent varier d'un appareil à l'autre (roue dentée, stylo, barres, points, etc.).
3. Faites défiler complètement vers le bas. Appuyez sur l'élément de menu **Réinitialiser l'appareil** ou **Restaurer les paramètres par défaut**. Si vous ne voyez pas ces points, vous pouvez appuyer sur **Supprimer un appareil**.
4. L'appareil est supprimé de l'application.

## 8. Réglages de l'appareil



*NOTE :*

*Notez que les points de menu varient selon les appareils.*

Ouvrez le menu de réglage. Pour ce faire, appuyez sur le symbole du menu en haut à droite de la page de commandes. Vous avez accès aux options suivantes dans le menu de réglage :

Symbole des appareils	Modifier le symbole des appareils
	Modifier le nom de l'appareil
	Modifier l'espace
Informations sur l'appareil	Informations sur les appareils
Scénarios et automatisations	Indique les appareils liés et les actions connectées
Notification hors ligne	Si cette fonction est activée, vous recevez une notification lorsque votre appareil est hors ligne.
Partager un appareil	Partager l'appareil avec d'autres utilisateurs de l'application
Créer un groupe	Définissez quels appareils enregistrés dans l'application doivent être déclenchés en même temps.
FAQ & Retour d'information	Envoyer un feedback
	Ouvrir les questions fréquentes
Vérifier réseau	Vérifier la puissance du réseau
Vérifier la mise à jour du firmware	Mettre à jour le firmware
Supprimer l'appareil	Supprimer l'appareil de l'application
Restaurer les paramètres par défaut	Restaurer les paramètres par défaut

## 9. Actions connectées

Réglez les actions automatiques, les processus ou les commandes vocales (fonction non disponible sur tous les appareils) de l'appareil.

### 9.1. Scènes

Les scènes sont des processus que vous pouvez déclencher sur d'un bouton dans l'application ou par commande vocale. Vous pouvez régler un processus pour un appareil ou pour plusieurs appareils. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que toutes les lampes d'une pièce s'allument ou s'éteignent en même temps. En enchaînant les scènes et les automatisations, vous pouvez programmer individuellement des chaînes entières d'actions.




**NOTE POUR IOS :**


*Si vous souhaitez contrôler une scène par le biais de Siri, vous devez d'abord ajouter la scène à Siri. Ce processus est décrit plus loin dans le présent mode d'emploi, à la section **Siri (iOS)**.*

### 9.1.1 Ajouter une nouvelle scène

1. Ouvrez l'onglet **Scénario**.
2. Appuyez en haut sur l'onglet **Exécuter**.

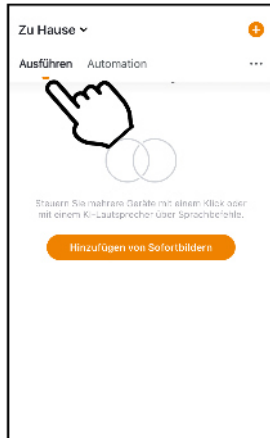


3. Appuyez sur le bouton **Ajouter un scénario** ou sur le symbole + en haut à droite.

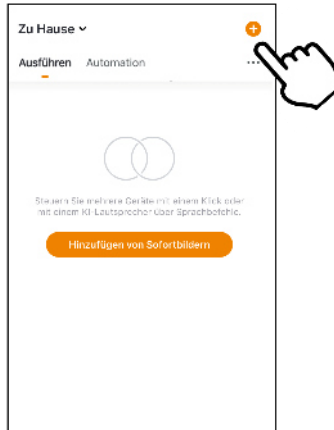


4. Dans le champ **Statut**, appuyez sur le bouton **Lorsqu'une des conditions suivantes est validée... (Android) / Si n'importe laquelle de ces conditions est validée... (iOS)** ou sur le symbole +.

## Android

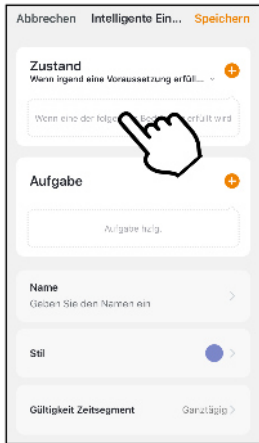

## iOS

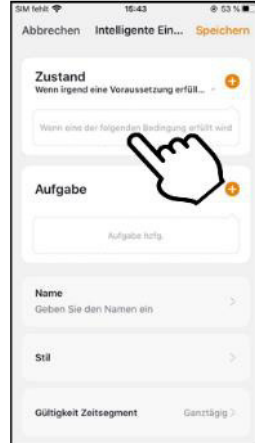

5. Appuyez sur les conditions environnementales ou en bas sur Appareil.



- **Cliquer pour exécuter :**

Appuyez sur la scène dans l'application pour l'exécuter.

- **Température :**

Définissez les conditions de températures. Appuyez ensuite sur **Ville actuelle**. Activez la fonction localisation de votre appareil mobile.

- **Humidité :**

Définissez les conditions d'humidité de l'air. Appuyez ensuite sur **Ville actuelle**. Activez la fonction localisation de votre appareil mobile.



- **Temps :**

Définissez les conditions de temps. Appuyez ensuite sur **Ville actuelle**. Activez la fonction localisation de votre appareil mobile.

- **Lever / coucher du soleil :**

Appuyez sur l'option correspondante. Appuyez ensuite sur **Ville actuelle**. Activez la fonction localisation de votre appareil mobile.


- **Gestion du temps :**

Utilisez la molette de défilement pour régler l'heure à laquelle l'automatisation doit être effectuée. Appuyez en haut sur **Répéter** et définissez les jours de la semaine où l'automatisation doit s'exécuter.

- **Appareil :**

Dans la liste des appareils, appuyez sur l'appareil **ELESION** de votre choix. Son statut doit être celui de déclencheur de scène.

6. Dans le champ **Tâche**, appuyez sur le bouton **Ajouter tâche** ou sur le symbole +.

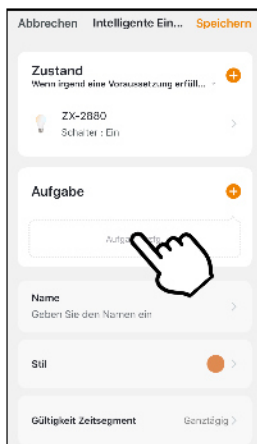


7. Choisissez la tâche.



**NOTE :**

*Pour créer une scène, vous devez avoir sélectionné au moins une fois un appareil **ELESION** comme tâche.*

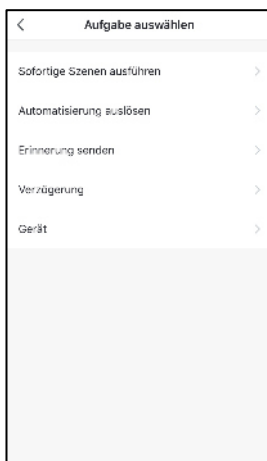

- **Effectuer des scènes successives :**

L'activation d'une scène peut entraîner l'activation d'une autre scène. Choisissez la scène en appuyant dessus.

- **Déclencher l'automatisme :**

L'activation de la scène déclenche une automatisation. Choisissez l'automatisation en appuyant dessus.

- **Envoyer un rappel :**

Recevez une notification lors de l'activation d'une scène.

- **Temporisation :**



Créez un délai précédant l'exécution d'une scène.

- **Appareil :**



Dans la liste des appareils, appuyez sur l'appareil **ELESION** qui doit lancer l'action.

8. Appuyez en haut à droite sur **Suivant**.

9. Appuyez en bas sur le champ **Nom**. Nommez la scène de manière à pouvoir l'identifier facilement. Appuyez sur **Sauvegarder** dans la fenêtre de saisie.

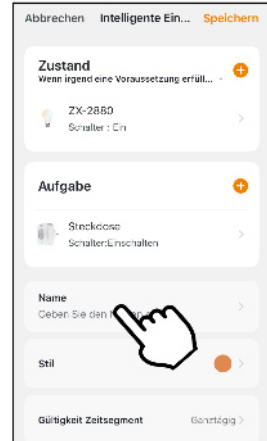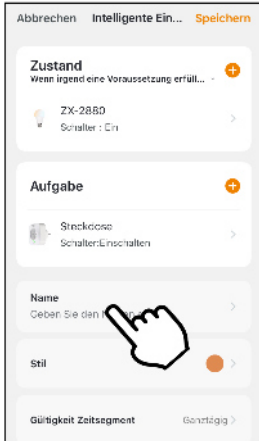

10. Appuyez en bas sur le champ **Style**. Vous pouvez identifier la scène à l'aide d'une couleur, d'une image ou d'un symbole. Vous pouvez ainsi ranger vos scènes plus facilement. Par exemple, vous pouvez choisir de colorer les scènes d'une même pièce ou d'un même type de produit de la même couleur. Pour finir, appuyez sur l'écran en haut de la fenêtre de choix pour appliquer les réglages et fermer la fenêtre de choix.

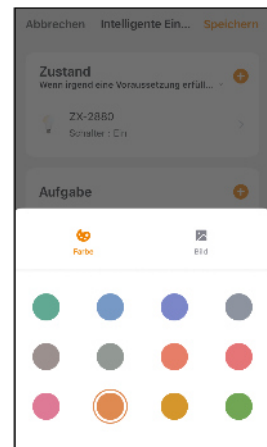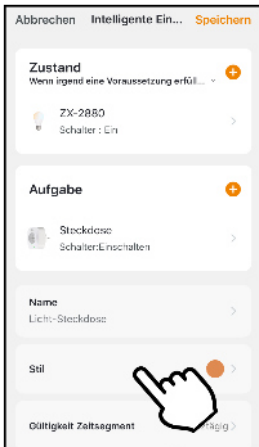


11. Enfin, utilisez le bouton en bas pour définir si la scène doit s'afficher dans l'onglet **Ma famille** (bouton à droite) ou non (bouton à gauche).
12. Appuyez enfin en haut à droite sur **Sauvegarder**.
13. La scène est affichée dans la liste d'exécution et, le cas échéant, dans l'onglet **Ma famille**.


## 9.1.2 Effectuer des scènes

1. Dans l'onglet **Ma famille** ou dans l'onglet **Scénario** (exécution), appuyez sur la scène de votre choix. Elle est déclenchée immédiatement.
2. L'appareil et l'action réglée sont affichés. Appuyez sur **OK**.
3. L'action se déroule selon les paramètres que vous avez réglés.

Onglet Ma famille

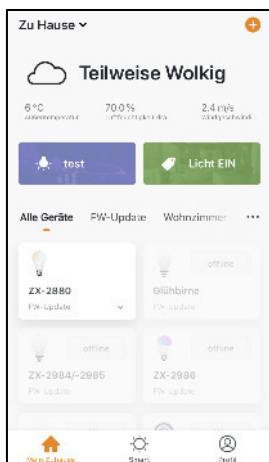

Onglet Scénario

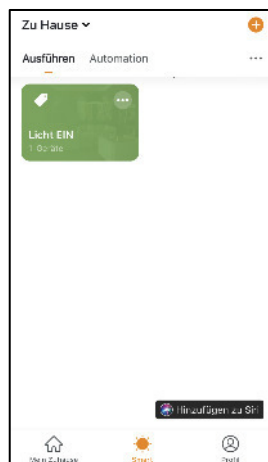

## 9.2. Automatisation :


Réglez une action personnalisée automatique pour chaque appareil en fonction de vos besoins. Ces dernières répondent à certaines conditions pour les appareils liés à l'application **ELESION**. Pour créer des automatismes, il faut : soit des dispositifs sensoriels (p. ex. NX4469) et des dispositifs de sortie, soit les informations utilisées par Internet sur les conditions environnementales de votre ville. Vous pouvez également utiliser un simple contrôle temporel.

### 9.2.1 Ajouter une nouvelle automatisation


1. Ouvrez l'onglet **Scénario**.




2. Appuyez en haut sur l'onglet **Automatisation**.

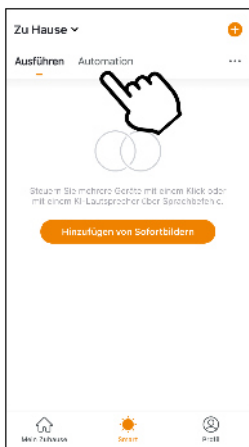

3. Appuyez sur **Ajouter un scénario** ou en haut à droite sur le symbole Plus.

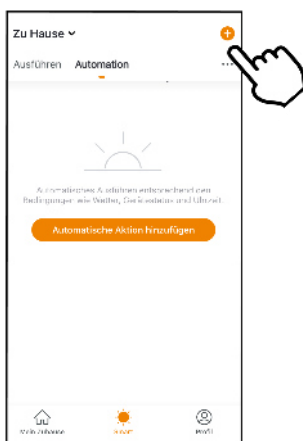

4. Dans le champ **Statut**, appuyez sur le bouton **Lorsqu'une des conditions suivantes est validée... (Android) / Si n'importe laquelle de ces conditions est validée... (iOS)** ou sur le symbole +.

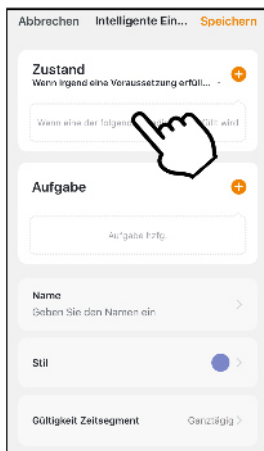

5. Appuyez sur les conditions environnementales ou en bas sur Appareil.



- **Cliquer pour exécuter :**

Appuyez sur la scène dans l'application pour l'exécuter.

- **Température :**

Définissez les conditions de températures. Appuyez ensuite sur **Ville actuelle**. Activez la fonction localisation de votre appareil mobile.

- **Humidité :**

Définissez les conditions d'humidité de l'air. Appuyez ensuite sur **Ville actuelle**. Activez la fonction localisation de votre appareil mobile.

- **Temps :**

Définissez les conditions de temps. Appuyez ensuite sur **Ville actuelle**. Activez la fonction localisation de votre appareil mobile.

- **Lever / coucher du soleil :**

Appuyez sur l'option correspondante. Appuyez ensuite sur **Ville actuelle**. Activez la fonction localisation de votre appareil mobile.

- **Gestion du temps :**


Utilisez la molette de défilement pour régler l'heure à laquelle l'automatisation doit être effectuée. Appuyez en haut sur **Répéter** et définissez les jours de la semaine où l'automatisation doit s'exécuter.

- **Appareil :**

Dans la liste des appareils, appuyez sur l'appareil **ELESION** de votre choix. Son statut doit être celui de déclencheur de scène.

6. Appuyez en haut à droite sur **Suivant**.

7. Dans le champ **Tâche**, appuyez sur le bouton **Ajouter tâche** ou sur le symbole +.

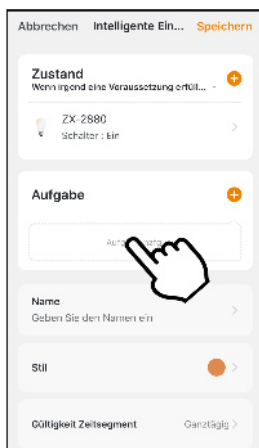


8. Choisissez la tâche.



**NOTE :**

*Pour créer une scène, vous devez avoir sélectionné au moins une fois un appareil **ELESION** comme tâche.*

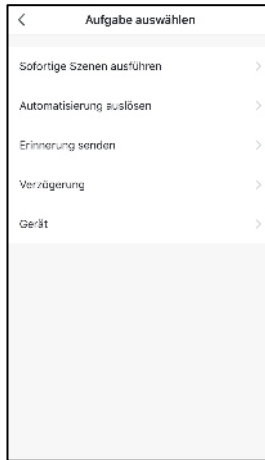

- **Effectuer des scènes successives :**

L'activation d'une scène peut entraîner l'activation d'une autre scène. Choisissez la scène en appuyant dessus.

- **Déclencher l'automatisme :**

L'activation de la scène déclenche une automatisation. Choisissez la scène en appuyant dessus.

- **Envoyer un rappel :**

Recevez une notification lors de l'activation d'une scène.

- **Temporisation :**

Créez un délai précédant l'exécution d'une scène.



- **Appareil :**

Dans la liste des appareils, appuyez sur l'appareil **ELESION** qui doit lancer l'action.



9. Appuyez en haut à droite sur **Suivant**.

10. Appuyez en bas sur le champ **Nom**. Nommez la scène de manière à pouvoir l'identifier facilement. Appuyez sur **Sauvegarder** dans la fenêtre de saisie.





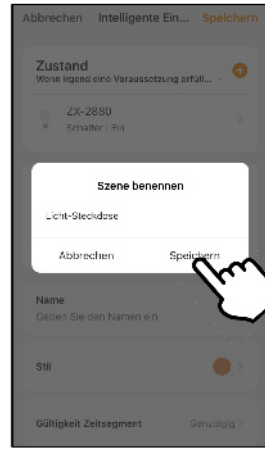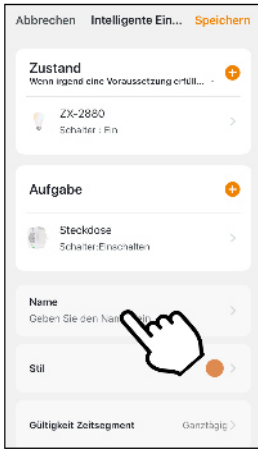

11. Appuyez en bas sur le champ **Style**. Vous pouvez identifier la scène à l'aide d'une couleur, d'une image ou d'un symbole. Vous pouvez ainsi ranger vos scènes plus facilement. Par exemple, vous pouvez choisir de colorer les scènes d'une même pièce ou d'un même type de produit de la même couleur. Pour finir, appuyez sur l'écran en haut de la fenêtre de choix pour appliquer les réglages et fermer la fenêtre de choix.

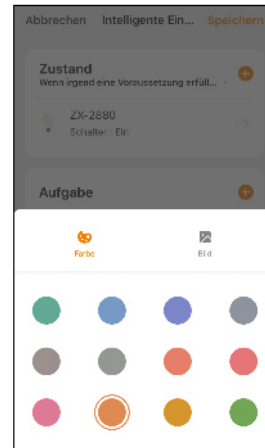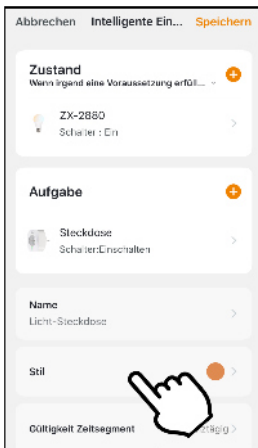


12. Faites défiler tout en bas et appuyez sur **Durée de validité**. Définissez le jour et l'heure auxquels l'automatisation doit avoir lieu. Appuyez ensuite en haut à droite sur **Suivant**.

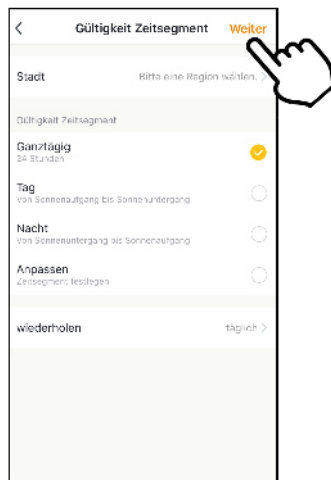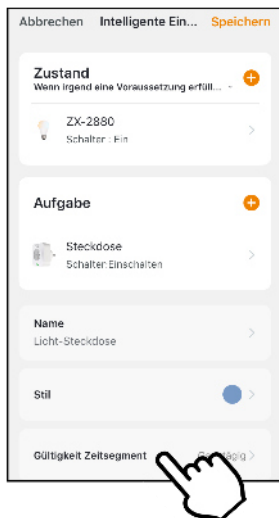

13. Appuyez enfin en haut à droite sur **Sauvegarder**. L'automatisation est affichée dans la liste d'automatisation.

## 9.2.2 Activer / désactiver l'automatisation

1. Ouvrez l'onglet **Scénario**.
2. Appuyez en haut sur l'onglet **Automatisation**.

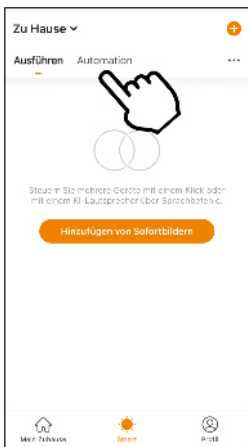

3. Dans la liste des automatisations, appuyez sur l'interrupteur de l'automatisation que vous souhaitez activer (interrupteur à droite) ou désactiver (interrupteur à gauche).



### 9.3. Modifier la scène ou l'automatisation

Si vous souhaitez modifier une automatisation déjà définie (supprimer ou ajouter des conditions préalables, etc.), procédez comme suit :

1. Ouvrez l'onglet **Scénario**.
2. Appuyez en haut sur l'onglet correspondant (**Exécution / Automatisation**).
3. Dans la liste, appuyez sur le symbole de réglage situé à côté de la scène / de l'automatisation de votre choix (dans la boîte en haut à droite).



4. Ajoutez les paramètres de votre choix.



**NOTE :**

*Pour supprimer des paramètres, procédez comme suit :*

*Gardez votre doigt appuyé sur les paramètres jusqu'à ce que la fenêtre d'action s'affiche. Appuyez alors sur Supprimer (Android). Sous iOS, appuyez sur **Paramètres**, balayez votre écran vers la gauche et appuyez sur **Supprimer**.*

5. Appuyez en haut à droite sur **Sauvegarder**.

## 9.4. Supprimer la scène ou l'automatisation

1. Ouvrez l'onglet **Scénario**.

2. Appuyez en haut sur l'onglet correspondant (**Exécution / Automatisation**).

3. Dans la liste, appuyez sur le symbole de réglage situé à côté de la scène / de l'automatisation de votre choix (dans la boîte en haut à droite).



4. Faites défiler complètement vers le bas.

5. Appuyez sur **Supprimer scénario**.

6. Confirmez le processus. La scène / l'automatisation est supprimée.

## 9.5. Siri (iOS seulement)

Vous avez la possibilité de créer des commandes vocales Siri pour des scènes. Ainsi, vous pouvez accéder à vos scènes par le biais de Siri. Vous n'avez pas à les exécuter manuellement.



**NOTE :**

*Il est préférable de consigner par écrit une liste des scènes et des commandes vocales afin d'éviter les oublis ou les doublons.*

1. Créez une scène si ce n'est pas encore fait.

2. Dans l'onglet Scénario, appuyez sur **Exécuter**. La liste des scènes est affichée.

3. Appuyez en bas sur le bouton **Ajouter à Siri**.



4. Une liste de scènes s'affiche. Appuyez sur le bouton **Ajouter à Siri** situé à côté de la scène que vous souhaitez ajouter à Siri.



**NOTE :**

*Les scènes déjà ajoutées à Siri ne comportent pas ces boutons.*

5. Selon la version de votre appareil iOS, vous pouvez alors enregistrer directement la commande vocale ou la saisir au clavier.
6. Appuyez ensuite sur **Add to Siri / Terminer**.
7. La scène peut alors être contrôlée par le biais de Siri.

## 10. Commandes vocales

Connectez l'application **ELESION** au service de commande vocale souhaité pour contrôler les appareils compatibles par commande vocale. Une liste de commandes vocales vous est fournie dans le mode d'emploi de chaque appareil. Notez que ces indications ne sont fournies qu'à titre indicatif.

### 10.1. Amazon Alexa



**NOTE :**

*L'utilisation du service Alexa Voice nécessite un haut-parleur approprié (p. ex. ZX1660, Echo Dot ou Echo) et un compte Amazon.*



**NOTE :**

*Si vous avez déjà activé la Skill **ELESION** dans l'application **Amazon Alexa** pour un autre appareil **ELESION**, il n'est généralement pas nécessaire d'effectuer les étapes ci-dessous. L'appareil est automatiquement reconnu dès qu'il est connecté à l'application **ELESION**. Il peut être contrôlé immédiatement par*

*commande vocale. Si ce n'est pas le cas, désactivez d'abord la compétence **ELESION** dans l'application **Amazon Alexa** puis activez-la à nouveau (voir étapes 7 à 14 ci-dessous).*

1. Installez l'application **Amazon Alexa** depuis Amazon.
2. Ouvrez l'application **Amazon Alexa**.
3. Connectez-vous avec votre compte Amazon.
4. Ouvrez le menu et appuyez sur le sous-menu **Skills et jeux**.
5. Saisissez **ELESION** dans la barre de recherche. Appuyez ensuite sur le symbole Loupe.
6. Dans la liste de recherche, appuyez sur **ELESION**.
7. Appuyez sur **ACTIVER**.
8. Définissez votre pays dans la partie avant du premier champ de saisie.



**NOTE :**

*La liste des pays n'est pas triée par ordre alphabétique, mais par indicatif régional. Le nom des pays est affiché en anglais (ex : Germany +49, France +33, etc.).*

9. En plus de l'indicatif du pays, entrez l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone portable avec lequel vous vous êtes inscrit sur **ELESION**.
10. Entrez le mot de passe de  votre compte **ELESION** dans le deuxième champ.
11. Appuyez sur **Connexion immédiate**.
12. Le symbole **ELESION**, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone portable sont affichés au-dessus. Appuyez en bas sur **Autoriser**. Votre compte **ELESION** est alors connecté au compte **Amazon Alexa**. Cela peut prendre quelques instants.
13. Attendez que le message de réussite s'affiche. Puis appuyez sur **Terminé** dans le coin supérieur gauche. Vous accédez à l'onglet **ELESION** de l'application.
14. Appuyez sur **Reconnaître des appareils**.

## 10.2. Application Google Home



**NOTE :**

*L'application **Google Home** requiert un haut-parleur approprié (p. ex. **Google Home**, **Google Home Max** ou **Google Home Mini**) ou le service mobile **Google Assistant**, ainsi qu'un compte Google.*

1. Assurez-vous que votre haut-parleur Google Home est configuré ou que Google Assistant est installé sur votre appareil mobile. Si nécessaire, reportez-vous au mode d'emploi du haut-parleur Google Home pour obtenir de l'aide.

2. Installez l'application **Google Home** depuis Google LLC.
3. Ouvrez l'application **Google Home**.
4. Appuyez sur le symbole de maison en bas à gauche.
5. Appuyez en haut sur le symbole + (**Ajouter**).
6. Appuyez sur le point de menu **Configurer l'appareil**.
7. Dans la catégorie **Fonctionne avec Google**, appuyez sur **Votre appareil est déjà configuré ?**.
8. Appuyez sur l'icône loupe en haut de la gestion des comptes.
9. Saisissez **ELESION** dans la barre de recherche. Appuyez ensuite sur l'icône de recherche sur le clavier qui apparaît.
10. Dans la liste de recherche, appuyez sur **ELESION**.
11. Définissez votre pays dans la partie avant du premier champ de saisie.




**NOTE :**

*La liste des pays n'est pas triée par ordre alphabétique, mais par indicatif régional. Le nom des pays est affiché en anglais (ex : Germany +49, France +33, etc.).*


12. En plus de l'indicatif du pays, entrez l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone portable avec lequel vous vous êtes inscrit sur **ELESION**.
13. Entrez le mot de passe de  votre compte **ELESION** dans le deuxième champ.
14. Appuyez sur **Connexion immédiate**.
15. Le symbole **ELESION**, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone portable sont affichés au-dessus. Appuyez en bas sur **Autoriser**. Votre compte **ELESION** est alors connecté au compte **Google Home**. Cela peut prendre quelques instants.
16. Sélectionnez l'appareil dans votre application **ELESION** en appuyant dessus.
17. Appuyez en bas sur **AJOUTER UNE PIÈCE**.
18. Choisissez une pièce en appuyant dessus.
19. Confirmez l'affectation de la salle en appuyant en dessous sur **Terminé**.
20. Vous accédez à la vue des appareils **ELESION** de l'application **Google Home**.

## 11. Supprimer le compte

1. Ouvrez l'onglet **Profil**.
2. Appuyez sur la flèche en haut à droite, à côté de votre adresse e-mail.

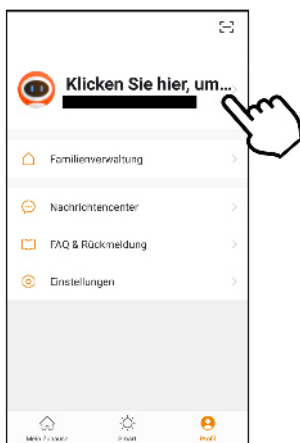


3. Appuyez sur l'élément de menu **Compte et sécurité**.

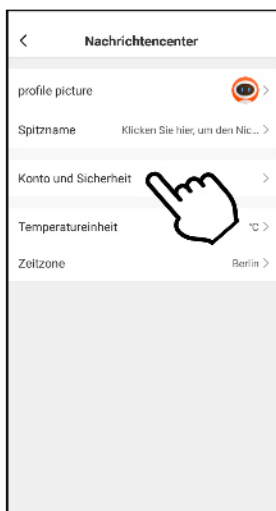

4. Appuyez sur l'élément de menu **Désactiver compte**.



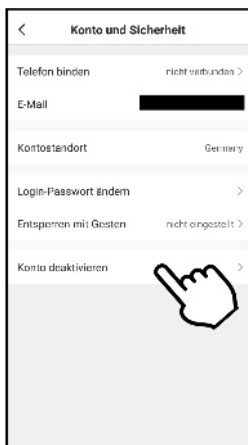

5. Confirmez le processus.
6. Lisez bien l'écran d'informations. Appuyez ensuite sur **Confirm / OK**.
7. Le compte est aussitôt supprimé.

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 14.02.2020 – BS//PM