

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses ferngesteuerten Traktors mit steuerbarem Anhänger. Dieses maßstabgetreue, ferngesteuerte Fahrzeug lässt nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Transportieren Sie kleinere Gegenstände von A nach B und entladen Sie sie mit der ferngesteuerten Kippfunktion.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen ferngesteuerten Traktor mit steuerbarem Anhänger optimal einsetzen können.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.Playtastic.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.


Lieferumfang

- Ferngesteuerter Traktor mit steuerbarem Anhänger
- Fernsteuerung mit Antenne
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 9V Blockbatterie; 3 Batterien vom Typ AAA 1,5V


Inbetriebnahme

1. Schrauben Sie die Antenne an der Fernsteuerung fest.
2. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernsteuerung, indem Sie die Schraube lösen. Legen Sie eine 9V Blockbatterie entsprechend der angegebenen Polarisierung ein. Schließen Sie das Batteriefach und drehen Sie die Schraube fest.
3. Schrauben Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Fahrerhauses auf und legen Sie 3 Batterien des Typs AA 1,5V entsprechend der angegebenen Polarisierung (+/-) ein. Schließen Sie das Batteriefach und schrauben Sie den Deckel fest.
4. Verbinden Sie den Anhänger mit dem Traktor, indem Sie die Kupplung einhaken und das Kabel mit dem Traktor verbinden. Schalten Sie die Fernsteuerung und den Traktor ein.

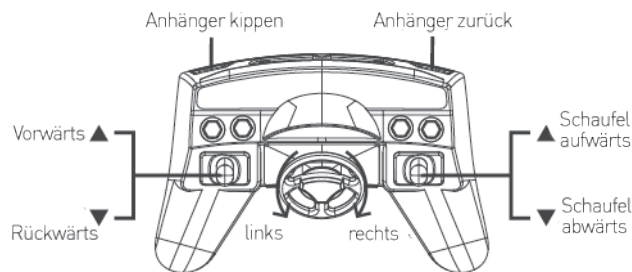

HINWEIS:

Kippen Sie den Anhänger nicht per Hand und gewaltsam. Benutzen Sie die Fernsteuerung!

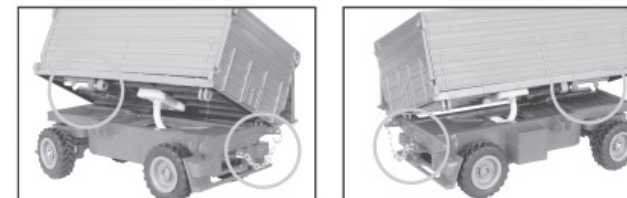

Den Anhänger nach links kippen: Haken Sie die Metallkette des Anhängers auf der linken Seite ein. Schieben Sie den weißen Riegel auf der linken Seite des Anhängers nach hinten, den Riegel auf der rechten Seite nach vorne. Nun können Sie den Anhänger mit der Fernsteuerung nach links kippen.

Um den Anhänger nach rechts zu kippen, haken Sie die Kette auf der rechten Seite ein, schließen den rechten weißen Riegel und öffnen den linken Riegel.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Fahrzeug fährt langsam	Die Batterien im Fahrzeug sind leer. Tauschen Sie sie aus.
Schlechte Steuerung	Die Batterie in der Fernsteuerung ist leer. Tauschen Sie sie aus. /Rutschiger oder staubiger Boden. Wählen Sie einen glatten Untergrund, z. B. Asphalt.
Fernsteuerung funktioniert nicht	Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt und die Kontakte in Ordnung. Legen Sie ggf. eine volle Batterie ein.
Fahrzeug lässt sich schlecht lenken	Batterie(n) in der Fernsteuerung und/oder dem Fahrzeug sind leer. Tauschen Sie sie aus. Verlängern Sie die Antenne auf Ihre maximale Weite und entfernen Sie sich von Störungsquellen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



ACHTUNG!
Enthält verschluckbare Kleinteile.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
 - Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
 - Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
 - Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
 - Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
 - Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
 - Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-1222 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG, der Spielzeug-Sicherheitsrichtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
04.03.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-1222 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce tracteur radiocommandé avec remorque. Ce véhicule miniature radiocommandé fera le bonheur des petits comme des grands. Transportez de petits objets et déchargez-les avec la fonction de basculement radio-commandée.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau tracteur radiocommandé veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Tracteur radiocommandé avec remorque
- Télécommande avec antenne
- Mode d'emploi

Accessoires requis non-fournis : 1 pile bloc 9 V ;
3 piles de type AAA 1,5 V


Mise en marche

1. Vissez l'antenne à la télécommande.
2. Ouvrez le compartiment à piles au dos de la télécommande en desserrant la vis. Insérez-y une pile bloc 9 V en respectant la polarité indiquée. Refermez le compartiment à piles et revissez la vis.
3. Ouvrez le compartiment à piles au dos de la cabine du conducteur et insérez-y 3 piles de type AA 1,5 V en respectant la polarité (+/-) indiquée. Refermez le compartiment à piles et revissez le couvercle.
4. Attelez la remorque au tracteur à l'aide de l'accouplement et connectez le câble au tracteur. Allumez la télécommande et le tracteur.

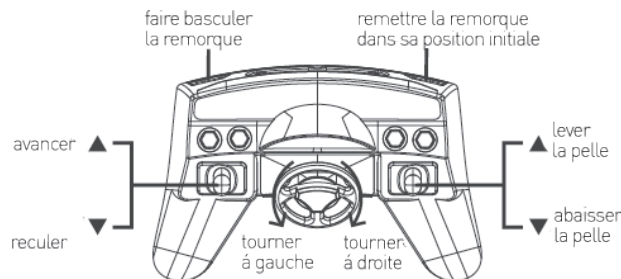


NOTE :

N'essayez pas de faire basculer la remorque à la main en la forçant. Utilisez la télécommande ! Sinon vous risquez de l'endommager !

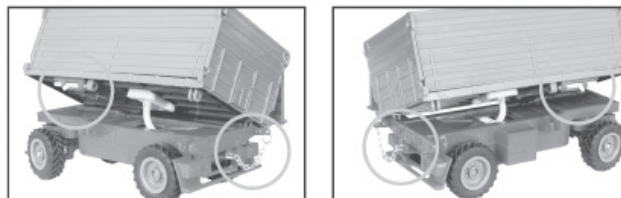

Faire basculer la remorque vers la gauche : Accrochez la chaîne en métal de la remorque au côté gauche. Poussez vers l'arrière le verrou blanc situé sur le côté gauche de la remorque et vers l'avant le verrou situé sur le côté droit. Vous pouvez maintenant faire basculer la remorque vers la gauche avec la télécommande.
Faire basculer la remorque vers la droite : Accrochez la chaîne au côté droit, fermez le verrou blanc droit et ouvrez le verrou gauche.

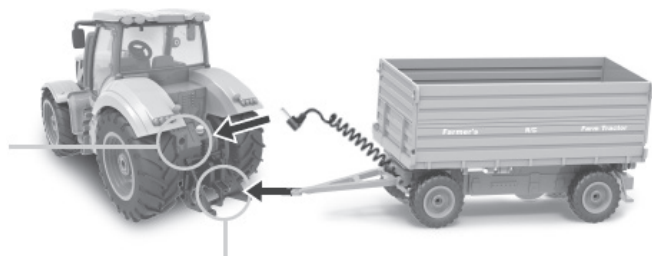

Dépannage

Problème	Solution
Le véhicule roule lentement	Les piles du véhicule sont vides. Remplacez-les.
Commande difficile	La pile de la télécommande est vide. Remplacez-la. / Sol glissant ou poussiéreux. Choisissez un sol lisse, par ex. asphalté.
La télécommande ne fonctionne pas	Vérifiez si la pile est insérée correctement et si les contacts sont en bon état. Le cas échéant, insérez une pile pleine.
Le véhicule est difficile à conduire	La/les pile(s) de la télécommande et/ou du véhicule est/sont vide(s). Remplacez-les. Déployez l'antenne à sa longueur maximale et éloignez-vous de toute source d'interférences.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modifications et d'erreur !



ATTENTION !

Contient de petits éléments pouvant être avalés

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage

Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les batteries délivrent parfois une tension plus faible que les piles. Pour cette raison, il arrive que certains appareils nécessitent des piles et ne fonctionnent pas avec des batteries.
- Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez qu'avec des gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-1222 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.10.2014