

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses ferngesteuerten Muldenkippers. Dieses maßstabgetreue, ferngesteuerte Fahrzeug lässt nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Transportieren Sie kleinere Gegenstände von A nach B und entladen Sie sie mit der ferngesteuerten Kippfunktion.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen ferngesteuerten Muldenkipper optimal einsetzen können.

### Lieferumfang


- Ferngesteuerter Muldenkipper
- Fernsteuerung mit Antenne
- Bedienungsanleitung

**Zusätzlich benötigt:** 9V Blockbatterie; 4 Batterien vom Typ AA 1,5V

### Inbetriebnahme

1. Schrauben Sie die Antenne an der Fernsteuerung fest.
2. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernsteuerung, indem Sie die Schraube lösen. Legen Sie eine 9V Blockbatterie entsprechend der angegebenen Polarisierung ein. Schließen Sie das Batteriefach und drehen Sie die Schraube fest.
3. Schrauben Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Fahrerhauses auf und legen Sie 4 Batterien des Typs AA 1,5V entsprechend der angegebenen Polarisierung (+/-) ein. Schließen Sie das Batteriefach und schrauben Sie den Deckel fest.

### Verwendung

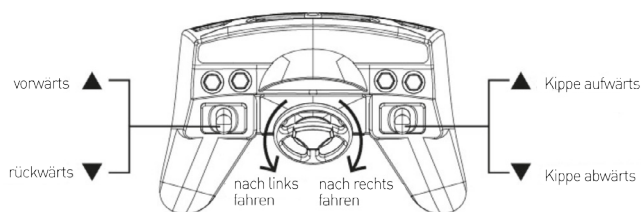

#### HINWEIS:

Kippen Sie die Mulde nicht per Hand und gewaltsam. Benutzen Sie die Fernsteuerung!

### Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Fahrzeug fährt langsam	Die Batterien im Fahrzeug sind leer. Tauschen Sie sie aus.
Schlechte Steuerung	Die Batterie in der Fernsteuerung ist leer. Tauschen Sie sie aus. / Rutschiger oder staubiger Boden. Wählen Sie einen glatten Untergrund, z.B. Asphalt.
Fernsteuerung funktioniert nicht	Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt und die Kontakte in Ordnung. Legen Sie ggf. eine volle Batterie ein.
Fahrzeug lässt sich schlecht lenken	Batterie(n) in der Fernsteuerung und/oder dem Fahrzeug sind leer. Tauschen Sie sie aus.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



#### Achtung!

Enthält verschluckbare Kleinteile.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-1225-675 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG, der Spielzeug-Sicherheitsrichtlinie 2009/48/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

*Andreas Kurtasz*

Leiter Qualitätswesen  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-1225 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**www.playtastic.com**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce camion-benne télécommandé. Ce véhicule miniature télécommandé fera le bonheur des petits comme des grands. Transportez de petits objets et déchargez-les grâce à la fonction de basculement.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Camion-benne télécommandé
- Télécommande avec antenne
- Mode d'emploi


## Accessoires requis

- 1 pile bloc de type 9 V
- 4 piles de type AA 1,5 V

(non fournies, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr/>)

## Mise en marche

1. Vissez solidement l'antenne à la télécommande.
2. Ouvrez le compartiment à piles au dos de la télécommande en desserrant la vis. Insérez-y une pile bloc 9 V en respectant la polarité indiquée. Refermez le compartiment à piles et revissez la vis.
3. Ouvrez le compartiment à piles situé sous la cabine du conducteur et insérez-y 4 piles de type AA 1,5 V en respectant la polarité (+/-) indiquée. Refermez le compartiment à piles et revissez le couvercle en le serrant bien.

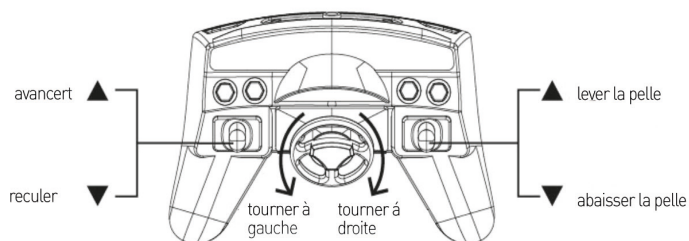

### NOTE :

*N'essayez pas de faire basculer la benne à la main en forçant. Utilisez la télécommande !*

## Dépannage

Problème	Solution
Le véhicule roule lentement	Les piles du véhicule sont vides. Remplacez-les.
Les commandes répondent mal	La pile de la télécommande est vide. Remplacez-la. / Le sol est glissant ou sale. Choisissez un sol lisse, par exemple de l'asphalte.
La télécommande ne fonctionne pas	Vérifiez que toutes les piles sont correctement installées et que les contacts sont bien établis. Si besoin, insérez des piles neuves.
Le véhicule est difficile à conduire	Les piles de la télécommande et/ou du véhicule sont vides. Remplacez-les.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



### Attention !

**Contient des petites pièces pouvant être avalées.**

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-1225, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, 2009/48/CE, et 2011/65/UE

Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz



La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par [courriel à qualite@pearl.fr](mailto:courriel@qualite@pearl.fr)