

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Sport-Fitness-Brustgurtes. Der Brustgurt ist ein optionales Zubehör. Er nimmt Messungen vor und überträgt die Daten an die Pulsuhr oder den Fahrrad-Computer.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Sport-Fitness-Brustgurt optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Sport-Fitness-Brustgurt
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Abmessungen: 330 x 20 mm

Gewicht: 63 g

Batterie: 3 V Knopfzelle CR2032



HINWEIS:

Die Batterie ist bereits werkseitig eingesetzt.




Achtung!

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile.


Produktdetails

Ihr neuer Sport-Fitness-Brustgurt			
1	Brustgurt	4	Batteriefach
2	Sender	5	Deckel Batteriefach
3	Sensorenflächen		

Vorderseite

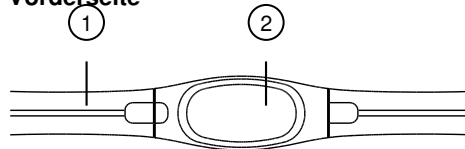

Rückseite

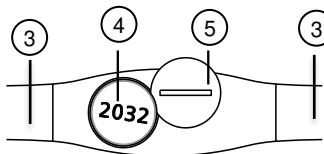

Funktion

Der Brustgurt ist ein optionales Zubehör. Er nimmt Messungen vor und überträgt die Daten an die Pulsuhr oder den Fahrrad-Computer.

Brustgurt einstellen und anlegen

Folgen Sie den nachstehenden Hinweisen zum Tragen des Brustgurtes:

1. Öffnen Sie den Verschluss des Brustgurtes.
2. Stellen Sie die Länge des Brustgurtes ein.
3. Legen Sie den Brustgurt unter dem Brustkorb an. Achten Sie darauf, dass er richtig herum getragen wird. Achten Sie auch darauf, dass er eng genug anliegt.
4. Heben Sie den Brustgurt etwas von der Haut ab und befeuchten Sie die beiden Sensorenflächen sowie die gerillten Bereiche auf der Rückseite, damit ein guter Kontakt zwischen Ihrem Herzschlag und dem Brustgurt gewährleistet ist.

Batterie austauschen

Die Batterie hält bei täglicher Verwendung für 1 Stunde ca. 1 Jahr.

1. Öffnen Sie das Batteriefach mit einer Münze.
2. Setzen Sie eine frische CR2032-Knopfzelle mit der Beschriftung auf Sie ausgerichtet ein.

3. Schließen Sie das Batteriefach wieder fest.

Reinigung und Pflege

- Demontieren Sie den Brustgurt nicht und nehmen Sie auch keine selbstständigen Reparaturen vor.
- Setzen Sie den Brustgurt nicht Sprays wie Haarspray, Deodorants oder Sonnenschutzmitteln und anderen Körperpflegemitteln aus, da diese Mittel die Kunststoffteile austrocknen können. Wischen Sie diese Mittel sofort ab, wenn der Brustgurt doch einmal mit ihnen in Berührung gekommen ist.
- Reinigen Sie den Brustgurt mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine aggressiven Lösungs- oder Reinigungsmittel.
- Bewahren Sie den Brustgurt trocken auf, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung, Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit und extremer Hitze fern.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesezte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht ins Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-1278-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-1278 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette ceinture pectorale cardiofréquencemètre. En vous permettant de surveiller votre rythme cardiaque, elle constitue une aide précieuse pour votre entraînement. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ceinture pectorale cardiofréquencemètre
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Dimensions : 330 x 20 mm

Poids : 63 g

Alimentation : pile bouton 3 V CR2032

**NOTE :**



La pile est déjà insérée dans l'appareil à l'usine.



Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient des petites pièces pouvant être avalées !

Description du produit

1	Ceinture pectorale	4	Compartiment de la pile
2	Émetteur	5	Couvercle du compartiment de la pile
3	Surface du capteur		

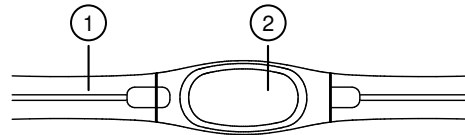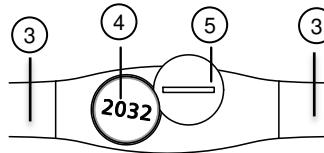Face avant**Face arrière****Fonction**

Cette ceinture est conçue pour être utilisée avec votre montre fitness ou compteur vélo fitness (appareils disponibles séparément). Elle réalise des mesures, qui sont ensuite transmises à votre montre fitness ou compteur vélo.

Ajuster et mettre la ceinture pectorale

Suivez les conseils suivants pour porter votre ceinture pectorale :

1. Ouvrez la fermeture de la ceinture pectorale.
2. Réglez la longueur de la ceinture.
3. Placez la ceinture pectorale sous votre cage thoracique. Vérifiez qu'elle est correctement placée tout autour.
4. Tirez légèrement sur la ceinture pectorale pour l'éloigner de la peau, et humidifiez les deux zones rainurées de la face arrière. Vous permettez ainsi au contact de s'établir de manière optimale. Vos battements de cœur sont alors détectés correctement par la ceinture pectorale.

Changer la pile

La durée de vie maximale de la pile est d'environ un an (à raison d'une heure d'utilisation par jour).

1. Ouvrez le compartiment de la pile à l'aide d'une pièce de monnaie. Insérez une pile bouton neuve de type CR2032, en orientant le côté portant une inscription vers le haut.
2. Refermez le compartiment de la pile.

Nettoyage et entretien

- Ne démontez pas la ceinture pectorale. Ne procédez à aucune réparation vous-même.
- N'exposez pas la ceinture pectorale à des aérosols comme une bombe de laque, à un spray de déodorant, de lotion solaire ou de tout autre produit cosmétique, car cela pourrait assécher les éléments en plastique de la montre fitness. Si la ceinture pectorale devait néanmoins être en contact avec ce type de produit, essuyez-la soigneusement.

- Nettoyez la ceinture pectorale à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié et d'un détergent doux. N'utilisez ni solvant ni produit de nettoyage agressif.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, rangez la ceinture pectorale dans un endroit sec.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez toutes les piles bouton de l'appareil en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.

- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-1278, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.