

**Estimado cliente,**

Gracias por adquirir esta placa de vitrocerámica doble. Simplemente conéctelo a cualquier toma de 230 V y estará listo para cocinar. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar la placa de vitrocerámica doble de forma óptima.

**alcance de entrega**

- Placa vitrocerámica doble
- 2 asas (incluidos 4 tornillos)
- operación manual

También se requiere: destornillador

**Especificaciones técnicas**

Fuente de alimentación	220-240 V CA, 50/60 Hz
Encimera 1	Ø 18,8 cm / 1200 vatios
Placa 2	Ø 16,4 cm / 800 vatios
Consumo total de energía	2000 vatios
Ajuste de temperatura	continuo
Material de maceta adecuado	Hierro, aluminio, cerámica
material	Cerámica de vidrio
Dimensiones	46,7 x 7,5 x 26 centímetros
Peso	2,22 kilogramos

**Detalles de producto**



1. Encargarse de                      Cuarto      Regulador de temperatura

2. Encimera 1                              5. LED de funcionamiento  
3. Placa 2                                    6. Estar


**Instalación**

**Monte el mango**

1. Dale la vuelta a la placa de modo que la parte inferior quede hacia arriba.



2. Coloque el mango de modo que los orificios para tornillos de la placa y el mango estén alineados.  
3. Atornille el mango firmemente.

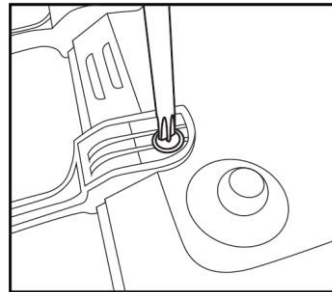

4. Repite el proceso con la segunda manija del otro lado.

**utilizar**

5. Coloque su placa de cocción doble sobre una superficie plana, sólida y resistente al calor.  
6. Conecte el enchufe de red de su placa de cocción doble a una toma adecuada.  
7. Encienda las placas de cocción girando los controles de temperatura en el sentido de las agujas del reloj hasta que se enciendan los LED de funcionamiento.  
8. Establezca el nivel de temperatura requerido con el regulador de temperatura.



**NOTA:**

*Establezca el nivel de temperatura más alto antes de usarlo por primera vez. Deje que la placa se caliente durante 3-5 minutos. La capa protectora de transporte se evapora. Asegure una buena ventilación, por ejemplo a través de una ventana abierta. Puede haber una ligera acumulación de humo y olor.*

9. Ahora coloque los utensilios de cocina adecuados sobre la encimera. Asegúrese de que los utensilios de cocina tengan un fondo plano. No use utensilios de cocina con una base curva o desigual.



**¡PELIGRO!**

**Utilice únicamente utensilios de cocina de hierro, aluminio o cerámica. ¡No coloque ningún objeto de vidrio sobre la encimera!**

10. Cuando se alcanza el nivel de temperatura establecido, el LED de funcionamiento se apaga.



**¡PELIGRO!**

**Evite cualquier contacto físico con las partes calientes de la encimera - ¡Riesgo de quemaduras!**

11. Apague la placa girando el control de temperatura en sentido antihorario hasta el tope.  
12. Retire los utensilios de cocina de la encimera después de cocinar / mantenerlos calientes.  
13. Desconecte su doble placa de la fuente de alimentación.  
14. Deje enfriar la placa de cocción doble durante al menos 30 minutos antes de limpiarla o guardarla.

**Mantener caliente**

Mantenga caliente la comida en la olla girando el control de temperatura al nivel 1.



**NOTA:**

*Si la placa aún está caliente, primero debe enfriarse antes de poder usarla para mantenerla caliente.*

**limpieza**

Apague la encimera, desenchúfela y espere a que se enfríe por completo antes de limpiarla.

1. Limpiar la placa con un paño suave ligeramente humedecido y un poco de lavavajillas. No utilice agentes de limpieza agresivos. Asegúrese de que no queden gotas de agua en la placa.



2. Luego seque bien la encimera con un paño de cocina limpio.

### instrucciones de seguridad



**¡PELIGRO!**

**Superficie caliente - ¡Riesgo de quemaduras!**

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para poder desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que carezcan de experiencia y / o conocimiento, a menos que sean supervisados u obtenidos de una persona responsable de su seguridad. sus instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- El dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- No deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento.
- La temperatura de la superficie táctil puede ser muy alta durante el funcionamiento del dispositivo.
- Advertencia: Si la superficie está agrietada, el dispositivo debe apagarse para evitar posibles descargas eléctricas.
- Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente

dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído.

- Utilice el dispositivo únicamente en habitaciones interiores secas. Nunca lo utilice en habitaciones húmedas o bajo la lluvia.
- Asegúrese de que el dispositivo esté sobre una base segura.
- Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie seca, nivelada, firme y resistente al calor con un espacio libre en todos los lados y un espacio libre hacia arriba.
- Mantenga una distancia suficiente de otras fuentes de calor como estufas u hornos para evitar daños al dispositivo. Nunca opere el aparato sobre una encimera o cerca de una fuente de gas.
- No utilice el dispositivo cerca del agua (por ejemplo, bañera, lavabo, ducha). Nunca intente alcanzar un dispositivo eléctrico si se ha caído al agua. En tal caso, desenchufe el cable de alimentación inmediatamente.
- Asegúrese de que no haya niños ni mascotas cerca del dispositivo cuando esté en uso o cuando esté caliente.
- **ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras!** El dispositivo se calienta durante el uso. Asegúrese absolutamente de no entrar en contacto con piezas calientes durante y después de usar el dispositivo. Transporte o guarde el dispositivo solo cuando se haya enfriado por completo.
- Asegúrese de que el cable de alimentación conectado no represente un peligro de tropiezo. El cable no debe colgar de la superficie de instalación para evitar que el dispositivo se rompa. Nunca tire del cable de alimentación para mover el dispositivo.
- Coloque el cable de manera que no quede aplastado o torcido y no entre en contacto con superficies calientes.
- Solo conecte el dispositivo a la fuente de alimentación si la tensión de la red corresponde al valor especificado en el dispositivo.
- Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación cuando no lo esté utilizando o antes de limpiarlo.
- El dispositivo solo está diseñado para un uso doméstico normal.
- Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el dispositivo durante su funcionamiento. No coloque ningún material inflamable (cartón, plástico, papel, etc.) sobre o dentro del dispositivo.
- Limpie el dispositivo después de cada uso como se describe en Limpieza.

- Utilice únicamente utensilios de cocina adecuados (hierro, aluminio, cerámica) con un diámetro inferior al de la encimera.
- Utilice la placa de cocción solo con utensilios de cocina adecuados.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con las partes calientes del dispositivo.
- Guarde el dispositivo solo después de que se haya enfriado por completo.
- No coloque ningún utensilio de cocina (cuchillos, tenedores, tapas, etc.) sobre el dispositivo, pueden calentarse.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

### Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.

### Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-1438-675 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / UE, la Directiva EMC 2014/30 / UE y la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / UE.

*Kurtasz, A.*

Gestión de la calidad  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Introduzca el número de artículo NX-1438 en el campo de búsqueda.