

**Caro cliente,**

Grazie per aver acquistato questo doppio piano cottura in vitroceramica. Collegalo semplicemente a una presa da 230 V e sei pronto per cucinare. Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale il doppio piano cottura in vitroceramica.

**portata di consegna**


- Doppio piano cottura in vitroceramica
- 2 maniglie (comprese 4 viti)
- manuale operativo

Inoltre richiesto: cacciavite

**Specifiche tecniche**

Alimentazione elettrica	220-240 V CA, 50/60 Hz
Piano cottura 1	Ø 18,8 cm / 1.200 watt
Piano cottura 2	Ø 16,4 cm / 800 watt
Consumo energetico totale	2.000 watt
Impostazione della temperatura	continuo
Materiale pentola adatto	Ferro, alluminio, ceramica
Materiale	Vetroceramica
Dimensioni	46,7 x 7,5 x 26 cm
Peso	2,22 kg

**Dettagli del prodotto**

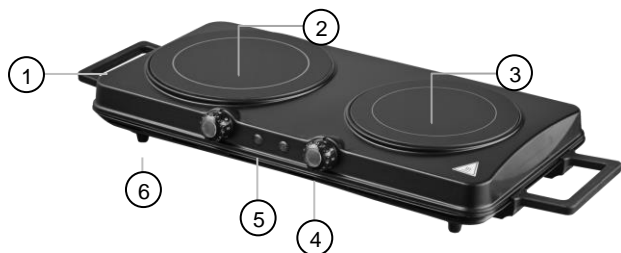

1. Maniglia  
4. Regolatore di temperatura

2. Piano cottura 1  
3. Piano cottura 2  
5. LED di funzionamento  
6. In piedi


**Installazione**

**Montare la maniglia**

1. Capovolgi il piano di cottura in modo che il fondo sia rivolto verso l'alto.



2. Posizionare la maniglia in modo che i fori delle viti sul piano cottura e la maniglia siano allineati.  
3. Avvita bene la maniglia.

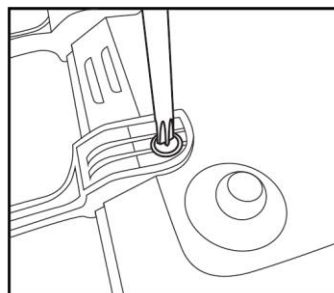

4. Ripeti il processo con la seconda maniglia sull'altro lato.

**uso**

5. Posiziona il tuo doppio piano cottura su una superficie piana, solida e resistente al calore.  
6. Collegare la spina di rete del vostro doppio piano cottura a una presa adatta.  
7. Accendere i piani di cottura ruotando il termostato in senso orario fino all'accensione dei LED di funzionamento.  
8. Impostare il livello di temperatura desiderato con i controlli della temperatura.



**NOTA:**  
*Impostare la temperatura più alta prima del primo utilizzo. Lascia riscaldare il piano cottura per 3-5 minuti. Lo strato protettivo per il trasporto evapora.*

*Garantire una buona ventilazione, ad esempio attraverso una finestra aperta. Potrebbe esserci un leggero accumulo di fumo e odore.*

9. Posizionare ora una pentola adatta sul piano di cottura. Assicurati che la pentola abbia il fondo piatto. Non utilizzare pentole con una base curva o irregolare.



**PERICOLO!**

**Utilizzare solo pentole in ferro, alluminio o ceramica. Non appoggiare oggetti in vetro sul piano di cottura!**

10. Quando il livello di temperatura impostato è stato raggiunto, il LED di funzionamento si spegne.



**PERICOLO!**

**Evitare il contatto fisico con le parti calde del piano cottura - pericolo di ustioni!**

11. Spegnerne i piani di cottura ruotando il termostato in senso antiorario fino all'arresto.  
12. Rimuovere la pentola dal piano di cottura dopo la cottura / tenerla in caldo.  
13. Scollega il tuo doppio piano cottura dalla rete elettrica.  
14. Lascia raffreddare il tuo doppio piano cottura per almeno 30 minuti prima di pulirlo o riporlo.

**Tenere caldo**

Mantenere caldo il cibo nella pentola impostando il controllo della temperatura sul livello 1.



**NOTA:**

*Se il piano di cottura è ancora caldo, deve prima raffreddarsi prima di poterlo utilizzare per mantenerlo caldo.*

**pulizia**

Spegnerne il piano cottura, scollegarlo e attendere che si raffreddi completamente prima di pulirlo.

1. Pulire il piano cottura con un panno morbido leggermente umido e un po' di detersivo per piatti. Non utilizzare detersivi aggressivi. Assicurarsi che non rimangano goccioline d'acqua sul piano cottura.  
2. Quindi asciugare accuratamente il piano cottura con un canovaccio pulito.

**Istruzioni di sicurezza**

**PERICOLO!**
**Superficie calda - rischio di ustioni!**

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o mancanza di esperienza e / o conoscenza, a meno che non siano supervisionate o ottenute da una persona responsabile della loro sicurezza le sue istruzioni su come utilizzare il dispositivo.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante il funzionamento.
- La temperatura della superficie tattile può essere molto alta durante il funzionamento del dispositivo.
- Avvertenza: se la superficie presenta crepe, il dispositivo deve essere spento per evitare una possibile scossa elettrica.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
- Utilizzare il dispositivo solo in ambienti interni asciutti. Non utilizzarlo mai in ambienti umidi o sotto la pioggia.

- Assicurati che il dispositivo sia su una base sicura.
- Posizionare sempre il dispositivo su una superficie asciutta, piana, solida e resistente al calore con spazio su tutti i lati e spazio verso l'alto.
- Mantenere una distanza sufficiente da altre fonti di calore come fornelli o forni per evitare danni al dispositivo. Non utilizzare mai l'apparecchio su un piano cottura o vicino a una fonte di gas.
- Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua (es. Vasca da bagno, lavabo, doccia). Non prendere mai un dispositivo elettrico se è caduto in acqua. In tal caso, scollegare immediatamente la spina di alimentazione.
- Assicurarsi che i bambini o gli animali domestici non siano nelle vicinanze del dispositivo quando è in uso o quando è caldo.
- **ATTENZIONE Rischio di ustioni!** Il dispositivo si surriscalda durante l'uso. Assicurarsi assolutamente di non entrare in contatto con parti riscaldate durante e dopo l'utilizzo del dispositivo. Trasportare o riporre il dispositivo solo quando si è completamente raffreddato.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione collegato non rappresenti un pericolo di inciampo. Il cavo non deve pendere dalla superficie di installazione per evitare che il dispositivo si strappi. Non tirare mai il cavo di alimentazione per spostare il dispositivo.
- Posare il cavo in modo che non sia schiacciato o attorcigliato e non venga a contatto con superfici calde.
- Collegare il dispositivo all'alimentazione solo se la tensione di rete corrisponde al valore specificato sul dispositivo.
- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione quando non lo si utilizza o prima di pulirlo.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente al normale uso domestico.
- Per evitare il rischio di incendio, non coprire il dispositivo durante il funzionamento. Non collocare materiali infiammabili (cartone, plastica, carta, ecc.) Sopra o all'interno del dispositivo.
- Pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo come descritto in Pulizia.
- Utilizzare solo pentole adatte (ferro, alluminio, ceramica) con un diametro inferiore a quello del piano cottura.
- Utilizzare il piano cottura solo in combinazione con pentole adatte.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga a contatto con le parti riscaldate del dispositivo.

- Conservare il dispositivo solo dopo che si è completamente raffreddato.
- Non appoggiare utensili da cucina (coltelli, forchette, coperchi, ecc.) Sull'apparecchio, potrebbero surriscaldarsi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

**Informazioni importanti sullo smaltimento**

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

**Dichiarazione di conformità**

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-1438-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

Gestione della qualità  
 Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo NX-1438 nel campo di ricerca.