

Estimado cliente,


Gracias por adquirir esta placa de vitrocerámica doble. Gracias al calor infrarrojo, las placas alcanzan el calor que necesitas en segundos.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para sacar el máximo partido a su nueva placa vitrocerámica doble.

alcance de entrega

- Placa vitrocerámica doble
- operación manual

Especificaciones técnicas

Clasificación	220-240 V CA, 50/60 Hz	
El consumo de energía	2.800 W	
Clase de protección I.		Conductor de protección / puesta a tierra
Encimera 1	Ø 20 cm	hasta 1.800 W
Placa 2	Ø 17 cm	hasta 1000 W
Control de temperatura	en pasos de 100 W	
material	Vitrocerámica, acero inoxidable	
Dimensiones	64 x 6,5 x 36 centímetros	
Peso	4,7 kg	

Detalles de producto


Quemador



- 1. Encargarse de
- 2. Encimera 1
- Cuarto Placa de control 2
- 5. Placa de control 1

3. Placa 2

Panel de control

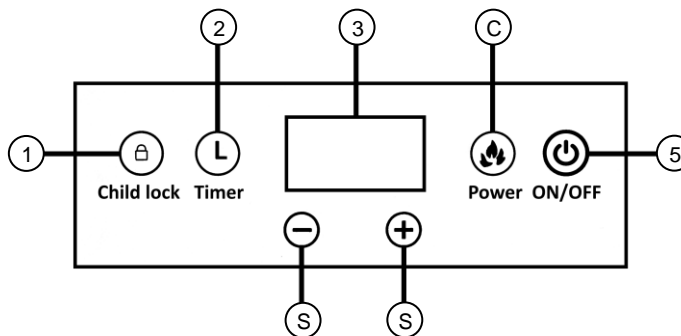









- 1. Botón de bloqueo para niños
- 2. Botón del temporizador
- 3. Monitor
- 4. Botón de encendido
- 5. Boton de encendido / apagado
- Sexto + Botón
- Séptimo - botón

Notas importantes al principio

- Estos dispositivos pueden ser utilizados por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y / o conocimiento si han sido supervisados o han recibido instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo de forma segura y han comprendido los peligros resultantes.
- Los niños no pueden jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del dispositivo y del cable de conexión.

- El dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- No opere el dispositivo sin supervisión.

Control general

controlar	botón	acción
Standby encendido / apagado		para presionar
 Encender / apagar la encimera		para presionar
Nivel de calefacción + Tiempo +		Para presionar
Nivel de calentamiento - Tiempo +		para presionar
Bloqueo infantil activado / desactivado		Pulsar durante 3 s
 Temporizador de encendido / apagado		para presionar

Antes del primer uso

1. Coloque su placa de cocción doble sobre una superficie nivelada, sólida y resistente al calor que pueda soportar el peso de la placa de cocción doble.
2. Asegúrese de que haya una buena ventilación, por ejemplo, abriendo la ventana.
3. Encienda ambas placas durante 3-5 minutos a la temperatura más alta. La capa protectora de transporte y los residuos de producción se evaporan. Puede haber una ligera acumulación de humo y olor.

utilizar

Usa la encimera

1. Coloque su placa de cocción doble sobre una superficie nivelada, sólida y resistente al calor que pueda soportar el peso de la placa de cocción doble.
2. Conecte el cable de alimentación a una toma adecuada. Suena un tono de señal, el botón ON / OFF en los paneles de control se enciende y la pantalla parpadea - - -.



NOTA:

Si la placa de cocción no se enciende en unos 20 segundos, la pantalla y el botón ON / OFF se apagan

de nuevo. El panel de control debe reactivarse presionando el botón ON / OFF.

3. Coloque los utensilios de cocina en la placa de cocción requerida.

¡PELIGRO!

Utilice únicamente utensilios de cocina de hierro, aluminio o cerámica. ¡No coloque ningún objeto de vidrio sobre la encimera!

Los utensilios de cocina con superficies irregulares o bordes ásperos pueden dañar la placa.

4. Encienda la encimera presionando el botón de encendido.
5. Configure el nivel de calentamiento requerido con los botones + y a.

¡PELIGRO!

Evite el contacto del cuerpo con las partes calientes de la encimera, ¡peligro de quemaduras!

6. Después de su uso, apague la placa nuevamente presionando el botón de encendido.
7. Luego presione el botón ON / OFF y desconecte su doble placa de la fuente de alimentación.
8. Deje que la placa de cocción doble se enfríe por completo antes de limpiarla o guardarla.

Función de temporizador

Establezca el tiempo de cocción de su plato. Una vez transcurrido el tiempo programado, sonará una serie de señales acústicas y la placa se apagará automáticamente.

1. Presione el botón del temporizador durante el funcionamiento.
2. Use los botones + y - para configurar el tiempo de cocción deseado en minutos.
3. Si no se realiza ninguna entrada durante unos segundos, se acepta el ajuste y se enciende el botón del temporizador.
4. Cuando haya transcurrido el tiempo establecido, sonará una serie de señales acústicas. La placa se apaga automáticamente y la pantalla y los botones se apagan.

Activar / desactivar el seguro para niños

Mantenga presionado el botón de bloqueo para niños durante tres segundos durante el funcionamiento para activar o

desactivar el bloqueo para niños. Si el bloqueo para niños está activado, la placa ya no reacciona a los botones del panel de control y el botón de bloqueo para niños se enciende.

limpieza



NOTA:

Si el azúcar o una mezcla de azúcar cae sobre una de las encimeras y se derrite, retire con cuidado el artículo derretido mientras aún esté caliente. Una vez que el material fundido se ha enfriado, se pueden producir daños en la superficie durante la limpieza.

1. Apague la placa y ponga su placa doble en espera.
2. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación y deje que se enfríe por completo.
3. Limpia tu doble placa con un paño suave ligeramente humedecido y un poco de lavavajillas. Asegúrese de que no queden gotas de agua en la placa.



¡PELIGRO!

¡No utilice agentes de limpieza ni productos de limpieza agresivos o abrasivos! Pueden dañar la encimera.


4. A continuación, seque bien la placa de cocción doble con un paño de cocina limpio.

Notas de aplicación

Observe las siguientes instrucciones de seguridad para no quemarse ni quemarse a usted ni a otras personas:

- Protéjase las manos cuando trabaje en un electrodoméstico caliente o utensilios de cocina con guantes aislantes del calor, agarraderas o similar.
- No coloque utensilios de cocina, tapas de cocción, tapas de sartenes, cuchillos u otros objetos metálicos sobre la encimera. Cuando el dispositivo está encendido, estos objetos pueden calentarse mucho.
- No toque la superficie caliente del campo cerámico.
- Retire todos los objetos fácilmente inflamables (por ejemplo, agentes de limpieza, aerosoles, agarraderas, paños de cocina, etc.) de las inmediaciones del dispositivo durante el funcionamiento.
- Evite el sobrecalentamiento a largo plazo de aceites y grasas. El aceite o la grasa sobrecalentados pueden arder rápidamente.
- ¡No coloque ollas vacías sobre la encimera!

instrucciones de seguridad



- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento. Transmítelos a los usuarios posteriores.
- Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar.
- El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio al cliente o una persona calificada similar para evitar peligros.
- Advertencia: Si la superficie está agrietada, el dispositivo debe apagarse para evitar posibles descargas eléctricas.
- Los alimentos calentados con este aparato, así como los utensilios de cocina utilizados y la superficie del aparato, pueden calentarse mucho.
- Precaución: Si la superficie de vitrocerámica se rompe o se rompe, apague el dispositivo y apague el fusible para evitar una descarga eléctrica.
- Bajo ninguna circunstancia debe abrir la carcasa del dispositivo. Si se tocan conexiones vivas y se cambia la estructura eléctrica y mecánica, existe el riesgo de descarga eléctrica. Además, el dispositivo puede funcionar mal
- No toque el dispositivo ni el enchufe de alimentación con las manos mojadas.

- Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y su cable de conexión, así como los accesorios, presentan daños. No utilice el dispositivo si está visiblemente dañado.
- Utilice el dispositivo únicamente en enchufes domésticos estándar. Compruebe si la tensión de red especificada en la placa de características coincide con la de su red.
- No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes; No utilice el cable de conexión para transportar.
- Desenchufe el dispositivo después de cada uso, en caso de avería durante el funcionamiento y antes de limpiarlo.
- Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mojadas.
- El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!
- El dispositivo solo es apto para uso en interiores.
- Asegúrese de que el dispositivo esté sobre una base segura.
- Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie seca, nivelada, firme y resistente al calor con espacio en todos los lados y espacio hacia arriba.
- Mantenga una distancia suficiente de otras fuentes de calor como estufas u hornos para evitar daños al dispositivo. Nunca opere el aparato sobre una encimera o cerca de una fuente de gas.
- No deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento.
- Asegúrese de que el cable de alimentación conectado no represente un peligro de tropiezo. El cable no debe colgar de la superficie de instalación para evitar que el dispositivo se rompa. Nunca tire del cable de alimentación para mover el dispositivo.
- Limpia el dispositivo después de cada uso.
- No utilice incorrectamente el dispositivo como superficie de trabajo o espacio de almacenamiento.
- No utilice el dispositivo para calentar una habitación.
- Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra manera.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica.
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad.
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-1440-675 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / EU.

Kurtasz, A.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-1440 en el campo de búsqueda.

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.rosensteinundsoehne.com

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.