

**Caro cliente,**


Grazie per aver acquistato questo doppio piano cottura in vitroceramica. Grazie al calore a infrarossi, i piani cottura raggiungono il calore di cui hai bisogno in pochi secondi.

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dal vostro nuovo doppio piano cottura in vitroceramica.

**portata di consegna**

- Doppio piano cottura in vitroceramica
- manuale operativo

**Specifiche tecniche**

Valutazione	220-240 V CA, 50/60 Hz	
Consumo di energia	2.800 W	
Classe di protezione I.		Conduttore di protezione / messa a terra
Piano cottura 1	Ø 20 cm	fino a 1.800 W
Piano cottura 2	Ø 17 cm	fino a 1.000 W.
Controllo della temperatura	in passi da 100 W.	
Materiale	Vetroceramica, acciaio inossidabile	
Dimensioni	64 x 6,5 x 36 cm	
Peso	4,7 kg	

**Dettagli del prodotto**

**Hob**




1. Maniglia

4. Pannello comandi piano cottura 2

- 2. Piano cottura 1
- 3. Piano cottura 2
- 5. Pannello di controllo piano cottura 1

**Pannello di controllo**

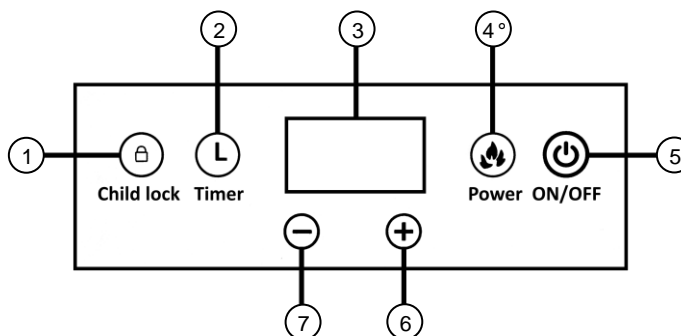






- 1. Pulsante blocco bambini
- 2. Pulsante timer
- 3. Schermo
- 4. Pulsante di accensione
- 5. Pulsante ON / OFF
- 6. + Pulsante
- 7. - pulsante

**Note importanti all'inizio**

- Questi dispositivi possono essere utilizzati da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e / o conoscenza se sono supervisionati o sono stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e hanno compreso i pericoli che ne derivano.
- I bambini non possono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati.
- Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontani dal dispositivo e dal cavo di collegamento.
- Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Non utilizzare il dispositivo senza sorveglianza.

**Controllo generale**

controllo	pulsante	azione
Standby acceso / spento		pressare
Accensione / spegnimento del piano cottura		pressare
Livello di riscaldamento +		Pressare
Tempo +		
Livello di riscaldamento -		pressare
Tempo -		
Blocco bambini on / off		Premere per 3 s
Timer on / off		pressare

**Prima del primo utilizzo**

1. Posiziona il tuo doppio piano cottura su una superficie piana, solida e resistente al calore che possa sopportare il peso del doppio piano cottura.
2. Assicurati che ci sia una buona ventilazione, ad esempio aprendo la finestra.
3. Accendi entrambi i fornelli per 3-5 minuti alla massima temperatura. Lo strato protettivo di trasporto e gli eventuali residui di produzione evaporano. Potrebbe esserci un leggero accumulo di fumo e odore.

**uso**

**Usa il piano cottura**

1. Posiziona il tuo doppio piano cottura su una superficie piana, solida e resistente al calore che possa sopportare il peso del doppio piano cottura.
2. Collegare il cavo di alimentazione a una presa adatta. Viene emesso un segnale acustico, il pulsante ON / OFF sui pannelli di controllo si accende, il display lampeggia - - -.



**NOTA:**

Se il piano cottura non viene acceso entro circa 20 secondi, il display e il tasto ON / OFF si spengono



nuovamente. Il pannello di controllo deve quindi essere riattivato premendo il pulsante ON / OFF.

3. Posizionare la pentola sul piano di cottura richiesto.



**PERICOLO!**

**Utilizzare solo pentole in ferro, alluminio o ceramica. Non appoggiare oggetti in vetro sul piano di cottura!**

**Le pentole con superfici irregolari o bordi ruvidi possono danneggiare il piano di cottura.**

4. Accendere il piano cottura premendo il pulsante di accensione.  
5. Impostare il livello di riscaldamento richiesto con i pulsanti + e a.



**PERICOLO!**

**Evitare il contatto fisico con le parti calde del piano cottura - pericolo di ustioni!**

6. Dopo l'uso, spegnere nuovamente il piano cottura premendo il pulsante di accensione.  
7. Quindi premere il pulsante ON / OFF e scollegare il doppio piano cottura dalla rete elettrica.  
8. Lascia che il tuo doppio piano cottura si raffreddi completamente prima di pulirlo o riporlo.

**Funzione timer**

Imposta il tempo di cottura per il tuo piatto. Trascorso il tempo impostato verranno emessi una serie di segnali acustici e il piano si spegnerà automaticamente.

1. Premere il pulsante del timer durante il funzionamento.
2. Utilizzare i pulsanti + e - per impostare il tempo di cottura desiderato in minuti.
3. Se non viene effettuata alcuna immissione per alcuni secondi, l'impostazione viene acquisita e il pulsante del timer si accende.
4. Trascorso il tempo impostato, verrà emessa una serie di segnali acustici. Il piano cottura si spegne automaticamente e il display ei pulsanti si spengono.

**Attivare / disattivare la sicurezza bambini**

Tenere premuto il pulsante di sicurezza bambini per tre secondi durante il funzionamento per attivare o disattivare la sicurezza bambini. Se la sicurezza bambini è attivata, il piano cottura non

reagisce più ai pulsanti sul pannello di controllo e il pulsante sicurezza bambini si accende.

**pulizia**



**NOTA:**

*Se lo zucchero o una miscela di zucchero cade su uno dei piani di cottura e su di esso si scioglie, rimuovere con cautela l'elemento sciolto mentre è ancora caldo. Una volta che il materiale fuso si è raffreddato, durante la pulizia possono verificarsi danni alla superficie.*

1. Spegnerne il piano cottura e mettere in standby il piano cottura doppio.
2. Scollegare il dispositivo dall'alimentazione e lasciarlo raffreddare completamente.
3. Pulisci il tuo doppio piano cottura con un panno morbido leggermente umido e un po' di detersivo per piatti. Assicurarsi che non rimangano goccioline d'acqua sul piano cottura.



**PERICOLO!**

**Non utilizzare detersivi o prodotti per la pulizia aggressivi o abrasivi! Questi possono danneggiare il piano cottura.**


4. Quindi asciugare accuratamente il doppio piano cottura con un canovaccio pulito.

**Note applicative**

Attenersi alle seguenti istruzioni di sicurezza per non scottarsi o scottarsi se stessi o altri:

- Proteggere le mani quando si lavora su un dispositivo o pentole calde con guanti termoisolanti, presine o simili.
- Non posizionare utensili da cucina, coperchi da cucina, coperchi di padelle, coltelli o altri oggetti metallici sul piano di cottura. Quando il dispositivo è acceso, questi oggetti possono diventare molto caldi.
- Non toccare la superficie calda del campo ceramico.
- Rimuovere tutti gli oggetti facilmente infiammabili (es. Detersivi, bombolette spray, presine, strofinacci, ecc.) Dalle immediate vicinanze del dispositivo durante il funzionamento.
- Evita il surriscaldamento a lungo termine di oli e grassi. L'olio o il grasso surriscaldati possono infiammarsi rapidamente.
- Non appoggiare pentole vuote sul piano di cottura!

**Istruzioni di sicurezza**



- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento. Inoltrali agli utenti successivi.
- Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Avvertenza: se la superficie presenta crepe, il dispositivo deve essere spento per evitare una possibile scossa elettrica.
- Il cibo riscaldato con questo apparecchio, così come le pentole utilizzate e la superficie dell'apparecchio, possono diventare molto caldi.
- Attenzione: se la superficie in vitroceramica si rompe o si lacera, spegnere il dispositivo e spegnere il fusibile per evitare scosse elettriche.
- Non aprire in nessun caso l'alloggiamento del dispositivo. Se vengono toccati collegamenti sotto tensione e la struttura elettrica e meccanica viene modificata, sussiste il rischio di scosse elettriche. Inoltre, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente

- Non toccare il dispositivo o la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati. Non utilizzare il dispositivo se è visibilmente danneggiato.
- Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche standard. Verificare se la tensione di rete specificata sulla targhetta di identificazione corrisponde a quella della rete di alimentazione.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde; Non utilizzare il cavo di collegamento per il trasporto.
- Scollegare il dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento e prima della pulizia.
- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
- Assicuratevi che il dispositivo sia su una base sicura.
- Posizionare sempre il dispositivo su una superficie asciutta, piana, solida e resistente al calore con spazio su tutti i lati e spazio verso l'alto.
- Mantenere una distanza sufficiente da altre fonti di calore come fornelli o forni per evitare danni al dispositivo. Non utilizzare mai l'apparecchio su un piano cottura o vicino a una fonte di gas.
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante il funzionamento.
- Assicuratevi che il cavo di alimentazione collegato non rappresenti un pericolo di inciampo. Il cavo non deve pendere dalla superficie di installazione per evitare che il dispositivo si strappi. Non tirare mai il cavo di alimentazione per spostare il dispositivo.
- Pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo.
- Non utilizzare in modo improprio il dispositivo come superficie di lavoro o spazio di archiviazione.
- Non utilizzare il dispositivo per riscaldare una stanza.
- 
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.

- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

### Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

### Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-1440-675 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.



Gestione della qualità  
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo NX-1440 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

**[www.rosensteinundsoehne.com](http://www.rosensteinundsoehne.com)**

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.