

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses faltbaren Fahrradschlosses. Dieses Schloss verbindet Flexibilität mit geringem Gewicht und kompakter Bauform, und mit der praktischen Transporttasche ist die Halterlösung für das Faltschloss gleich inklusive.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Fahrradschloss optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Faltbares Fahrradschloss
- 3 x Schlüssel
- Transporttasche
- 2 x Schrauben zur Befestigung der Tasche
- Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften


Material	Schloss	Stahl
	Ummantelung	Kunststoff
Kettenglieder	Anzahl	6
	Stäbe	20 x 0,5 x 12 – 16 cm
	Verschlussglieder	90 mm (Länge)
Klettbänder der Tasche		für Rahmendurchmesser bis ca. 5 cm
Gesamtlänge		ca. 110 cm
Maße	gefaltet	7 x 20 x 3 cm
	mit Tasche	7 x 20,5 x 4,5 cm
Gewicht (ohne Tasche)		1,1 kg

Befestigung der Tasche mit Klettverschluss

1. Stellen Sie sicher, dass die Tasche verschlossen ist und das faltbare Fahrradschloss nicht herausfallen kann.
2. Öffnen Sie beide Klettverschlüsse an der Rückseite der Transporttasche.
3. Legen Sie nun die Klettverschlussbänder um z.B. den Fahrradrahmen Ihres Fahrrades und ziehen Sie sie durch die Laschen.
4. Ziehen Sie anschließend die Klettverschlussbänder straff und schließen Sie den Klettverschluss.

Befestigung der Tasche mit Schrauben am Rahmen

5. Entnehmen Sie das faltbare Fahrradschloss aus der Transporttasche.
6. Öffnen und entfernen Sie beide Klettverschlüsse an der Rückseite der Tasche.
7. Befestigen Sie nun die Transporttasche mit den mitgelieferten Schrauben an den Vorbohrungen der Querstange oder des Sattelrohres Ihres Fahrrades.

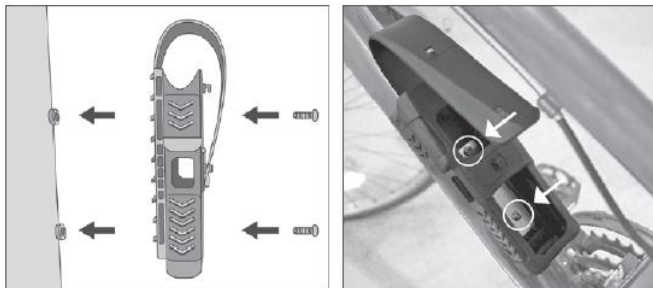

Verwendung

1. Nehmen Sie das Schloss aus der Tasche.
2. Öffnen Sie das Schloss mit einem der Schlüssel und ziehen Sie die beiden Enden der Gelenkstäbe aus dem Schlossgehäuse.



ACHTUNG!

Der Schlüssel muss achtsam verwendet werden! Achten Sie darauf, dass sich der Schlüssel nicht verkantet. Drehen Sie den Schlüssel erst, wenn er bis zum Anschlag im Schloss steckt. Wenden Sie keine Gewalt an. Der Schlüssel kann bei erhöhtem Druck brechen!

3. Falten Sie die Gelenkstäbe aus und legen Sie diese um z.B. den Fahrradrahmen.
4. Führen Sie die beiden Enden der Gelenkstäbe in das Schlossgehäuse ein und verschließen Sie das Schloss mit dem Schlüssel.



HINWEIS:

Das faltbare Fahrradschloss kann sowohl um den Fahrradrahmen und einen Reifen, sowie um ein festes Objekt gelegt und gesichert werden.

Tipps für sicheres Abschließen

- Schließen Sie den Rahmen sowie Vorder- oder Hinterrad des Fahrrads zusammen an einen festen Fahrradständer oder an fest verankerte Gegenstände an. Stellen Sie Ihr Fahrrad nicht an einsamen oder uneinsehbaren Plätzen ab.
- Zuhause steht das Rad am besten angeschlossen im Keller oder in der Garage.
- Stellen Sie Ihr Fahrrad nicht immer am gleichen Standort ab, das gibt Dieben nützliche Informationen, wann sie sich ungestört an ihre Beute heranmachen können. Öfter mal den Mast wechseln, beugt vor.
- Individuelle Merkmale machen Ihr Fahrrad unverwechselbar und schützen vor Diebstahl – der Dieb wird es schlechter los.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.semptec.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet antivol pliable pour vélo et moto. Cet antivol allie flexibilité et poids minime dans une conception compacte. L'étui de transport pratique sert également de support pour l'antivol.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Antivol pliable pour vélo et moto
- 3 clés
- Étui de transport
- 2 vis pour fixation de l'étui
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit


Matériaux	Antivol	Acier
	Gaine	Plastique
Maillons de chaîne	Quantité	6
	Barres	20 x 0,5 x 12 – 16 cm
	Maillon de fermeture	90 mm (longueur)
Bande à scratch de l'étui		Pour les cadres jusqu'à 5 cm de diamètre
Longueur totale		Env. 110 cm
Dimensions	Plié	7 x 20 x 3 cm
	Avec étui	7 x 20,5 x 4,5 cm
Poids (sans étui)		1,1 kg

Fixation de l'étui par scratch

1. Assurez-vous que l'étui est fermé et que l'antivol ne risque pas de tomber.
2. Ouvrez les deux fermetures à scratch situées au dos de l'étui de transport.
3. Passez les bandes à scratch autour du cadre de votre vélo (par exemple), puis tirez sur les languettes.
4. Tirez ensuite bien fort sur les bandes à scratch et fermez-les.

Fixation de l'étui par vis sur le cadre

1. Sortez l'antivol pliable de l'étui de transport.
2. Ouvrez et retirez les deux fermetures à scratch situées au dos de l'étui.
3. À l'aide des vis fournies, fixez l'étui de transport sur les trous pré-perçés de la barre transversale ou du tube de selle de votre vélo.

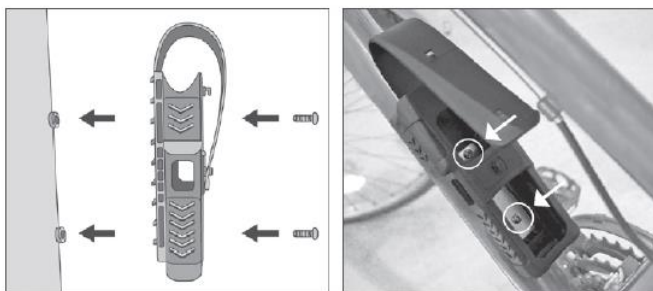

Utilisation

1. Sortez l'antivol de l'étui.
2. Ouvrez l'antivol à l'aide d'une des clés et sortez les deux extrémités de la barre articulée hors de l'antivol.



ATTENTION !

La clé doit être utilisée avec précaution ! Veillez à ce que la clé ne se coince pas. Ne tournez la clé que lorsque celle-ci est enfoncée dans la serrure jusqu'à la butée. Ne forcez pas. Une pression élevée peut entraîner une cassure de la clé !

3. Déployez la barre articulée et placez-la autour du cadre de votre vélo (par exemple).
4. Faites passer les deux extrémités de la barre articulée dans le boîtier de l'antivol et verrouillez-le avec la clé.



NOTE :

L'antivol pliable peut aussi bien être placé autour du cadre et d'un pneu du vélo qu'autour d'un objet fixe extérieur au vélo.

Astuces pour un verrouillage sûr

- Attachez le cadre ainsi qu'une roue (avant ou arrière) du vélo ensemble à un râtelier pour vélos ou à un autre objet fermement ancré dans le sol ou un mur. Ne placez pas votre vélo dans un endroit isolé ou à l'abri des regards.
- Chez vous, le mieux est de ranger votre vélo verrouillé dans une cave ou un garage.
- Dans la mesure du possible, ne gardez pas votre vélo toujours au même endroit ; cela fournirait aux potentiels voleurs des informations précises quant au moment où ils peuvent mettre la main sur votre bien sans être dérangés. Pour éviter ce genre de désagréments, changez souvent d'endroit lorsque vous gardez votre vélo.
- Des marques personnalisées rendent votre vélo unique, caractéristique, et protègent souvent contre le vol - car le voleur aura plus de difficultés à s'en débarrasser.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !