

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Kartenmisch-Maschine. Die Kartenmisch-Maschine ist schnell, zuverlässig, absolut unbestechlich und garantiert Blickfang auf jedem Spielabend und bei jeder Pokerpartie.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Kartenmisch-Maschine optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kartenmisch-Maschine
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 4 Batterien des Typs AA (z. B. PX-1569)

Technische Daten

Stromversorgung	4x Batterie Typ AA
Schutzklasse III	Schutz durch Kleinspannung
Kartengröße	max. 9,3 × 6,3 mm
Kartenzahl	max. 108
Maße	207 × 100 × 97 mm
Gewicht	375 g

Produktdetails

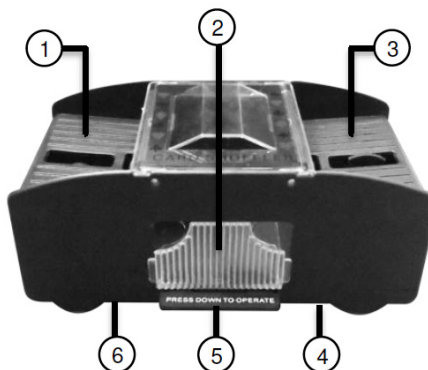

1. Ablage für Spielkarten links
2. Kartenauffang-Behälter
3. Ablage für Spielkarten rechts
4. Batteriefach 1
5. Misch-Hebel
6. Batteriefach 2

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen

Setzen Sie je zwei Batterien des Typs AA in die Batteriefächer ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.

Verwendung



HINWEIS:

Es können maximal 108 Karten (2x 54-er Decks) gleichzeitig gemischt werden.

1. Teilen Sie die Karten in zwei gleichmäßig hohe Stapel.
2. Legen Sie je einen Stapel in das Ablagefach links und rechts.
3. Drücken Sie dann den Misch-Hebel an der Vorderseite mit der Aufschrift „PRESS DOWN TO OPERATE“ herunter und halten Sie ihn in dieser Stellung.
4. Die Karten werden jetzt von beide Stapeln automatisch eingezogen und gemischt.
5. Halten Sie den Misch-Hebel so lange gedrückt, bis alle Karten eingezogen und gemischt sind. Lassen Sie ihn dann los.
6. Ziehen Sie das Schubfach als Kartenauffangbehälter heraus.
7. Entnehmen Sie das komplett neu gemischte Deck.
8. Setzen Sie den Kartenauffangbehälter danach wieder ein, damit die Karten beim nächsten Mischen wieder dort hinein fallen.

Sicherheitshinweise



ACHTUNG!

Nicht geeignete für Kinder unter 3 Jahren. Kleinteile können verschluckt werden. Erstickungsgefahr!

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Geräteöffnungen.
- Beachten Sie die maximale Kartengröße (9,3 × 6,3 mm) und -anzahl (108). Überladen Sie das Gerät nicht.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass das Produkt NX-1466-675 mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG übereinstimmt.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-1466 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.grand-straight-royale.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mélangeur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mélangeur de cartes
- Mode d'emploi


Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- 4 piles AA

Caractéristiques techniques

Alimentation	4x piles AA
Classe de protection III	Protection par basse tension
Taille des cartes	Max. 9,3 x 6,3 mm
Nombre de cartes	Max. 108
Dimensions	207 x 100 x 97 mm
Poids	375 g

Description du produit

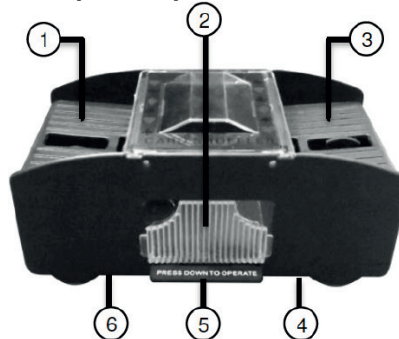

1. Casier gauche pour cartes
2. Réceptacle de cartes
3. Casier droit pour cartes
4. Compartiment à piles 1
5. Levier de mélange
6. Compartiment à piles 2

Mise en marche

Insérer les piles

Insérez 2 piles AA dans chaque compartiment à piles. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.

Utilisation



NOTE :

Vous pouvez mélanger un maximum de 108 cartes (2x decks de 54 cartes) en même temps.

1. Divisez les cartes en deux piles de hauteur égale.
2. Placez une pile dans le casier de gauche et une pile dans le casier de droite.
3. Abaissez ensuite sur le levier de mélange situé à l'avant et portant l'inscription "PRESS DOWN TO OPERATE" ; maintenez-le dans cette position.
4. Les cartes sont automatiquement extraites des deux piles et mélangées.
5. Maintenez le levier de mélange enfoncé jusqu'à ce que toutes les cartes soient mélangées. Lâchez-le ensuite.
6. Tirez le tiroir qui sert de réceptacle aux cartes.
7. Retirez le paquet mélangé.
8. Remettez ensuite le réceptacle en place. Les cartes y tomberont lors du prochain mélange.

Consignes de sécurité



ATTENTION !

***Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient des petites pièces pouvant être avalées !
Risque d'étouffement !***

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le

avec le produit à l'utilisateur suivant.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- N'introduisez jamais d'objet dans les ouvertures de l'appareil.
- Respectez la taille maximale des cartes (9,3 x 6,3 mm) et leur nombre (108). Ne surchargez pas l'appareil.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre

municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-2309 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr