

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Tornado-Lampe. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Tornado-Lampe optimal einsetzen können.


## Lieferumfang

- Tornado-Lampe
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

## Technische Daten

Stromversorgung	USB
Frequenzbereich	50 – 20 KHz
Max. Sendeleistung	0,94 mW
Bluetooth-Version	5
AUX-Eingang	ja
Bluetooth-Reichweite	bis 10 m
Funk-Frequenz	2402 – 2480 Hz
Ausgangsleistung	5 Watt (RMS)
Musik-Spitzenleistung	10 Watt
Farben	rot, grün, blau
Material	Kunststoff
Maße (H x Ø)	408 x 100 mm
Gewicht	ca. 1,6 kg

## Produktdetails

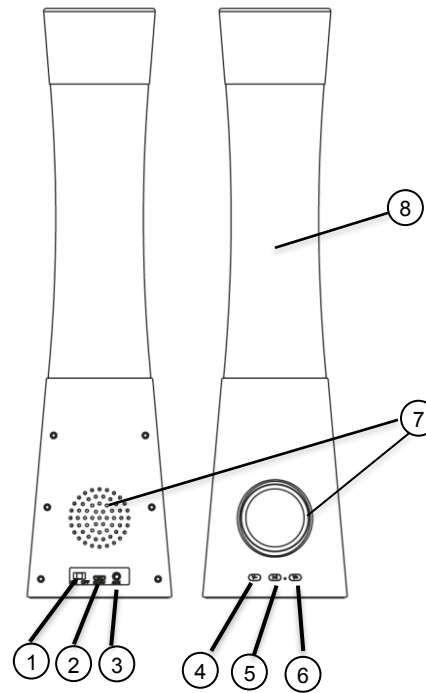

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. Ein-Aus-Schalter | 5. Pause-Play-Taste |
| 2. USB-Anschluss    | 6. "V+"-Taste       |
| 3. AUX-Eingang      | 7. Lautsprecher     |
| 4. "V-"-Taste       | 8. Lampe            |

## Inbetriebnahme

Stellen Sie die Tornado-Lampe auf eine stabile und ebene Oberfläche. Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrer Tornado-Lampe und einem USB-Netzteil oder einer andern USB-Stromquelle.

## Verwendung

Schalten den **Ein-Aus-Schalter** auf **ON** um die Lampe einzuschalten und auf **OFF** um die Lampe auszuschalten

## Bluetooth-Verbindung herstellen

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobilgerät und suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth-Geräten. Die Tornado-Lampe wird Ihnen als **NX-1473** angezeigt.
2. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit der Lampe, indem Sie **NX-1473** auswählen.
3. Drücken kurz auf die Tasten **V-** und **V+** um zum nächsten bzw. vorherigen Titel zu wechseln. Drücken Sie **Pause/Play** um die Wiedergabe zu pausieren bzw. fortzusetzen.
4. Drücken sie länger auf die Tasten **V+** und **V-** um die Lautstärke zu regeln.

## Bluetooth-Pairing

1. Die Tornado-Lampe verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Mobilgerät.
2. Es kann immer nur ein Mobilgerät mit der Tornado-Lampe verbunden werden.
3. Wenn das Mobilgerät bereits mit einem anderen Bluetooth-Empfänger verbunden ist kann es nicht mit der Tornado-Lampe verbunden werden. Beenden Sie die andere Verbindung um die Tornado-Lampe mit dem Mobilgerät zu verbinden.

## Verbindung per Klinke-Kabel

Verbinden Sie das Klinke-Kabel (3,5 mm) mit dem AUX-In-Anschluss der Tornado-Lampe und das andere Ende mit dem Kopfhörer-Anschluss Ihres Mobilgeräts. Steuern Sie Lautstärke mit den Tasten **V-** und **V+**. Steuern Sie die Musikwiedergabe über ihr Mobilgerät.



### HINWEIS:

Wenn Sie die Tornado-Lampe mit dem Klinke-Kabel verbinden wird der Bluetooth-Modus beendet und der AUX-Modus aktiviert.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Lavalampen sind wegen der Verletzungsgefahr durch hohe Temperaturen nicht für Kinder geeignet. Bitte stellen Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern unter 14 Jahren auf.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Kabel darf nicht gequetscht oder geknickt werden und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommen.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Legen Sie keine brennbaren Materialien (z.B. Papier) auf oder an das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- Halten Sie das Gerät fern von extrem warmen oder extrem kalten Temperaturen, z.B. in der Nähe von Heizungs- oder Klimaanlage.
- Halten Sie das Gerät fern von Haustieren.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direkte Sonneneinstrahlung, um Überhitzung und ein Verblassen der Farben zu vermeiden.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, schütteln und bewegen Sie es nicht. Andernfalls kann es beschädigt werden.
- Öffnen Sie die Flasche niemals. Füllen Sie sie nicht mit Flüssigkeiten auf und geben Sie keine Gegenstände hinein. Der freie Platz oben in der Flasche wird zum Ausdehnen der Flüssigkeit benötigt.
- Frieren Sie das Gerät niemals ein!
- Trinken Sie niemals die Flüssigkeit!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-1473-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe à lave à paillettes. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


## Contenu

- Lampe à lave
- Câble USB
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

Alimentation	USB
Plage de fréquences	50 – 20 kHz
Puissance d'émission max.	0,94 mW
Version bluetooth	5
Entrée AUX	Oui
Portée bluetooth	Jusqu'à 10 m
Fréquence sans fil	2402 – 2480 Hz
Puissance audio	5 W (RMS),
Puissance de crête	10 W
Couleurs	rouge, vert, bleu
Matériau	Plastique
Dimensions (H x Ø)	408 x 100 mm
Poids	env. 1,6 kg

## Description du produit

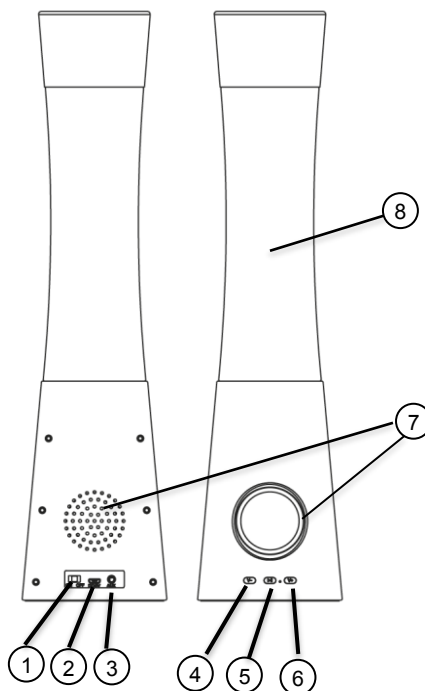

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Interrupteur marche/arrêt | 5. Touche pause/play |
| 2. Port USB                  | 6. Touche "V+"       |
| 3. Entrée AUX                | 7. Haut-parleur      |
| 4. Touche "V-"               | 8. Lampe             |

## Mise en marche

Posez la lampe à lave sur une surface stable et plane. Branchez le câble USB à votre lampe à lave ainsi qu'à un adaptateur secteur USB ou à une autre source d'alimentation USB.

## Utilisation

Placez l'interrupteur sur **ON** pour allumer la lampe et sur **OFF** pour l'éteindre.

## Établir une connexion bluetooth

1. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile et recherchez les appareils bluetooth disponibles. La lampe à lave s'affiche sous la référence **NX1473**. Connectez votre appareil mobile à la lampe en sélectionnant **NX1473**.
2. Appuyez brièvement sur les touches **V-** et **V+** pour passer au titre suivant ou précédent. Appuyez sur la touche **Pause/Play** pour mettre la lecture en pause ou reprendre la lecture.
3. Appuyez sur les touches **V+** ou **V-** pour augmenter ou diminuer le volume.

## Appariement bluetooth

1. La lampe à lave se connecte automatiquement au dernier appareil mobile auquel il a été connecté.
2. Vous ne pouvez connecter qu'un seul appareil mobile à la fois à la lampe à lave.
3. Lorsque l'appareil mobile est déjà connecté à un autre récepteur bluetooth, il ne peut pas être connecté à la lampe à lave. Interrompez l'autre connexion avec la lampe à lave afin de la connecter à l'appareil mobile.

## Connexion par câble jack

Branchez le câble jack (3,5 mm) à la prise AUX-In de la lampe à lave et l'autre extrémité à la prise casque de votre appareil mobile. Réglez le volume sonore à l'aide des touches **V-** et **V+**. Contrôlez la lecture de musique sur votre appareil mobile.



### NOTE :

Lorsque vous connectez la lampe à lave à l'aide du câble jack, le mode bluetooth est désactivé et le mode AUX est activé.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- En raison du risque de blessures à cause des hautes températures, les lampes à lave ne sont pas destinées aux enfants. À conserver hors de la portée et de la vue des enfants.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veuillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Placez le câble de manière à ce qu'il ne soit ni coincé, ni plié, ni mis en contact avec des surfaces chaudes.

- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- Ne placez aucun matériau inflammable sur ou à côté de l'appareil (papier par exemple).
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance !
- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées ou basses, par exemple à la proximité d'un radiateur ou d'une climatisation.
- Maintenez l'appareil hors de portée des animaux domestiques.
- N'exposez pas l'appareil au rayonnement direct du soleil afin d'éviter une surchauffe ou un blanchiment des couleurs.
- Ne secouez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement. Vous risquez sinon de l'endommager.
- N'ouvrez jamais la bouteille. Ne la remplissez pas de fluides et n'y insérez aucun objet. L'espace libre situé en haut de la bouteille est essentiel à la dilatation du liquide.
- Ne gelez jamais l'appareil !
- Ne buvez jamais le liquide !
- En raison des signaux bluetooth, veuillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-1473-675 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).