

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses digitalen Reise-Weckers. So stehen Sie auch im Urlaub pünktlich auf: Stellen Sie bis zu zwei Alarmzeiten ein. Auf dem großen Display lesen Sie auch vom Bett aus die Uhrzeit ab.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen digitalen Reise-Wecker optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Digitaler Reise-Wecker
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2 x Batterie Typ AAA (z.B. PX-1565)

Technische Daten

Stromversorgung	2 x Batterie Typ AAA (1,5 V)
Display	9,6 x 3,6 cm
Weckzeiten	2
Anzahl LEDs	2
Uhrzeit-Format	12 / 24 Stunden
Kalender	2000-2099
Schlummerfunktion	5 Minuten
Maße	12 x 6,1 x 2,5 cm
Gewicht	126 g

Produktdetails

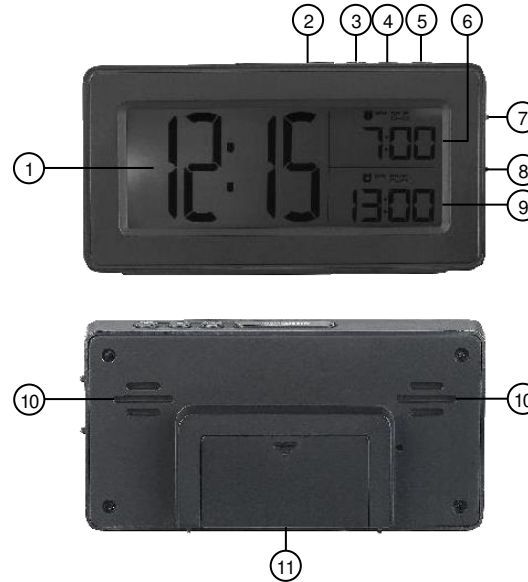

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Uhrzeit | 7. ON/OFF-Schalter 1 |
| 2. SNOOZE/LIGHT-Taste | 8. ON/OFF-Schalter 2 |
| 3. SET-Taste | 9. Alarmzeit 2 |
| 4. ▲-Taste | 10. Lüftungsöffnung |
| 5. ▼-Taste | 11. Batteriefach |
| 6. Alarmzeit 1 | |

Inbetriebnahme

1. Batterien einsetzen



HINWEIS:

Sollte die Display-Anzeige merklich schwächer werden, tauschen Sie die Batterien bitte gegen neue aus.

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie es in Pfeilrichtung aufschieben.
2. Setzen Sie zwei neue Batterien des Typs AAA (Micro) in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Das Display leuchtet auf, nach einiger Zeit erlischt die Hintergrund-Beleuchtung. Ein Signalton erklingt.
3. Setzen Sie die Batteriefach-Abdeckung passend an und schieben Sie sie nach oben zu, so dass sie einrastet.

2. Uhrzeit & Datum einstellen

1. Halten Sie die SET-Taste 2 Sekunden gedrückt.
2. Das Einstellungs-Display wird geöffnet, der einzustellende Wert blinkt.
3. Stellen Sie nun nacheinander Kalenderjahr, Kalendermonat, Kalendertag, Stunde, Minute, Uhrzeit-Format (12/24 h) und Datumsformat (TT/MM, MM/TT) ein.

- Wert einstellen: ▲ / ▼-Tasten
- Nächste Einstellung: SET-Taste



HINWEIS:

Halten Sie die Tasten ▲ / ▼ gedrückt, um den Wert schneller zu ändern.

4. Nach ca. 20 Sekunden ohne Eingabe werden die Einstellungen gespeichert. Das Einstellungs-Display wird geschlossen.

Allgemeine Steuerung

Steuerbefehl	Taste	Aktion
Einstellungs-Display öffnen	SET	2 s drücken
Alarmzeit 1 einstellen	▲	2 s drücken
Alarmzeit 2 einstellen	▼	2 s drücken
Hintergrundbeleuchtung	SNOOZE/LIGHT	drücken
Kalender anzeigen	SNOOZE/LIGHT	2 x drücken
Schlummerfunktion	SNOOZE/LIGHT	bei aktivem Alarm drücken
Alarmzeit 1 einschalten	ON/OFF-Schalter 1	auf ON schieben
Alarmzeit 1 ausschalten	ON/OFF-Schalter 1	auf OFF schieben
Alarmzeit 2 einschalten	ON/OFF-Schalter 2	auf ON schieben
Alarmzeit 2 ausschalten	ON/OFF-Schalter 2	auf OFF schieben
Aktives Alarmsignal beenden	SET	drücken

Verwendung**1. Alarmzeit einstellen**

1. Halten Sie die entsprechende Taste 2 s gedrückt. Das Alarmzeit-Display wird geöffnet. Der einzustellende Wert blinkt (zuerst Wochentag-Auswahl).

- Alarmzeit 1: ▲
- Alarmzeit 2: ▼

2. Stellen Sie zuerst ein an welchen Wochentagen der Alarm aktiv sein soll (M-F S-S: Montag bis Sonntag, M-F: Montag bis Freitag, S-S: Samstag & Sonntag), dann Stunde und Minute der Alarmzeit.

- Wert einstellen: ▲ / ▼-Tasten
- Nächste Einstellung: SET-Taste

**HINWEIS:**

Halten Sie die Tasten ▲ / ▼ gedrückt, um den Wert schneller zu ändern.

2. Alarm ein-/ausschalten

- Schalten Sie den Alarm ein, indem Sie die entsprechende ON/OFF-Taste auf die Position **ON** schieben. Im Display wird über der Alarmzeit **ON** angezeigt.
- Schalten Sie den Alarm aus, indem Sie die entsprechende ON/OFF-Taste auf die Position **OFF** schieben. Im Display wird über der Alarmzeit **OFF** angezeigt.

3. Aktives Alarmsignal beenden

Wenn die eingestellte Alarmzeit erreicht ist, erklingt ein Alarmsignal. Beenden Sie dieses, indem Sie die SET-Taste drücken.

Sekunde/n	Alarmton
0-10	1 x pro Sekunde
11-20	2 x pro Sekunde
21-30	4 x pro Sekunde
31-120	Dauerton

**HINWEIS:**

Nach 2 Minuten wird der Alarm automatisch beendet und wird am nächsten eingestellten Wochentag erneut aktiviert.

4. Schlummerfunktion

Aktivieren Sie die Schlummerfunktion, indem Sie während eines aktiven Alarmsignals die SNOOZE/LIGHT-Taste drücken. Das Alarmsignal wird in 5 Minuten erneut erklingen.

**HINWEIS:**

Tippen Sie auf eine der Tasten SET / ▲ / ▼, um die Schlummerfunktion zu beenden.

5. Hintergrundbeleuchtung einschalten

Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT-Taste. Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet für 5 Sekunden.

6. Kalender aufrufen

Drücken Sie zweimal hintereinander die SNOOZE/LIGHT-Taste, um das Kalender-Display aufzurufen. Links wird das Kalenderjahr, rechts oben Monat und Tag und rechts unten der Wochentag angezeigt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Geräte, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen werden.
- Stellen Sie das Produkt auf einen ebenen, festen Untergrund.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-1512-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-1512 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce réveil numérique à écran XL. Soyez ponctuel, même en vacances : programmez jusqu'à deux horaires de réveil différents. Sur le grand écran, consultez facilement tous les paramètres.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Réveil numérique à écran XL
- Mode d'emploi

Accessoires requis : 2 piles de type AAA (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles de type AAA / 1,5 V
Écran	9,6 x 3,6 cm
Nombre de réveils programmables	2
Nombre de LED	2
Format de l'heure	12 / 24 h
Calendrier	2000-2099
Report de sonnerie	5 min
Dimensions	12 x 6,1 x 2,5 cm
Poids	126 g

Description du produit



1. Heure
2. Touche Snooze/Light
3. Touche SET
4. Touche ▲
5. Touche ▼
6. Heure du réveil 1
7. ON/OFF Réveil 1
8. ON/OFF Réveil 2
9. Heure du réveil 2
10. Ouverture de ventilation
11. Compartiment à piles

Mise en marche

1. Insertion des piles



NOTE :
Si la qualité de l'affichage de l'écran faiblit, changez les piles.

1. Ouvrez le compartiment à piles en le poussant dans le sens de la flèche.
2. Insérez deux nouvelles piles AAA dedans, en respectant la polarité. L'écran s'allume et au bout de quelques instants, le rétroéclairage s'éteint. Un signal sonore retentit.
3. Remettez le couvercle du compartiment des piles dans la bonne position et faites-le glisser vers le haut pour qu'il s'enclenche.

2. Réglage date et heure

1. Maintenez la touche SET enfoncée pendant 2 secondes.
2. Vous accédez ainsi aux paramètres de l'appareil. Les valeurs paramétrées clignotent.
3. Paramétrez l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, le format de l'heure (12/24 h) et le format de la date (JJ/MM, MM/JJ).

- Régler les valeurs : ▲ / ▼
- Aller au paramètre suivant : Touche SET



NOTE :

Maintenez les touches ▲ / ▼ enfoncées pour faire défiler les valeurs plus rapidement.

4. Le paramètre défini est automatiquement enregistré au bout de 20 secondes sans saisie. Vous quittez alors les paramètres.

Commandes générales

Commande	Touche	Action
Ouvrir les paramètres	SET	appuyer pendant 2 secondes
Paramétrer l'heure du réveil 1	▲	appuyer pendant 2 secondes
Paramétrer l'heure du réveil 2	▼	appuyer pendant 2 secondes
Rétroéclairage	SNOOZE/LUMIÈRE	appuyer
Afficher le calendrier	SNOOZE/LUMIÈRE	appuyer 2x
Report de sonnerie	SNOOZE/LUMIÈRE	appuyer lors de l'activation du réveil
Éteindre Alarme Réveil 1	ON/OFF Réveil 1	faire glisser sur ON
Éteindre Réveil 1	ON/OFF Réveil 1	faire glisser sur OFF
Éteindre Alarme Réveil 2	ON/OFF Réveil 2	faire glisser sur ON

Éteindre Réveil 2	ON/OFF Réveil 2	faire glisser sur OFF
Éteindre le signal d'alarme en cours	SET	appuyer

Utilisation

1. Régler l'heure du réveil

1. Maintenez la touche correspondante enfoncée pendant 2 secondes. L'affichage de l'heure de réveil s'ouvre. Vous accédez ainsi aux paramètres de l'appareil. Les valeurs paramétrées clignotent.

- Heure du réveil 1 : ▲
- Heure du réveil 2 : ▼

2. Réglez d'abord les jours de la semaine où l'alarme doit être active (L-V S-D : du lundi au dimanche, L-V : du lundi au vendredi, S-D : samedi et dimanche), puis l'heure et les minutes de l'alarme.

- Régler les valeurs : ▲ / ▼
- Paramètre suivant : Touche SET



NOTE :

Maintenez les touches ▲ / ▼ enfoncées pour faire défiler les valeurs plus rapidement.

2. Activer/Désactiver un réveil

- Activez le réveil en faisant glisser le bouton ON/OFF correspondant sur la position **ON**. Au dessus de l'heure de réveil, la mention **ON** apparaît à l'écran.
- Activez le réveil en faisant glisser le bouton ON/OFF correspondant sur la position **OFF**. Au dessus de l'heure de réveil, la mention **OFF** apparaît à l'écran.

3. Éteindre le signal d'alarme en cours

Le réveil sonne à l'heure paramétrée. Pour l'arrêter, appuyez sur SET.

Secondes	Son de l'alarme
0-10	1 x par seconde
11-20	2 x par seconde
21-30	4 x par seconde
31-120	signal sonore continu



NOTE :

Après 2 minutes, la sonnerie du réveil s'éteint automatiquement et se réactive au prochain jour paramétré.

4. Report de sonnerie

Activez la fonction de report de sonnerie en appuyant sur le bouton Snooze/Light lorsque le réveil sonne. Le réveil sonnera à nouveau 5 minutes plus tard.



NOTE :

Appuyez sur l'un des boutons SET / ▲ / ▼ pour arrêter la fonction report de sonnerie.

5. Allumer le rétroéclairage de l'écran

Appuyez sur la touche Snooze/Light. Le rétroéclairage bleu s'allume pour 5 secondes.

6. Ouvrir le calendrier

Appuyez deux fois de suite sur le bouton Snooze/Light pour afficher l'affichage du calendrier. L'année est affichée à gauche, le mois et le jour en haut à droite et le jour de la semaine en bas à droite.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le, le cas échéant, à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit vous-même, sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Changez les piles si vous n'avez pas utilisé l'appareil depuis longtemps.
- Posez l'appareil sur une surface plane et fixe.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-1512 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.