

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses digitalen Funk-Glockenweckers. Ihnen stehen zwei Weckzeiten zur Verfügung: Stellen Sie einen für Werktags und einen fürs Wochenende. So müssen Sie den Wecker nicht jede Woche manuell umstellen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen digitalen Glockenwecker optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Digitaler Funk-Glockenwecker
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt: 2 x Batterie Typ AA (z.B. PX-1569)

Technische Daten

Stromversorgung	2 x Batterie Typ AA, 1,5 V
Display	Ø 5,5 cm
Weck-Alarmer	2
Uhrzeit-Anzeige	12- / 24-Stunden-Format
Kalender	bis 2099
Maße	116 x 103 x 50 mm
Gewicht	174 g


Produktdetails

Wecker

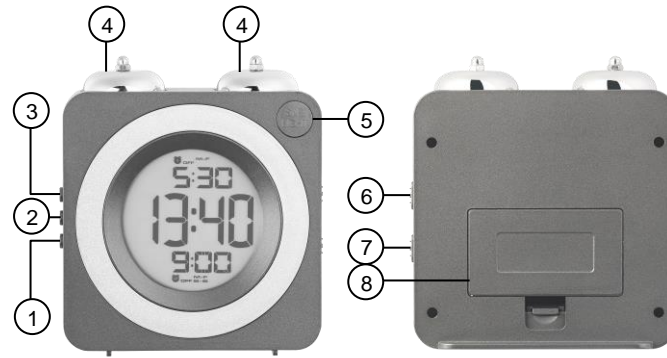

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. DOWN-Taste | 5. SNZ/LIGHT-Taste |
| 2. SET-Taste | 6. Alarm-Schalter-1 |
| 3. UP-Taste | 7. Alarm-Schalter-2 |
| 4. Glocke | 8. Batteriefach |

Display

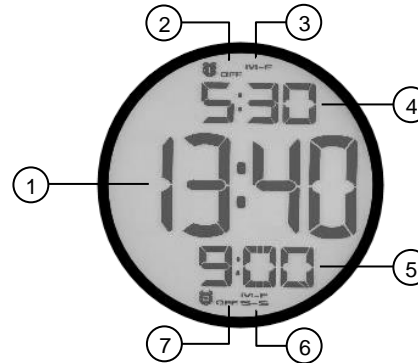

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Uhrzeit | 5. Alarmzeit 2 |
| 2. Status Alarm 1 | 6. Wochentage Alarm 2 |
| 3. Wochentage Alarm 1 | 7. Status Alarm 2 |
| 4. Alarmzeit 1 | |

Inbetriebnahme

1. Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite.
2. Setzen Sie zwei Batterien des Typs AA (1,5 V) ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
4. Das Display leuchtet, Ihr Wecker klingelt kurz. Es wird nach einem Funksignal gesucht. Sobald dieses gefunden wurde, werden Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt.



HINWEIS:

Bringen Sie Ihren Wecker an einen Ort mit gutem Funkempfang. Die Funksuche kann einige Minuten dauern.

Verwendung

1. Wecker-Funktion

1.1 Alarmzeit einstellen



HINWEIS:

Die Einstellungen für Alarm 1 werden mit der UP-Taste, die Einstellungen für Alarm 2 mit der DOWN-Taste vorgenommen.

1. Halten Sie die UP-Taste (Alarm 1) oder DOWN-Taste (Alarm 2) 2-3 Sekunden gedrückt. Die Wochentage-Anzeige des entsprechenden Alarms blinkt.
2. Stellen Sie durch wiederholtes Drücken der UP- oder DOWN-Taste ein, an welchen Wochentagen der Alarm aktiviert sein soll.
 - Montag-Freitag: **M-F**
 - Samstag & Sonntag: **S-S**
 - Jeden Tag: **M-F S-S**
3. Speichern Sie die Einstellung durch Drücken der SET-Taste. Die Stundenzahl der entsprechenden Alarmzeit blinkt.
4. Stellen Sie die gewünschte Stundenzahl mit den Tasten UP (Wert erhöhen) und DOWN (Wert verringern) ein.
5. Speichern Sie die Einstellung durch Drücken der Time-set-Taste. Die Minutenzahl der entsprechenden Alarmzeit blinkt.
6. Stellen Sie die gewünschte Minutenzahl mit den Tasten UP und DOWN ein.
7. Speichern Sie die Einstellung durch Drücken der SET-Taste. Die Einstellung der Alarmzeit ist abgeschlossen.

1.2 Alarm aktivieren / deaktivieren

Schieben Sie den entsprechenden Alarm-Schalter auf die entsprechende Position, um den Alarm ein- (**ON**) oder auszuschalten (**OFF**). Im Display wird neben dem entsprechenden Wecker-Symbol der Status angezeigt (**ON / OFF**).

1.3 Alarm-Klingeln beenden

Drücken Sie eine der Tasten UP, DOWN oder SET, um das Klingeln zu beenden.

1.4 Schlummer-Funktion

Drücken Sie während des Klingelns die SNZ/LIGHT-Taste. Das Klingeln verstummt und erklingt in 5 Minuten erneut.



HINWEIS:

Bei der SNZ/LIGHT-Taste handelt es sich um eine Touch-Taste. Eine leichte Berührung reicht zum Betätigen der Taste aus.

2. Hintergrundbeleuchtung einschalten

Drücken Sie die SNZ/LIGHT-Taste. Die Hintergrundbeleuchtung wird eingeschaltet und erlischt nach 8 Sekunden automatisch.

3. Kalender anzeigen

- Schalten Sie durch Drücken der SNZ/LIGHT-Taste die Hintergrundbeleuchtung ein.
- Während die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, wechseln Sie durch Drücken der SNZ/LIGHT-Taste zwischen der Uhrzeit- und der Kalender-Anzeige.

Problemlösungen

Das Display leuchtet nur noch schwach.

- Tauschen Sie die Batterien gegen zwei neue Batterien des Typs AA aus.

Kein Funkempfang, Uhrzeit und Datum sind nicht aktuell.

- An Orten mit schlechtem Funkempfang können Sie Uhrzeit und Datum auch manuell einstellen:
 - Halten Sie die SET-Taste 2 Sekunden gedrückt. Die Anzeige **ZONE** blinkt.
 - Drücken Sie die SET-Taste erneut, um das Einstellungs-Display aufzurufen. Die Jahreszahl blinkt.

- Stellen Sie nacheinander die aktuellen Werte für Kalenderjahr → Kalendermonat → Kalendertag → Stunde → Minute → Zeitformat (12/24) ein.

- Wert erhöhen: UP-Taste
- Wert verringern: DOWN-Taste
- Zur nächsten Eingabe wechseln: SET-Taste



HINWEIS:

Halten Sie jeweils die Tasten UP und DOWN gedrückt, um den Wert schneller zu verändern.

- Drücken Sie nach festlegen des Zeitformats die SET-Taste, um das Einstellungs-Display zu verlassen.



HINWEIS:

Nach 20 Sekunden ohne Eingabe werden die Einstellungen automatisch gespeichert und das Einstellungs-Display verlassen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-1517-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-1517 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.st-leonhard.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce réveil radio-piloté. Vous pouvez programmer jusqu'à 2 alarmes. Ainsi, vous aurez votre réveil pour la semaine et celui du week-end. Plus besoin de reprogrammer le réveil chaque semaine.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Réveil radio-piloté à sonnette
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :
2 piles AA

Caractéristiques techniques


Alimentation	2 piles AA (1,5 V)
Écran	Ø 5,5 cm
Alarmes de réveil programmables	2
Affichage de l'heure	Format 12/24
Calendrier	Jusqu'en 2099
Dimensions	116 x 103 x 50 mm
Poids	174 g

Description du produit

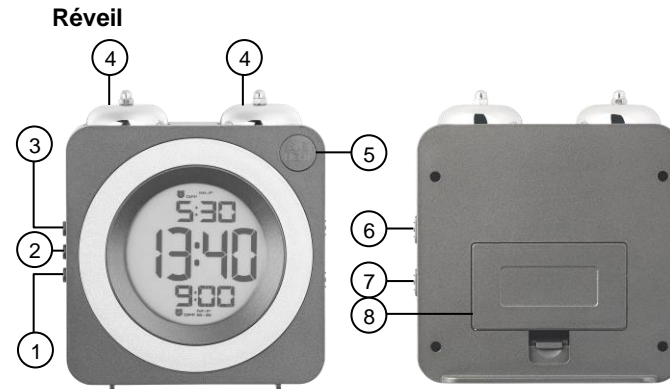

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1. Touche DOWN | 5. Touche SNZ/Light |
| 2. Touche SET | 6. Interrupteur Alarme 1 |
| 3. Touche UP | 7. Interrupteur Alarme 2 |
| 4. Cloches | 8. Compartiment à piles |

Écran

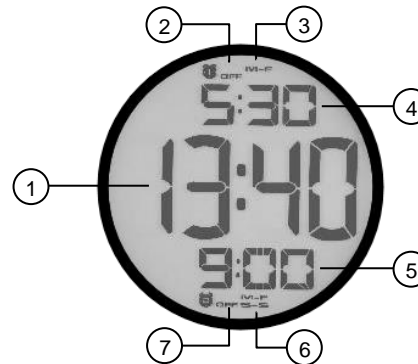

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Heure | 5. Heure de l'alarme 2 |
| 2. Statut de l'alarme 1 | 6. Jours de la semaine de l'alarme 2 |
| 3. Jours de la semaine de l'alarme 1 | 7. Statut de l'alarme 2 |
| 4. Heure de l'alarme 1 | |

Mise en marche

1. Insertion des piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière.
2. Insérez 2 piles AA (1,5 V). Respectez les consignes de polarité.
3. Refermez ensuite le compartiment à piles.
4. L'écran s'allume, le réveil sonne brièvement. La recherche de signal radio démarre. Pendant ce temps, la date et l'heure se synchronisent automatiquement.



NOTE :

Placez votre réveil dans un endroit bénéficiant d'une bonne réception radio. La recherche de signal peut durer quelques minutes.

Utilisation

1. Fonction Réveil

1.1 Régler l'alarme



NOTE :

Accédez aux réglages de l'alarme 1 en appuyant sur UP et à ceux de l'alarme 2 en appuyant sur DOWN.

1. Maintenez les touches UP et DOWN appuyées pendant 2 à 3 secondes. L'affichage des jours de la semaine à paramétrer clignote.
2. Choisissez les jours de la semaine concernés par l'alarme à l'aide de pressions répétées sur les touches UP et DOWN.

- Lundi-Vendredi : **L-V**
- Samedi-Dimanche : **S-D**
- Tous les jours : **L-V S-D**

3. Sauvegardez les réglages de l'alarme en appuyant sur la touche SET. L'heure à paramétrer pour l'alarme clignote.
4. Paramétrez les valeurs souhaitées en utilisant les touches UP (pour augmenter une valeur) et DOWN (pour la diminuer).
5. Sauvegardez les réglages en appuyant sur la touche SET. Les minutes à paramétrer clignotent.
6. Paramétrez les minutes à l'aide des touches UP et DOWN.
7. Sauvegardez les réglages de l'alarme en appuyant sur la touche SET. Le paramétrage de l'alarme est désormais terminé.

1.2 Activer / Désactiver l'alarme

Faites simplement glisser l'interrupteur de l'alarme 1 et/ou 2 sur ON/OFF. Sur l'écran, le statut de l'alarme s'affiche (**ON/OFF**).

1.3 Désactiver la sonnerie d'une alarme

Appuyez sur les touches UP, DOWN ou SET pour interrompre la sonnerie de l'alarme en cours.

1.4 Fonction Report de d'alarme

Appuyez sur la touche SNZ/Light lorsque la sonnerie retentit. L'alarme s'éteint et recommence à sonner 5 minutes plus tard.



NOTE :

La touche SNZ/Light est à détection tactile. Une très légère pression suffit pour l'utiliser.

2. Allumer le rétroéclairage de l'écran

Appuyez sur la touche SNZ/Light. Le rétroéclairage s'allume et s'éteint au bout de 8 secondes.

3. Afficher le calendrier

1. Activez le rétroéclairage en appuyant sur SNZ/Light.
2. Une fois le rétroéclairage allumé, basculez de l'affichage des heures à celui du calendrier en appuyant de nouveau sur SNZ/Light.

Dépannage

L'écran est faiblement éclairé.

- Remplacez les piles AA insérées dans l'appareil par des piles neuves.

Il n'y a pas de réception radio, la date et l'heure ne sont pas actualisées.

- Dans les endroits où la réception radio est mauvaise, vous pouvez régler la date et l'heure manuellement.
 1. Maintenez la touche SET appuyée pendant 2 secondes. L'affichage **ZONE** clignote.
 2. Appuyez à nouveau sur la touche SET pour afficher les réglages. Les chiffres de l'année clignotent.
 3. Entrez les valeurs correspondantes pour Année → Mois → Jour → Heure → Minute → Format de l'heure (12/24).
 - Augmenter la valeur : touche UP
 - Diminuer la valeur : touche DOWN
 - Passer au champ de saisie suivant : touche SET



NOTE :

Maintenez les touches UP et DOWN appuyées pour faire défiler les valeurs plus rapidement.

4. Après avoir paramétré le format de l'heure, appuyez sur la touche SET pour quitter les réglages.



NOTE :

Après 20 secondes sans utiliser les touches du réveil, les données sont automatiquement sauvegardées et l'affichage des réglages disparaît.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le, le cas échéant, à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit vous-même, sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-1517, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

