

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Fahrradketten-Reinigers mit Bürste und Zahnkranzkratzer. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Fahrradketten-Reiniger optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Fahrradketten-Reiniger (2-teilig)
- Bürste mit Nylon-Borsten
- Zahnkranzkratzer
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

- Ersatzbürsten-Set (ZX-7021)
- Entfettungsmittel
- Schmiermittel

Technische Daten

Maße	225 x 60 x 6 mm
Gewicht	105 g

Produktdetails




1. Oberes Zahnrad mit Bürste
2. Innen-Bürsten (zum Waschen herausnehmbar)
3. Gummistopfen
4. Abnehmbarer Griff
5. Nylon-Borsten
6. Zahnkranz
7. Ergonomischer Griff

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie vor dem Reinigen der Kette den groben Schmutz von der Fahrradkette. Verwenden Sie dafür die Nylon-Bürsten und den Zahnkranzkratzer.



2. Öffnen Sie den Fahrradketten-Reinigungsgerät und positionieren Sie die Kette so, dass sie richtig in das Zahnradsystem eingreift.

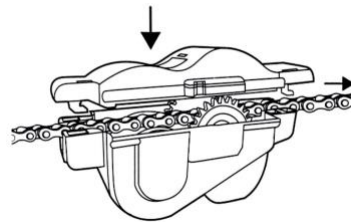


3. Verschließen Sie das Reinigungsgerät und setzen Sie den Griff ein.




ACHTUNG!

Wenn die Kette nicht in das Reinigungsgerät einrastet oder hängen bleibt, öffnen und entfernen Sie es manuell. Versuchen Sie nicht, das Gerät durch Krafteinwirkung zu lösen!

4. Fügen Sie dann Entfettungsmittel hinzu.

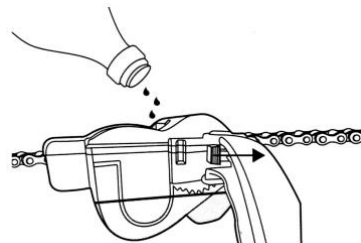

5. Wenn Sie das Fahrradketten-Reinigungsgerät sicher verschlossen haben, drehen Sie das Pedal im Uhrzeigersinn, bis die Kette sauber ist.

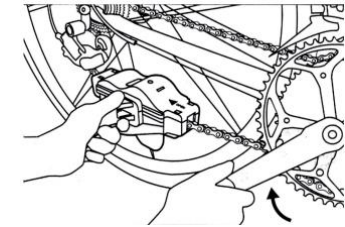


6. Reinigen Sie die Kette zum Schluss mit einem Tuch, um Reste des Entfettungsmittels zu entfernen. Sobald die Kette sauber und trocken ist, tragen Sie ein Schmiermittel auf die Kette auf, um Rost zu vermeiden.
7. Zum säubern des Reinigungsgerätes können Sie die Innenteile herausnehmen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie auf die Zusammensetzung der verwendeten Entfettungs- und Schmierflüssigkeit. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten oder Chemikalien, die die Kunststoffteile des Gerätes beschädigen könnten.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-1543 in Übereinstimmung mit der REACH Verordnung (EG) 1907/2006 befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-1543 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce kit pour chaîne de vélo.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Nettoyeur pour chaîne de vélo (en 2 parties)
- Brosse avec poils en nylon
- Grattoir
- Mode d'emploi


Accessoires en option, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Brosses de rechange ZX7021
- Produit dégraissant
- Lubrifiant

Caractéristiques techniques

Dimensions	225 x 60 x 6 mm
Poids	105 g


Description du produit

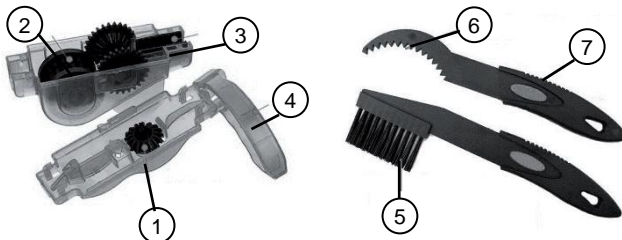


1. Roue dentée supérieure avec brosse
2. Brosse intérieure amovible
3. Bouchon en caoutchouc
4. Manche amovible
5. Brosse en nylon
6. Grattoir
7. Manche ergonomique

Mise en marche

1. Avant de nettoyer la chaîne, enlevez les grosses saletés de la chaîne du vélo. Utilisez pour ce faire la brosse en nylon et le grattoir.

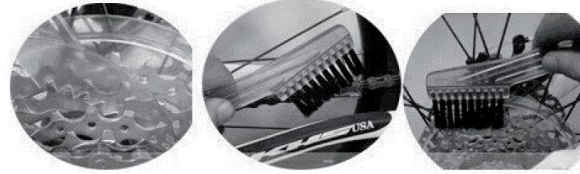

2. Ouvrez le nettoyeur de chaîne de vélo et positionnez la chaîne de manière à ce qu'elle s'engage correctement dans le système de pignon.

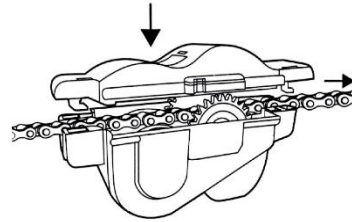


3. Fermez le dispositif de nettoyage et insérez la poignée.




ATTENTION !

Si la chaîne ne s'enclenche pas ou ne glisse pas dans le dispositif de nettoyage, ouvrez ce dernier et sortez la chaîne manuellement. N'essayez pas de forcer sur l'appareil !

4. Ajoutez ensuite un agent dégraissant.

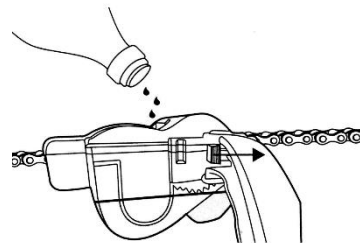

5. Lorsque vous avez bien verrouillé le nettoyeur de chaîne de vélo, tournez la pédale dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la chaîne soit propre.

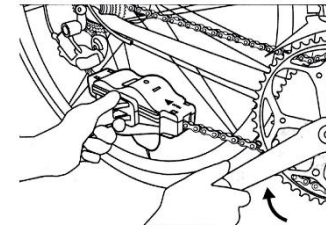

6. Enfin, nettoyez la chaîne avec un chiffon pour éliminer les résidus de l'agent dégraissant. Une fois que la chaîne est propre et sèche, appliquez un lubrifiant sur la chaîne pour éviter la rouille.

7. Pour nettoyer l'appareil de nettoyage, vous pouvez en sortir les pièces internes.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Faites attention à la composition du fluide de dégraissage et de lubrification utilisé. N'utilisez pas de liquides ou de produits susceptibles d'endommager les pièces en plastique de l'appareil.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le dispositif.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-1543 conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 actuel du Parlement Européen, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.