

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Ersatzteils für das ferngesteuerte Auto „Pioneer Speed“. So haben Sie länger Freude an Ihrem Spielzeug.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das neue Ersatzteil optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Ersatz-Lenkstange, mittig
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Ferngesteuertes Auto „Speed Pioneer“ (NX-9540)
- Kleiner Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Kleiner Sechskantschlüssel

### Weitere Ersatzteile


- Ersatz-Achsschenkel, 2-teilig (NX-1660)
- Lenk-Verbindungsstangen, 2er-Set (NX-1662)
- Ersatzstoßdämpfer, 2er-Set (NX-1663)

### Mittige Lenkstange austauschen


1. Entfernen Sie die Gehäuse-Klammern. Nehmen Sie dann die Gehäuse-Schale ab.




2. Stellen Sie sicher, dass sich der Ein/Aus-Schalter auf der Position **OFF** befindet.
3. Lösen Sie die neun markierten Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Am Ende sollten Sie sieben lange und zwei kurze Schrauben gelöst haben. Bewahren Sie diese gut auf.

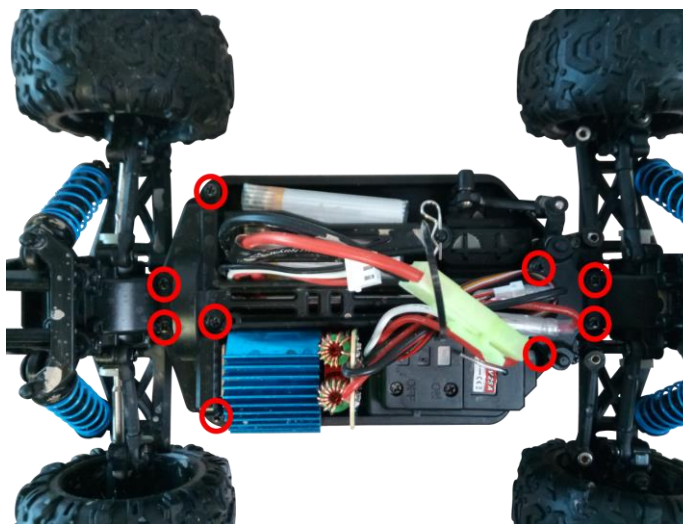

4. Heben Sie die obere Korpus-Halterung vorsichtig an und ziehen Sie sie nach hinten. Die mittige Lenkstange ist nun freigelegt.

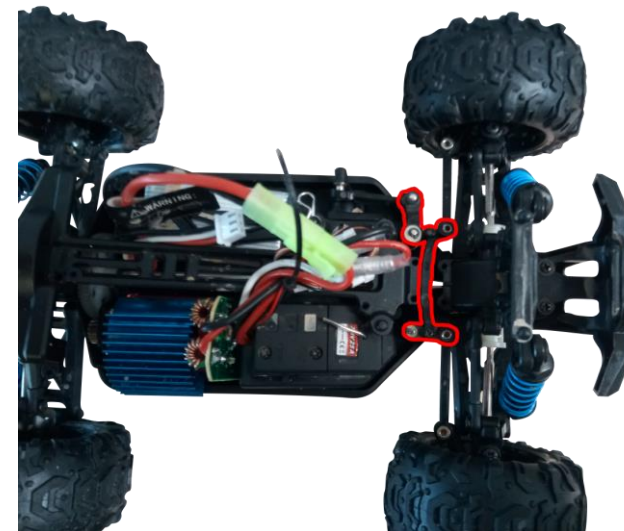


5. Lösen Sie die Sechskant-Schrauben der Lenkverbindungs-Stangen mit einem Sechskantschlüssel. Trennen Sie die Lenkverbindungs-Stangen von der alten Lenkstange.

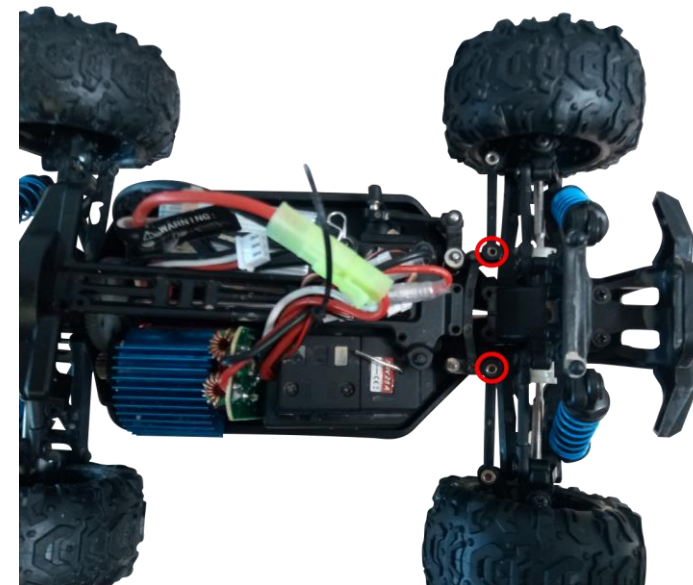

6. Ziehen Sie die alte Lenkstange nun vorsichtig nach oben ab. Achten Sie beim rausziehen des Kugelgelenks auf der linken

Seite darauf, die Verbindungsstange nicht zu beschädigen. Bewahren Sie den Stift, der auf der rechten Seite gelöst wird, gut auf.

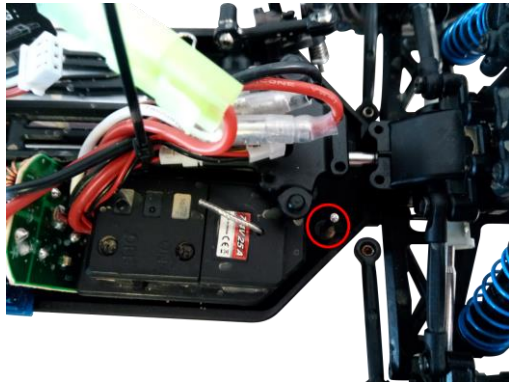


7. Bringen Sie nun die neue Lenkstange an. Setzen Sie den Stift auf der rechten Seite in die Führung ein. Stecken Sie dann von oben passend die rechte Stange drauf. Achten Sie darauf, dass der Stift unter der Feder an der linken Seite ebenfalls passend in die Führung gleitet.
8. Drücken Sie auf der linken Seite das Kugelgelenk in die Gelenkpfanne der Verbindungsstange.



9. Schrauben Sie die Lenkverbindungs-Stangen wieder an.



10. Setzen Sie die obere Korpus-Halterung wieder passend an und schrauben Sie sie fest. Die zwei kurzen Schrauben verwenden Sie bitte an den in der Abbildung grün markierten Stellen.

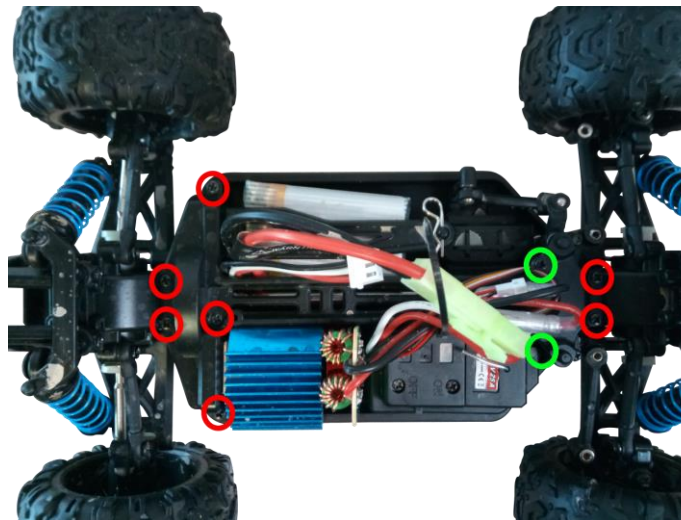

11. Setzen Sie die Gehäuse-Schale wieder passend auf. Befestigen Sie sie mit den Gehäuse-Klemmen.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie Kinder während der Arbeiten fern. Diese könnten die Kleinteile schlucken und ersticken.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-1661-675 in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-1661 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.simulus.de](http://www.simulus.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.