

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Ersatzteils für das ferngesteuerte Auto „Pioneer Speed“. So haben Sie länger Freude an Ihrem Spielzeug.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das neue Ersatzteil optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Lenk-Verbindungsstangen, 2er-Set
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:


- Ferngesteuertes Auto „Speed Pioneer“ (NX-9540)
- Kleiner Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Kleiner Sechskantschlüssel (2 mm)
- Großer Schlitz-Schraubendreher
- Uhrmacherwerkzeug zum Stift rausklopfen
- Spitzzange

### Weitere Ersatzteile

- Ersatz-Achsschenkel, 2-teilig (NX-1660)
- Ersatz-Lenkstange, mittig (NX-1661)
- Ersatzstoßdämpfer, 2er-Set (NX-1663)

### Lenk-Verbindungsstange austauschen

1. Entfernen Sie die Gehäuse-Klammern. Nehmen Sie dann die Gehäuse-Schale ab.

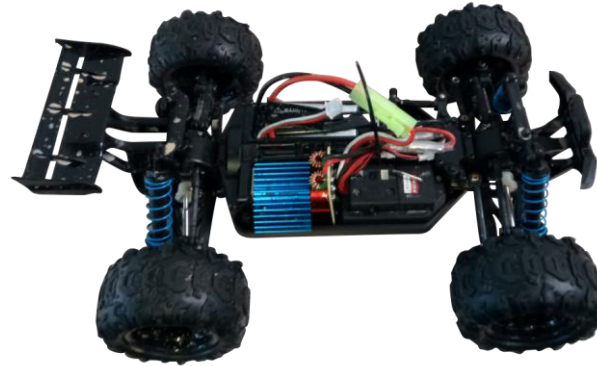

2. Stellen Sie sicher, dass sich der Ein/Aus-Schalter auf der Position **OFF** befindet.
3. Lösen Sie die Lenk-Verbindungsstange vom Achsschenkel und der mittigen Lenkstange, indem Sie die Sechskantschrauben öffnen.



4. Verwenden Sie die Sechskant-Schrauben der alten Lenk-Verbindungsstange, um die Ersatz-Lenk-Verbindungsstange an der gleichen Stelle anzuschrauben.
5. Setzen Sie die Gehäuse-Schale wieder passend auf. Befestigen Sie sie mit den Gehäuse-Klammern.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie Kinder während der Arbeiten fern. Diese könnten die Kleinteile schlucken und ersticken.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-1662-675 in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-1662 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

[www.semptec.com](http://www.semptec.com)

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces 2 biellettes de direction pour voiture télécommandée "Speed Pioneer". Profitez ainsi plus longtemps de votre jouet.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- 2 biellettes de direction
- Mode d'emploi

**Accessoires requis**, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :

- Voiture télécommandée "Speed Pioneer" (NX9540)
- 1 petit tournevis cruciforme
- 1 petite clé à six pans (2mm)
- 1 grand tournevis plat
- Outils d'horloger pour tapoter sur le pointeau
- Pince à bec

### Autres pièces de rechange :


- Fusée d'essieu (NX1660)
- Barre centrale de direction (NX1661)
- 2 amortisseurs (NX1663)

### Remplacer la biellette de direction

1. Retirez les attaches du boîtier. Retirez ensuite la coque du boîtier.



2. Assurez-vous que l'interrupteur ON/OFF se trouve en position **OFF**.
3. Dévissez la biellette de direction de la fusée d'essieu et de la barre centrale de direction en dévissant les vis à six pans.

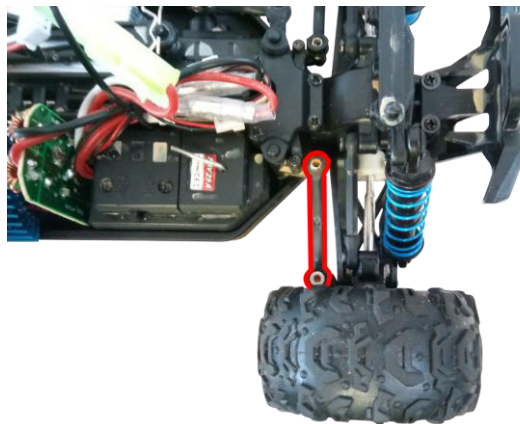

4. Utilisez la vis à six pans de la biellette de direction usagée pour visser la biellette de direction de rechange au même emplacement.
5. Remplacez correctement la coque du boîtier. Fixez les attaches du boîtier.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Maintenez les enfants à l'écart pendant le fonctionnement de l'appareil. Les enfants peuvent avaler et s'étouffer avec les petites pièces constituant l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare le produit NX-1662 conforme à la directive 2009/48/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la sécurité des jouets.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices) ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).