

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses selbstfliegenden Hubschrauber-Balls.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Hubschrauber-Ball optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Hubschrauber-Ball
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Li-Po Akku	75 mAh, 3,7 V
Maße (ØxH)	5 x 12 cm, Propeller-Spannweite: 15,5 cm
Gewicht	25 g

Produktdetails

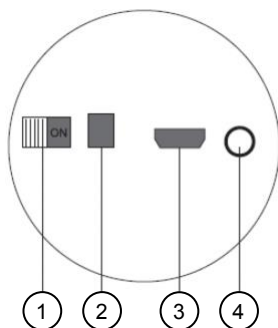

1. Ein-/Aus-Schalter
2. Empfänger
3. Micro-USB-Ladeanschluss
4. Infrarot-Emitter

Inbetriebnahme

Laden Sie das Gerät vor der Verwendung für ca. 15 Minuten auf. Verbinden Sie dazu das USB-Kabel mit dem USB-Ladeanschluss des Geräts und das andere Ende mit einem USB-Anschluss Ihres Computers oder mit einem USB-Ladegerät. Das Gerät leuchtet grün. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die LED.

Verwendung



ACHTUNG!

Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Kleinteile können verschluckt werden. Erstickungsgefahr!



HINWEIS:

Das Produkt wird für Kinder ab 8 Jahren empfohlen.

1. Halten Sie das Gerät aufrecht und stellen Sie sicher, dass sich die Propeller parallel zu Ihrer Handfläche befinden.
2. Halten Sie es fern von Ihrem Gesicht und schalten Sie es mit dem Ein/Aus-Schalter ein.
3. Warten Sie ca. 3 Sekunden, bis die Propeller sich drehen und lassen Sie das Gerät los.
4. Das Gerät fliegt hoch, sobald es einen Gegenstand oder eine Hand unter sich erfasst.
5. Greifen Sie vorsichtig nach dem Gerät und schalten Sie es mit dem Ein/Aus-Schalter wieder aus.
6. Laden Sie das Gerät auf, wenn die Leistung schwächer wird.



HINWEIS:

Sollte der Hubschrauber-Ball zu Boden fallen, stoppen die Propeller automatisch. Aktivieren Sie ihn wieder, indem Sie ihn aus- und wieder einschalten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Richten Sie das Produkt niemals auf Personen oder Tiere und halten Sie es vom Gesicht fern. Verletzungsgefahr!
- Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen ohne Wind und Funksignal geeignet.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-1905-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-1905 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.simulus.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette balle-hélicoptère étonnante !
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Balle-hélicoptère
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-polymère	75 mAh / 3,7 V
Dimensions (Ø x H)	5 x 12 cm, envergure des hélices : 15,5 cm
Poids	25 g

Description du produit

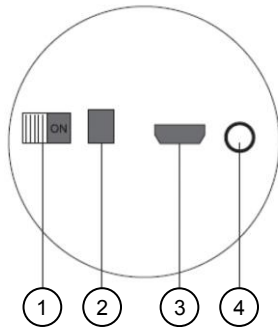

1. Interrupteur Marche/Arrêt
2. Récepteur
3. Port de chargement Micro-USB
4. Émetteur infrarouge

Mise en marche

Avant la première utilisation, rechargez l'appareil pendant environ 15 minutes. Pour ce faire, branchez le câble USB au port USB de l'appareil, et l'autre extrémité du câble au port USB d'un ordinateur allumé ou d'un adaptateur secteur USB. L'appareil brille en vert. Dès que la batterie est complètement rechargée, la LED s'éteint.

Utilisation



ATTENTION !

Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Il contient de petites pièces pouvant être avalées ! Risque d'étouffement !



NOTE :

Le produit est recommandé pour les enfants à partir de 8 ans.

1. Tenez l'appareil bien droit et assurez-vous que les hélices sont parallèles à la paume de votre main.
2. Maintenez-le éloigné de votre visage et allumez-le à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt.
3. Patientez environ 3 secondes jusqu'à ce que les hélices se mettent à tourner, puis lâchez l'appareil.
4. L'appareil s'envole dès qu'il sent un objet ou une main au-dessous de lui.
5. Saisissez l'appareil avec précaution et éteignez-le à l'aide de l'interrupteur Marche/Arrêt.
6. Rechargez l'appareil lorsque ses performances faiblissent.



NOTE :

Si la balle-hélicoptère tombe à terre, les hélices s'arrêtent automatiquement. Si oui, éteignez-la, puis rallumez-la.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne dirigez jamais le produit vers des personnes ou des animaux, et maintenez-le éloigné de votre visage. Risque de blessures !
- Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur, sans vent ni signaux sans fil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-1905 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtas, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.