

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser UV-Insektenfalle.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue UV-Insektenfalle optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Insektenfalle
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil, z.B. SD-2201

Technische Daten

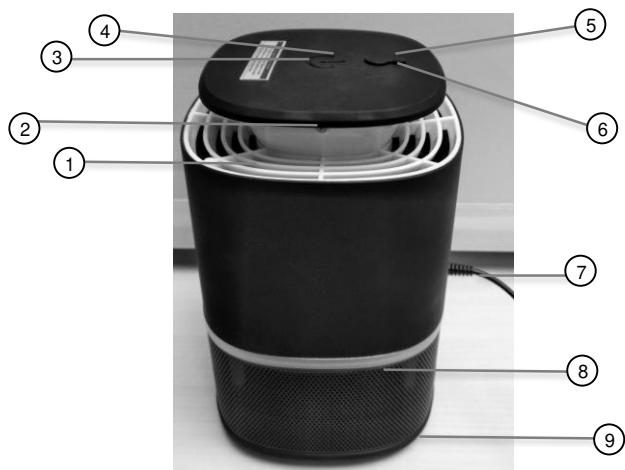
Stromversorgung Insektenfalle	5 V DC, 1 A	
Leistung	3 W	
Input Netzteil	100 – 240 V AC 50/60 Hz, 0,3 A	
Output Netzteil	5 V DC, 1 A	
UV-LEDs	Anzahl	8
	Lebensdauer	bis zu 40.000 Stunden
Wirkungsbereich	60 m ²	
Geräuschpegel	< 45 dB(A)	
Maße	132 x 210 x 132 mm	
Gewicht	517 g	

Wichtige Hinweise zu Beginn

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es

sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.

- Kinder jünger als 3 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht das Gerät reinigen / oder die Wartung durch den Benutzer durchführen.

Produktdetails


- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1 Ansaugöffnung | 6 Sensor |
| 2 UV-LEDs | 7 USB-Kabel |
| 3 LED der Ein/Aus-Taste | 8 Auffangbehälter |
| 4 Ein/Aus-Taste | 9 Boden (an der Unterseite) |
| 5 Sensor-Abdeckung | |

Manuelle Verwendung

1. Stellen Sie Ihre Insektenfalle auf einen ebenen, festen Untergrund.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem geeigneten USB-Netzteil.
3. Schalten Sie Ihre Insektenfalle ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Die LED der Ein/Aus-Taste leuchtet rot, die UV-LEDs leuchten, der Ventilator läuft.
4. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um den Geräuschpegel zu senken. Die LED der Ein/Aus-Taste leuchtet nun blau, die UV-LEDs leuchten und der Ventilator läuft etwas ruhiger.
5. Drücken Sie wiederholt die Ein/Aus-Taste, um in den Ruhe-Modus zu wechseln. Die LED der Ein/Aus-Taste leuchtet grün, die UV-LEDs leuchten und der Ventilator läuft geräuscharm im Ruhe-Modus.
6. Schalten Sie Ihre Insektenfalle aus, indem Sie erneut die Ein/Aus-Taste drücken.
7. Trennen Sie das USB-Kabel von der Stromversorgung.

Automatische Verwendung

1. Stellen Sie Ihre Insektenfalle auf einen ebenen, festen Untergrund.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem geeigneten USB-Netzteil.
3. Drehen Sie die Abdeckung des Sensors weg. Sobald die Abenddämmerung einsetzt, startet die Insektenfalle im normalen Modus (die LED der Ein/Aus-Taste leuchtet rot). Sobald die Nacht vorüber ist und es heller wird, schaltet sich die Insektenfalle automatisch ab.

Reinigung

Entfernen Sie regelmäßig die Insekten-Überreste.

1. Schalten Sie Ihre Insektenfalle aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung.
2. Drehen Sie Boden des Auffangbehälters an der Unterseite der Insektenfalle im Uhrzeigersinn auf.


HINWEIS

Achten Sie darauf, die Insektenfalle über einem Mülleimer zu öffnen oder sie leicht schräg zu halten, damit die Überreste nicht herunterfallen.

3. Reinigen Sie den Auffangbehälter mit einem leicht angefeuchteten Tuch oder einem Pinsel. Und gegebenenfalls etwas mildem Spülmittel.

4. Lassen Sie den Auffangbehälter vollständig trocknen.
5. Setzen Sie den Boden des Auffangbehälters wieder passgenau an die Unterseite des Auffangbehälters und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn, um es zu fixieren.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.

- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Trennen sie das Gerät immer von der Stromversorgung, indem Sie den Stecker, aber nie, indem Sie das Kabel selbst ziehen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes. Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Die Benutzung einer falschen Spannung kann zur Beschädigung des Gerätes und zu Verletzungen des Benutzers führen. Die korrekte Spannung ist auf dem Typenschild angegeben.
- Setzen Sie das Gerät keinem Regen und keiner feuchten Umgebung aus. Stellen Sie sicher, dass Stecker und Kabel frei von Feuchtigkeit sind. Schalten Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen ein. Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Stecken Sie keine Gliedmaßen oder Gegenstände in die Geräte-Öffnungen.
- Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel weder gequetscht, noch über heiße oder scharfe Oberflächen geführt wird.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebes nicht ab.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, Waschbecken, Dusche). Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Schließen Sie das Gerät nur an die Stromversorgung an, wenn die Netzspannung mit dem auf dem Gerät angegebenen Wert übereinstimmt.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3184-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3184 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce piège à insectes. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Piège à insectes
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Alimentation piège à insectes	5 V DC / 1 A	
Puissance	3 W	
Bloc d'alimentation (entrée)	100 – 240 V AC 50/60 Hz / 0,3 A	
Sortie bloc d'alimentation	5 V DC / 1 A	
LED UV	Quantité	8
	Durée de vie estimée	jusqu'à 40000 h
Zone d'action	60 m ²	
Niveau de bruit	< 45 dB(A)	
Dimensions	132 x 210 x 132 mm	
Poids	517 g	

Consignes préalables

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Description du produit



- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1 Ouverture d'aspiration | 6 Capteur |
| 2 LED UV | 7 Câble USB |
| 3 LED de touche Marche/Arrêt | 8 Bac collecteur |
| 4 Touche Marche/Arrêt | 9 Sol (face inférieure) |

Utilisation manuelle

1. Posez le piège à insectes sur une surface plane et solide.
2. Branchez le câble USB à un adaptateur secteur USB adapté.
3. Allumez le piège en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. La LED de la touche Marche/Arrêt brille en rouge, les LED UV brillent, de ventilateur s'allume.
4. Appuyez à nouveau sur la touche Marche/Arrêt pour baisser le niveau sonore. La LED de la touche Marche/Arrêt brille en bleu, les LED UV brillent, le ventilateur fonctionne plus doucement.
5. Appuyez une nouvelle fois sur la touche Marche/Arrêt pour passer au mode veille. La LED de la touche Marche/Arrêt s'allume en vert, les LED UV s'allument et le ventilateur fonctionne silencieusement en mode veille.
6. Éteignez votre piège à insectes en appuyant de nouveau sur la touche Marche/Arrêt.
7. Débranchez le câble USB de l'alimentation électrique.

Utilisation automatique

1. Posez le piège à insectes sur une surface plane et solide.
2. Branchez le câble USB à un adaptateur secteur USB adapté.
3. Retirez le cache du capteur. Dès la tombée de la nuit, le piège à insectes démarre en mode normal (la LED de la touche Marche/Arrêt s'allume en rouge). Dès que la nuit prend fin et qu'il fait plus clair, le piège à insectes s'éteint automatiquement.

Nettoyage

Enlevez régulièrement les résidus d'insectes.

1. Éteignez le piège et débranchez-le de l'alimentation électrique.
2. Tournez, dans le sens horaire, le sol du récipient de collecte au fond du piège à insectes pour l'ouvrir.



NOTE :

Assurez-vous d'ouvrir le piège à insectes au-dessus d'une poubelle ou tenez-le légèrement couché pour éviter que les résidus ne tombent.

3. Nettoyer le récipient de collecte à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse légèrement humidifiée. Si nécessaire, utilisez un produit nettoyant doux.
4. Laissez le bac collecteur sécher complètement.
5. Remplacez le sol comme il convient au fond du récipient et tournez-le dans le sens antihoraire pour le fixer.

Consignes de sécurité générales

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.

- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique en tirant sur la fiche, jamais sur le câble.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Risque de choc électrique !
- L'utilisation d'une tension incorrecte peut endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur. La tension correcte vous est donnée sur la plaque signalétique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Assurez-vous que la fiche et le câble sont exempts d'humidité. N'allumez jamais l'appareil avec les mains mouillées ou humides. Risque de choc électrique !
- N'introduisez jamais de membre ou d'objet dans les ouvertures de l'appareil.
- Assurez-vous que le câble USB n'est pas écrasé ou ne passe pas sur des surfaces chaudes ou coupantes.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau (baignoire, évier, douche, etc.). Ne saisissez jamais un appareil électrique

tombé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation.

- Ne branchez l'appareil à l'alimentation secteur que si la tension du réseau électrique est compatible avec la valeur indiquée sur l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-3184 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.