

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses künstlichen Weihnachtsbaumes.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen künstlichen Weihnachtsbaum optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 x Weihnachtsbaum (NX-3206: 2 Teile; NX-3208: 3 Teile)
- 1 x Ständer
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

- Lichterkette, z.B. NC-6973
- Weihnachtsbaumkugeln, z.B. NC-6293, NX-3747, NX-3748

Produktvarianten

NX-3206-675: Künstlicher Weihnachtsbaum mit 310 Spitzen und Ständer, 150 cm, grün


NX-3208-675: Künstlicher Weihnachtsbaum mit 533 Spitzen und Ständer, 180 cm, grün

Produktdaten


NX-3206	
Teile zum Zusammenstecken	2
Maße (Ø x H)	75 x 150 cm
Gewicht	1300 g
NX-3208	
Teile zum Zusammenstecken	3
Maße (Ø x H)	95 x 180 cm
Gewicht	1500 g

Verwendung


1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie alles Verpackungsmaterial.
2. Stellen Sie den Ständer so auf, dass er gerade und stabil auf dem Boden steht.
3. Setzen Sie den untersten Teil des Weihnachtsbaumes in den Ständer.

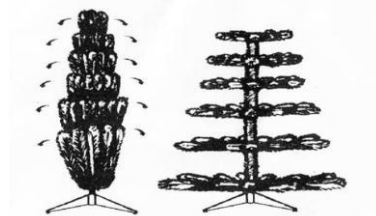

4. Gestalten Sie die Spitzen so, wie Sie sie wünschen, bevor Sie das nächste Teil installieren.

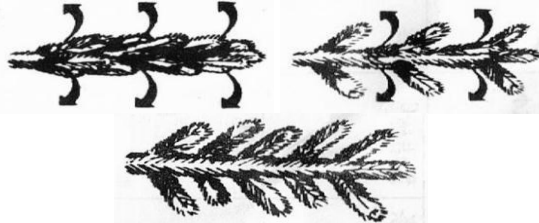

5. Nur für NX-3208: Setzen Sie das mittlere auf das unterste Teil und wiederholen Sie Schritt 3.
6. Setzen Sie nun das oberste Teil auf den Weihnachtsbaum und gestalten Sie die Spitzen so, wie Sie sie wünschen.

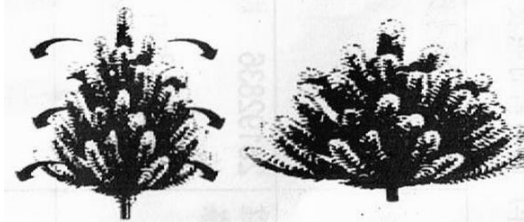

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.infactory.me
 Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sapin de Noël artificiel. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 sapin de Noël (NX3206 : en 2 parties ; NX3208 : en 3 parties)
- 1 support
- Mode d'emploi

Accessoires en option (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr> sous les références suivantes)

- Guirlande de bougies à LED, ex. NC6973
- Boules de Noël, ex. NC6192, NX3747, NX3748 ou NC26186

Variantes du produit


NX3206 : Sapin de Noël vert artificiel 310 aiguilles / 150 cm
NX3208 : Sapin de Noël vert artificiel 533 aiguilles / 180 cm

Caractéristiques du produit


NX3206	
Parties à assembler	2
Dimensions (Ø x H)	75 x 150 cm
Poids	1300 g
NX3208	
Parties à assembler	3
Dimensions (Ø x H)	95 x 180 cm
Poids	1500 g

Utilisation


1. Sortez toutes les pièces de l'emballage et retirez tous les éléments d'emballage.
2. Posez le support de manière à ce qu'il repose bien à plat sur le sol.
3. Insérez la partie inférieure du sapin de Noël dans le support.

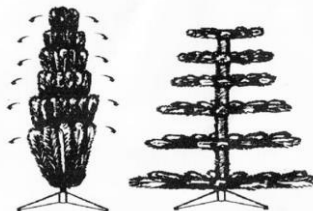

4. Disposez les branches et aiguilles comme vous le souhaitez avant de mettre en place la partie suivante.

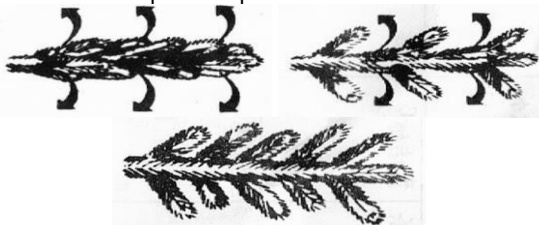

5. Uniquement pour NX3208 : placez la partie du milieu sur la partie du bas, et répétez l'étape 3.
6. Ajoutez la partie supérieure du sapin de Noël et orientez les aiguilles comme vous le souhaitez.

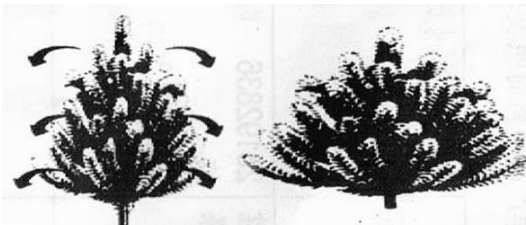

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !