

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Vogel-Futterhauses.
Vogelbeobachtung leicht gemacht: Dank klarem Acryl hat man eine gute Sicht auf die fressenden Vögel.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Vogel-Futterhaus optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Futterstation
- 3 x Saugnäpfe
- 3 x Gummi-Leisten
- Dach
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Vogelfutter

Produktdaten

Gehäuse-Material	Acryl
Futtersilos	2
Saugnäpfe	3
Gummierte Sitzstangen	✓
Maße	155 x 155 x 75 mm
Gewicht	112 g

Produktdetails

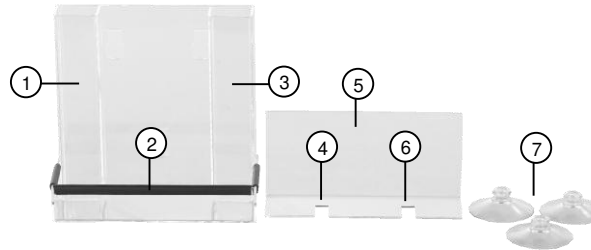

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Futtersilo 1 | 5. Dach |
| 2. Gummierte Sitzstange | 6. Saugnäpf-Öffnung |
| 3. Futtersilo 2 | 7. Saugnäpfe |
| 4. Saugnäpf-Öffnung | |

Montage



HINWEIS:

Achten Sie bei der Wahl des Montageortes bitte auf folgende Punkte:

- *Im Umkreis von ca. 4 m sollten sich Bäume oder Büsche befinden.*
- *Das Vogelhaus sollte vor Katzen und Eichhörnchen geschützt sein.*
- *Bringen Sie das Vogelhaus an einem möglichst geräuscharmen Ort an.*

1. Reinigen Sie die gewünschte Scheibe von Fett, Staub und Schmutz.
2. Reinigen Sie die Saugnäpfe mit etwas warmen Wasser. Trocknen Sie sie anschließend gut ab.
3. Stecken Sie die Gummileisten auf die „Sitzstangen“ Ihres Vogelhauses.
4. Stecken Sie die Saugnäpfköpfe von der Rückseite des Vogelhauses durch die runden Saugnäpföffnungen.
5. Setzen Sie das Dach so auf das Vogelhaus, dass die Saugnäpf-Öffnungen des Daches direkt über den oberen Saugnäpf-Öffnungen des Vogelhauses liegen.
6. Ziehen Sie die Saugnäpfe nun bis zum Anschlag nach oben, so dass sie fixiert werden.



HINWEIS:

Drücken Sie die beiden oberen Saugnäpfe fest gegen das Vogelhaus, während Sie sie hochziehen. Halten Sie das Dach dabei auf das Vogelhaus gedrückt.



7. Reinigen Sie die Saugnäpfe gegebenenfalls noch einmal vom Fett Ihrer Hände.
8. Geben Sie einen kleinen Tropfen Olivenöl auf jeden Saugnäpf.
9. Drücken Sie die Saugnäpfe an der gewünschten Stelle fest an die saubere Scheibe. Lassen Sie Ihr Vogelhaus erst los, wenn es sicher fixiert ist.

Verwendung



HINWEIS:

Das Vogelhaus ist für kleine Garten- und Singvögel geeignet. Wählen Sie entsprechendes Vogelfutter aus.

1. Geben Sie Vogelfutter in die beiden Futtersilos. Überfüllen Sie die Silos nicht.
2. Streuen Sie etwas Vogelfutter in der näheren Umgebung aus, um eine „Spur“ zum Vogelhaus zu legen.



HINWEIS:

Es kann bis zu 5 Wochen dauern, bis die ersten Vögel die neue Futterstelle entdecken und genug Zutrauen zu ihre gewonnen haben, um sich ihr zu nähern. Haben Sie etwas Geduld.

Vogelhaus abmontieren**HINWEIS:**

Bitte halten Sie die Reihenfolge der einzelnen Schritte ein. Die Nichtbeachtung der Schrittreihenfolge kann Schäden am Produkt zur Folge haben.

1. Schieben Sie zuerst das Vogelhaus nach oben, so dass die Saugnapfköpfe wieder in den runden Saugnapföffnungen liegen,
2. Nehmen Sie das Vogelhaus von den Saugnäpfen ab. Die Saugnäpfe bleiben dabei noch an der Scheibe!
3. Ziehen Sie nun die frei an der Scheibe hängenden Saugnäpfe ab.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mangeoire à oiseaux. Observez les oiseaux facilement : grâce au verre acrylique transparent, vous avez une vue imprenable sur les oiseaux en train de manger.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 station d'alimentation
- 3 ventouses
- 3 réglottes en caoutchouc
- 1 toit
- Mode d'emploi


Accessoire requis : (non fourni)

- Nourriture pour oiseaux

Caractéristiques du produit

Composition du boîtier	Verre acrylique
Compartiments à graines	2
Ventouses	3
Perchoirs en caoutchouc	✓
Dimensions	155 x 155 x 75 mm
Poids	112 g

Description du produit

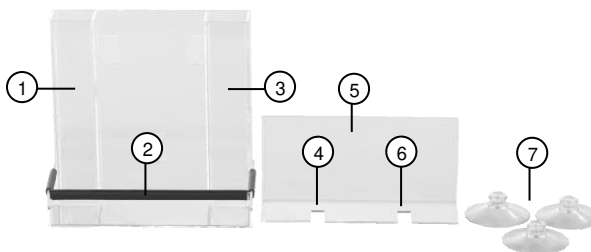

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Compartiment à graines 1 | 5. Toit |
| 2. Perchoir en caoutchouc | 6. Ouverture ventouse |
| 3. Compartiment à graines 2 | 7. Ventouses |
| 4. Ouverture ventouse | |

Montage



NOTE :

Lors du choix du lieu de montage, soyez attentif aux points suivants :

- Des arbres et des buissons doivent se trouver dans un rayon d'env. 4 m.
- Le nichoir doit être à l'abri des chats et des écureuils.
- Installez le nichoir dans un endroit aussi calme que possible.

1. Nettoyez la vitre choisie afin d'en éliminer la graisse, la poussière et la saleté.
2. Nettoyez les ventouses avec un peu d'eau tiède. Séchez-les ensuite soigneusement.
3. Placez les réglottes en caoutchouc sur les « perchoirs » de votre nichoir.
4. Insérez les embouts des ventouses dans les ouvertures rondes pour ventouses situées à l'arrière du nichoir.
5. Placez le toit sur le nichoir de façon à ce que les ouvertures pour ventouses du toit se trouvent directement au dessus des ouvertures pour ventouses de la partie supérieure du nichoir.
6. Tirez les ventouses vers le haut jusqu'à la butée pour les fixer.



NOTE :

Pressez fermement les ventouses de la partie supérieure du nichoir contre le nichoir pendant que vous les tirez vers le haut. Ce faisant, maintenez le toit appuyé contre le nichoir.



7. Si besoin, nettoyez encore une fois les ventouses pour enlever le gras de vos mains.
8. Déposez une petite goutte d'huile d'olive sur chaque ventouse.
9. Appuyez fermement sur les ventouses à l'endroit choisi sur la vitre propre. Ne lâchez votre nichoir que lorsqu'il est bien fixé.

Utilisation



NOTE :

Le nichoir est conçu pour les petits oiseaux du jardin et les petits oiseaux chanteurs. Choisissez la nourriture pour oiseaux qui leur est adaptée.

1. Remplissez les deux compartiments à graines de nourriture pour oiseaux. Ne remplissez pas les compartiments de manière excessive.
2. Répandez un peu de nourriture pour oiseaux à proximité du nichoir pour laisser un « indice » de la présence du nichoir.



NOTE :

Il peut se passer jusqu'à 5 semaines avant que le premier oiseau ne découvre la nouvelle mangeoire et n'ait suffisamment confiance en la votre pour s'y nourrir. Un peu de patience.

Démonter le nichoir



NOTE :

Veillez respecter l'ordre des différentes étapes. Le non respect de l'ordre des étapes peut causer des dommages au produit.

1. Faites tout d'abord glisser le nichoir vers le haut afin que les embouts des ventouses se trouvent à nouveau dans les ouvertures rondes pour ventouses.
2. Décrochez le nichoir des ventouses. Les ventouses sont toujours collées à la vitre !
3. Décollez maintenant les ventouses laissées sur la vitre.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !