

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser handgeschnitzten Quarz-Kuckucksuhr mit Musik und beweglichen Figuren.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Quarz-Kuckucksuhr optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Quarz-Kuckucksuhr
- Pendel
- 2 Baum-Kolben
- Bedienungsanleitung


## Zusätzlich benötigt:

- 3 Batterien Typ C/LR14, z. B. PX-1608

## Technische Daten

Stromversorgung	3× Batterie Typ C/LR14, 1,5 V DC
Material	Holz
Maße	39 × 18 × 35 cm
Gewicht	2,4 kg

## Produktdetails

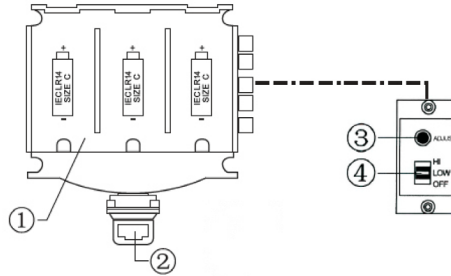

1. Batteriefach
2. Pendel-Halterung
3. Kuckuck-Signal-Taste (befindet sich außen an der Seite der Kuckucksuhr)
4. Lautstärkereglер (hoch, niedrig, aus) (befindet sich außen an der Seite der Kuckucksuhr)

## Verwendung

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Kuckucksuhr. Setzen Sie die 3 Batterien Typ C ein; achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
2. Hängen Sie die Kuckucksuhr an der gewünschten Stelle an die Wand.
3. Hängen Sie das Pendel in die Pendel-Halterung ein. Stoppen Sie dazu, falls nötig, von unten kurzzeitig die Bewegung der Pendel-Einhängung

4. Entwirren Sie gegebenenfalls die Ketten und hängen Sie den Baum-Kolben an die äußeren beiden Ketten.
5. Bringen Sie das Pendel durch einen leichten Anstoß in Bewegung.
6. Stellen Sie die korrekte Uhrzeit ein, indem Sie den Minutenzeiger im Uhrzeigersinn drehen.
7. Drücken Sie die Kuckuck-Signal-Taste, um die aktuellen Einstellungen für den Kuckucksruf zu überprüfen. Sollte die Anzahl der Kuckucksrufe nicht mit der eingestellten Uhrzeit (Anzahl Stunden) übereinstimmen, drücken Sie die Kuckuck-Signal-Taste so oft, bis die Anzahl der Kuckucksrufe mit der Uhrzeit (Anzahl Stunden) übereinstimmt.
8. Über den Lautstärkereglер stellen Sie die Lautstärke der Kuckucksrufe ein (hoch, niedrig oder aus).
9. Die Kuckucksuhr verfügt über einen Helligkeitssensor und schaltet die Kuckucksrufe aus, sobald es dunkel wird. Hängt die Kuckucksuhr an einem sehr dunklen Platz, kann es vorkommen, dass die Kuckucksrufe nicht ertönen. Der Helligkeitssensor befindet sich über dem Ziffernblatt.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen

Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen

Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3211-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3211 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.st-leonhard.info](http://www.st-leonhard.info)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce coucou à quartz.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Coucou à quartz
- Pendule
- 2 cônes
- Mode d'emploi


**Accessoires requis :** (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 3 piles C / LR14

### Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles C/LR14 / 1,5 V DC
Matériaux	Bois
Dimensions	39 × 18 × 35 cm
Poids	2,4 kg

### Description du produit

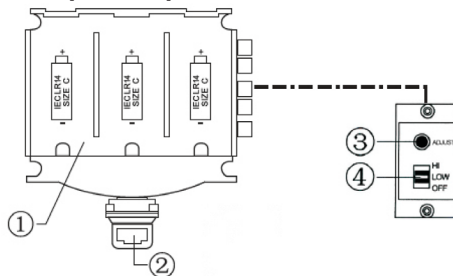

1. Compartiment à piles
2. Support pour pendule
3. Touche Signal coucou (à l'extérieur sur le côté du coucou)
4. Réglage Volume (fort, faible, éteint) (à l'extérieur sur le côté du coucou)

### Utilisation

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du coucou. Insérez 3 piles C en veillant à respecter la polarité. Refermez le compartiment à piles.
2. Suspendez le coucou sur le mur à l'endroit choisi.
3. Suspendez le pendule au support pour pendule. Si nécessaire, interrompez brièvement le mouvement du support pour pendule par le bas.
4. Si nécessaire, démontez les chaînes et

suspendez les cônes aux deux chaînes.

5. Remettez le pendule en marche à l'aide d'une légère impulsion.
6. Réglez l'heure en tournant les aiguilles des heures et des minutes.
7. Appuyez sur la touche Signal coucou pour vérifier les réglages du chant du coucou. Si le nombre d'appels de coucou ne correspond pas à l'heure réglée (nombre d'heures), appuyez plusieurs fois sur la touche Signal coucou jusqu'à ce que le nombre d'appels de coucou corresponde à l'heure.
8. Le réglage du volume permet de régler le volume du chant du coucou (fort, faible ou désactivé).
9. Le coucou dispose d'un capteur de luminosité et désactive le chant du coucou dès qu'il fait nuit. Si vous suspendez le coucou dans un endroit trop sombre, vous risquez de désactiver le chant du coucou. Le capteur de luminosité se trouve sur le cadran.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-3211 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Directeur Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).