

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 2in1-Luftreinigers & Entfeuchters.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Luftentfeuchter optimal einsetzen können.



#### HINWEIS:

*Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3291 ein.*

### Lieferumfang

- Luftentfeuchter
- Bedienungsanleitung

### Empfohlene App:

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder im App Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.


### Technische Daten

Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	45 W
Entfeuchtungsleistung	750 ml / Tag
Filter	PM 2,5 HEPA
Geeignet für Räume bis	25 m <sup>2</sup>
Stärkestufen	2
Funkfrequenz	2.400 – 2.4835 GHz
Max. Sendeleistung	20 dBm
Maße	375 x 238 x 225 mm
Gewicht	3100 g

### Wichtige Hinweise zu Beginn

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwerkssystem betrieben zu werden.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Luftentfeuchter und seine Anschlussleitung nicht in Wasser tauchen.

### Produktdetails

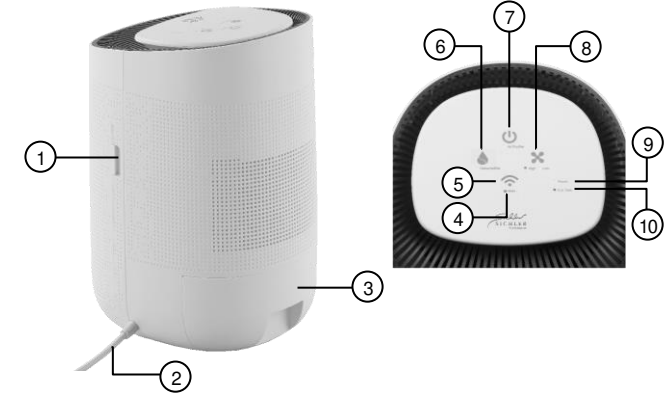

- |                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 1. Filteröffnung | 6. Ein/Aus-Taste Luftentfeuchter |
| 2. Netzkabel     | 7. Ein/Aus-Taste Luftreiniger    |
| 3. Wassertank    | 8. Stärkestufen-Taste            |
| 4. WLAN-LED      | 9. Power-LED                     |
| 5. WLAN-Taste    | 10. Wassertank-LED               |


### Verwendung



#### HINWEIS:

*Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt die Transportschutz-Folie des Filters.*

1. Ziehen Sie den Aufkleber ab.

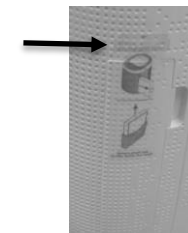

2. Öffnen Sie den Deckel und nehmen Sie den Filter heraus.
3. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial des Filters.
4. Setzen Sie den Filter wieder ein. Die Seite mit den Dichtungen (mit Schaumstoff überzogene Ränder) zeigt dabei zum Gerät, die Seite mit der Schlaufe zu Ihnen.

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
2. Zum Reinigen der Luft, drücken Sie die Ein/Aus-Taste Luftreiniger. Die Power-LED und die LED unter der Ein/Aus-Taste Luftreiniger leuchten.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste Luftentfeuchter, wenn Sie die Luft entfeuchten wollen. Die LED leuchtet grün, wenn der Luftentfeuchter eingeschaltet ist.



**HINWEIS:**

Wenn Sie die Ein/Aus-Taste Luftentfeuchter drücken, wird die Luft automatisch auch gereinigt.

4. Stellen Sie die gewünschte Stärkestufe ein. Wählen Sie zwischen einer hohen und einer niedrigen Stärkestufen. Die entsprechende LED leuchtet.
5. Schalten Sie den Luftentfeuchter und Luftreiniger aus, wenn Sie ihn nicht mehr verwenden.
6. Öffnen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn aus, wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden. Die Wassertank-LED leuchtet auf, wenn der Wassertank voll ist.

**Reinigung und Pflege**

1. Säubern Sie den Filter. Öffnen Sie die Filteröffnung und ziehen Sie den Filter heraus. Ersetzen Sie volle Filter.
2. Reinigen Sie den Luftentfeuchter außen mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den Luftentfeuchter eintritt.

**App installieren**

Zum Betrieb können Sie eine App verwenden, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder im App Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

**Registrierung**

Die Registrierung in der App kann per Email-Adresse oder Mobilfunknummer erfolgen.

**Email**

1. Öffnen Sie die App **ELESION**. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteilungen.
2. Tippen Sie auf **Registrieren**.
3. Stellen Sie im ersten Feld Ihr Land ein. Geben Sie im zweiten Feld Ihre Email-Adresse ein. Tippen Sie dann auf **Weiter**.

4. Legen Sie ein Passwort aus Zahlen und Buchstaben fest (mind. 6 Zeichen). Tippen Sie dann auf **Fertig**. Sie gelangen zum Geräte-Tab.

**Mobilfunknummer**

1. Stellen Sie im ersten Feld das Land ein.
2. Geben Sie im zweiten Feld Ihre Mobilfunknummer ein. Sie erhalten per SMS einen Bestätigungs-Code.
3. Geben Sie den erhaltenen Code im Feld **Bestätigungscode** ein. Legen Sie im Feld darunter ein aus Buchstaben und Zahlen fest (mind. 6 Zeichen). Tippen Sie dann auf **Fertig**. Sie gelangen zum Geräte-Tab.

**Mit App verbinden**


1. Öffnen Sie die App **ELESION**.
2. Melden Sie sich an. Sie gelangen zum Geräte-Tab.
3. Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen**.
4. Drücken Sie die WLAN-Taste für etwa 7 Sekunden, bis die WLAN-LED schnell blinkt.



**HINWEIS:**

Falls die LED langsam blinkt, drücken Sie die Taste erneut für 7 Sekunden. Nur, wenn die Taste schnell blinkt, befindet sich das Gerät im Pairing-Modus und kann mit der App verbunden werden.

5. Wählen Sie die Kategorie **Luftentfeuchter** aus.
6. Tippen Sie auf **Nächster Schritt**.
7. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein. Tippen Sie dann auf **Weiter**. Die Geräte werden verbunden, dies kann einige Augenblicke dauern.
8. Eine Erfolgsmeldung erscheint. Tippen Sie auf den Stift neben dem Namen. Es öffnet sich das Feld **Umbenennen**. Geben Sie Ihrem WLAN-Luftentfeuchter einen eindeutigen, leicht zuordenbaren Namen. Tippen Sie dann auf **Fertig**.



**HINWEIS:**  
Wir empfehlen Ihnen, Ihren Luftentfeuchter in der App entsprechend umzubenennen, damit dieser eindeutig bei der Sprachbefehl-Steuerung erkannt werden kann, z.B. Wohnzimmer.



**HINWEIS:**

Sollte eine Verbindung über den Router nicht möglich sein, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

**Verwendung**

Steuern Sie Ihren Luftentfeuchter über die App, über Alexa Voice Service oder Google Assistant.



**HINWEIS**

Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3291 ein.

**Sprachsteuerung**

Nähere Informationen zur Einrichtung und Nutzung der Sprachsteuerung finden Sie online in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

**Liste der Sprachbefehle**



**HINWEIS:**

In der Liste lautet der in der ELESION-App vergebene Geräte name WOHNZIMMER. Ersetzen Sie diesen durch den von Ihnen in der ELESION-App vergebenen Gerätenamen.

Aktion	Befehl
Einschalten Luftreiniger	Alexa, schalte WOHNZIMMER an!
Ausschalten Luftreiniger	Alexa, schalte WOHNZIMMER aus!

**IFTTT**

IFTTT funktioniert nach dem Prinzip „Wenn X eintritt, dann wird Y aufgelöst“. Mit Hilfe der IFTTT-App können nun Aktionen anderer unterstützter Apps mit Aktionen der **ELESION-App** verknüpft werden. Nähere Informationen zur Einrichtung und Nutzung finden Sie online in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

**Datenschutz**

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte.

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.



### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3291-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3291 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.sichler-haushaltsgeraete.de](http://www.sichler-haushaltsgeraete.de)**  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce déshumidificateur et purificateur d'air.  
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



**NOTE :**

Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Dans le champ de recherche, saisissez la référence de l'article : NX3291.

### Contenu

- Déshumidificateur
- Mode d'emploi

### Application recommandée

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Nous recommandons pour cela l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.


### Caractéristiques techniques

Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Puissance absorbée	45 W
Puissance de déshumidification	750 ml/j
Filtre	PM 2,5 HEPA
Pour pièces de	25 m <sup>2</sup> max.
Niveaux de puissance	2
Fréquence radio	2400 – 24835 GHz
Puissance d'émission max	20 dBm
Dimensions	375 x 238 x 225 mm
Poids	3100 g

### Consignes préalables

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Maintenez l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Ne plongez pas le déshumidificateur et son câble dans l'eau.

### Description du produit

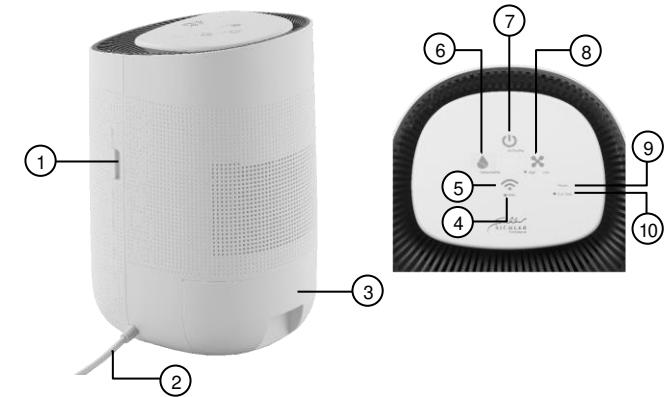


- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ouverture du filtre  | 6. Touche marche/arrêt du déshumidificateur |
| 2. Câble d'alimentation | 7. Touche marche/arrêt du purificateur      |
| 3. Réservoir d'eau      | 8. Touche niveaux de puissance              |
| 4. LED wifi             | 9. Voyant LED d'alimentation                |
| 5. Touche wifi          | 10. LED du réservoir d'eau                  |

### Utilisation



**NOTE :**

Avant la première utilisation, retirez impérativement le film de protection pour transport du filtre.

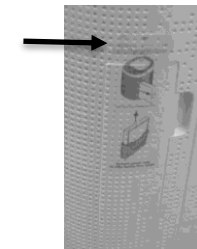

1. Enlevez l'autocollant.
2. Ouvrez le couvercle et retirez le filtre.
3. Enlevez l'emballage du filtre.
4. Remplacez le filtre. Le côté avec les joints (bords enduits de mousse) sont orientés vers l'appareil, le côté de la bride vers vous.

1. Branchez la fiche d'alimentation secteur à une prise murale adaptée.
2. Pour purifier l'air, appuyez sur la touche marche/arrêt Purificateur d'air. La LED "Power" et la LED située sur la touche marche/arrêt Purificateur d'air s'allument.
3. Appuyez sur la touche marche/arrêt Déshumidificateur si vous souhaitez déshumidifier l'air. La LED brille en vert lorsque le déshumidificateur est activé.



**NOTE :**

*Si vous appuyez sur la touche marche/arrêt Déshumidificateur, l'air est automatiquement purifié.*

4. Réglez le niveau d'intensité souhaité. Vous pouvez choisir entre 2 niveaux d'intensité : faible ou élevé. La LED correspondante s'allume.
5. Après l'utilisation, désactivez le déshumidificateur et le purificateur d'air.
6. Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, ouvrez le réservoir d'eau puis videz-le. La LED du réservoir d'eau s'allume lorsque le réservoir d'eau est plein.

**Nettoyage et entretien**

1. Nettoyez le filtre. Ouvrez l'ouverture du filtre puis retirez le filtre. Remplacez le filtre s'il est plein.
2. Nettoyez l'extérieur du déshumidificateur d'air à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié. Veillez à ce qu'aucun liquide n'entre dans le déshumidificateur.

**Installer l'application**

Vous pouvez utiliser l'appareil à l'aide d'une application capable d'établir une connexion entre l'appareil et votre appareil mobile. Nous recommandons pour cela l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

**Inscription**

L'inscription dans l'application peut être effectuée soit par votre adresse mail soit par votre numéro de téléphone mobile.

**E-mail**

1. Ouvrez l'application **ELESION**. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications.
2. Appuyez sur **S'inscrire**.
3. Dans le premier champ, saisissez votre pays. Dans le deuxième champ, saisissez votre adresse e-mail. Appuyez ensuite sur **Suivant**.

4. Créez un mot de passe composé de lettres et de chiffres (6 caractères minimum). Appuyez ensuite sur **Terminé**. Vous accédez alors à l'onglet des appareils.

**Numéro de téléphone**

1. Dans le premier champ, saisissez le pays.
2. Dans le deuxième champ, saisissez votre numéro de téléphone mobile. Vous recevez un code de confirmation par SMS.
3. Entrez le code de confirmation dans le champ **Code de confirmation**. Inscrivez un mot de passe composé de chiffres et de lettres dans le champ d'en dessous (6 caractères minimum). Appuyez ensuite sur **Terminé**. Vous accédez alors à l'onglet des appareils.

**Connexion avec l'application**

1. Ouvrez l'application **ELESION**.
2. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet des appareils.
3. Appuyez sur **Ajouter un appareil**.
4. Appuyez sur la touche wifi pendant environ 7 secondes, jusqu'à ce que la LED wifi clignote rapidement.



**NOTE :**

*Si la LED clignote lentement, appuyez à nouveau sur la touche pendant 7 secondes. Ce n'est que lorsque la touche clignote rapidement que l'appareil se trouve en mode Appariement et peut être connecté à l'application.*

5. Sélectionnez la catégorie **Absorbeur d'humidité**.
6. Appuyez sur **Étape suivante**.
7. Sélectionnez le réseau de votre choix, et saisissez le mot de passe. Appuyez ensuite sur **Suivant**. Les appareils se connectent entre eux. Cela peut prendre quelques instants.
8. Un message s'affiche pour indiquer que l'opération a réussi. Appuyez sur le crayon à côté du nom. Le champ **Renommer** s'ouvre. Donnez à votre déshumidificateur connecté un nom clair et facilement identifiable. Appuyez ensuite sur **Terminé**.



**NOTE :**

*Nous vous recommandons de renommer votre déshumidificateur dans l'application de manière à ce qu'il soit facilement reconnaissable lors des commandes vocales (par exemple Salon).*



**NOTE :**

*Si la connexion n'est pas possible par le biais du routeur, suivez les instructions affichées à l'écran.*

**Utilisation**

Commandez votre déshumidificateur par l'application, Amazon Alexa ou Google Assistant.



**NOTE :**

*Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice détaillée est disponible sur <https://www.pearl.fr/support/notices>. Dans le champ de recherche, saisissez la référence de l'article : NX3291.*

**Commande vocale**

Vous trouverez plus d'informations au sujet du paramétrage et de l'utilisation de la commande vocale en ligne dans le mode d'emploi détaillé.

**Liste des commandes vocales**

**NOTE :**



*Dans la liste, l'appareil a été nommé SALON, c'est le nom de l'appareil donné dans l'application ELESION. Remplacez-le par le nom d'appareil que vous avez saisi dans l'application ELESION.*

Action	Commande
Allumer le purificateur d'air	Alexa, allume SALON !
Éteindre le purificateur d'air	Alexa, éteint SALON !

**IFTTT**

L'IFTTT fonctionne sur le principe de "si X a lieu, alors Y se déclenche". Avec l'application **IFTTT**, les actions des autres applications prises en charge peuvent désormais être liées aux actions de l'application **ELESION**. Vous trouverez plus d'informations au sujet du paramétrage et de l'utilisation de cette application en ligne dans le mode d'emploi détaillé.

**Protection des données**

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, il est impératif d'effectuer les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

### Consignes de sécurité générales

- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé soigneusement, et si besoin cédé à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.

- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-3291 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).