

# 2in1-Luftreiniger & Entfeuchter LFT-250.app

mit WLAN, App und Sprachsteuerung

## Bedienungsanleitung



  
ELESION®

# Inhaltsverzeichnis

<b>Ihr neuer 2in1-Luftreiniger &amp; Entfeuchter LFT-250.app .....</b>	<b>4</b>
Lieferumfang .....	4
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn .....</b>	<b>5</b>
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung .....	6
Konformitätserklärung .....	7
<b>Produktdetails .....</b>	<b>8</b>
<b>Verwendung .....</b>	<b>9</b>
<b>Reinigung und Pflege .....</b>	<b>10</b>
<b>App installieren .....</b>	<b>10</b>
Luftreiniger mit App verbinden .....	11
Steuerseite des Luftreinigers .....	12
Geräte-Einstellungen .....	13
<b>Sprachsteuerung .....</b>	<b>14</b>
Sprachbefehle .....	14
<b>Datenschutz .....</b>	<b>15</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>15</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.sichler-haushaltsgeraete.de](http://www.sichler-haushaltsgeraete.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# Ihr neuer 2in1-Luftreiniger & Entfeuchter LFT-250.app

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 2in1-Luftreinigers und Entfeuchters für angenehme Luft in Ihrem Zuhause. Per App und Sprachbefehlen steuern Sie den Luftreiniger und Entfeuchter auf Wunsch bequem vom Sofa – mit Ihrem Mobilgerät oder mit Ihrer Stimme.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den 2in1-Luftreiniger & Entfeuchter optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Luftreiniger und Entfeuchter
- Bedienungsanleitung

### Empfohlene App:

Für die Steuerung per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen dem Luftreiniger und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Ihr Luftreiniger ist kompatibel zu den Apps **ELESION** sowie **Tuya Smart** und **Smart Life**. Wir empfehlen für die Steuerung die kostenlose App **ELESION**.



*ELESION:*

*Scannen Sie einfach den QR-Code, um eine Übersicht weiterer ELESION-Produkte aufzurufen.*

## Wichtige Hinweise zu Beginn

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Betrieben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Tauchen Sie Gerät und Anschlussleitung nicht in Wasser.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Gerät stellt kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie beim Betrieb an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produktes nie mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch oder bei Störungen während des Betriebs den Netzstecker des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-3291-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.




Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support).  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3291 ein.



## Produktdetails

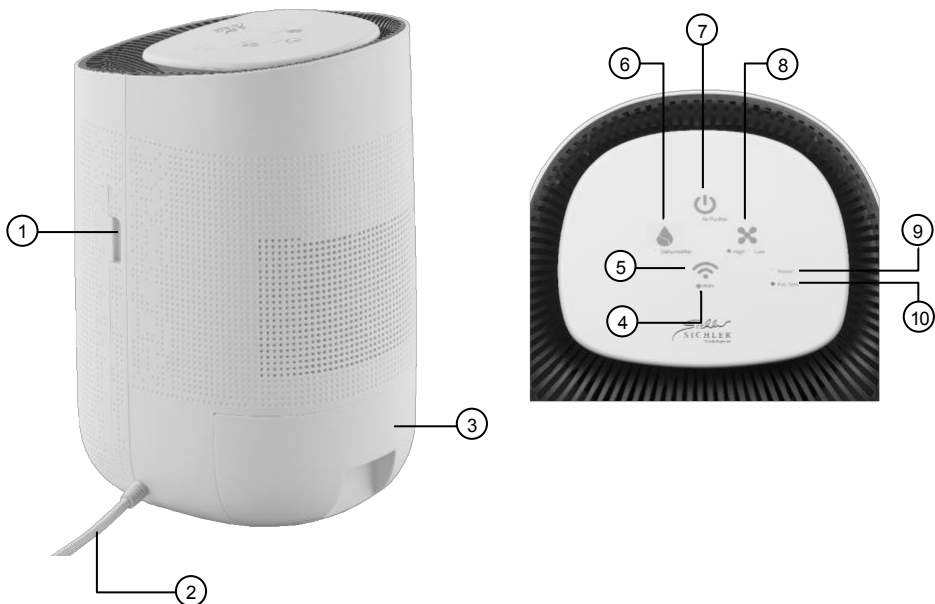

1. Filteröffnung
2. Netzkabel
3. Wassertank
4. WLAN-LED
5. WLAN-Taste

6. Ein/Aus-Taste Luftentfeuchter
7. Ein/Aus-Taste Luftreiniger
8. Stärkestufen-Taste
9. Power-LED
10. Wassertank-LED




## Verwendung



### HINWEIS:

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt die Transportschutz-Folie des Filters:

1. Ziehen Sie den Aufkleber ab.

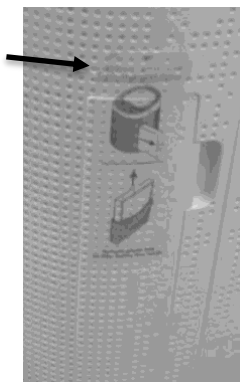

2. Öffnen Sie den Deckel und nehmen Sie den Filter heraus.
3. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial des Filters.
4. Setzen Sie den Filter wieder ein. Die Seite mit den Dichtungen (mit Schaumstoff überzogene Ränder) zeigt dabei zum Gerät, die Seite mit der Schlaufe zu Ihnen.

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
2. Zum Reinigen der Luft, drücken Sie die Ein/Aus-Taste Luftreiniger. Die Power-LED und die LED unter der Ein/Aus-Taste Luftreiniger leuchten.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste Luftentfeuchter, wenn Sie die Luft entfeuchten wollen. Die LED leuchtet grün, wenn der Luftentfeuchter eingeschaltet ist.



### HINWEIS:

Wenn Sie die Ein/Aus-Taste Luftentfeuchter drücken, wird die Luft automatisch auch gereinigt.

4. Stellen Sie die gewünschte Stärkestufe ein. Wählen Sie zwischen einer hohen und einer niedrigen Stärkestufe. Die entsprechende LED leuchtet.
5. Schalten Sie den Luftentfeuchter und Luftreiniger aus, wenn Sie ihn nicht mehr verwenden.
6. Öffnen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn aus, wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden. Die Wassertank-LED leuchtet auf, wenn der Wassertank voll ist.

## Reinigung und Pflege

1. Säubern Sie den Filter. Öffnen Sie die Filteröffnung und ziehen Sie den Filter heraus. Ersetzen Sie volle Filter.
2. Reinigen Sie den Luftentfeuchter außen mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den Luftentfeuchter eintritt.

## App installieren

Zur Steuerung per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Luftreiniger und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.



Android



iOS



### HINWEIS:

Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per Email-Adresse.

Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer ZX-3291 ein.



[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support)

## Luftreiniger mit App verbinden



### HINWEIS:

Der Luftreiniger kann nur in ein 2,4-GHz-WLAN eingebunden werden. 5-GHz-WLAN erkennen Sie meist daran, dass ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.

1. Schalten Sie Bluetooth und die Ortungs-Funktion auf Ihrem Mobilgeräte ein. Diese Optionen werden nur zum erstmaligen Verbinden benötigt und können anschließend auf dem Mobilgerät wieder deaktiviert werden.
2. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihr Luftreiniger eingebunden werden soll.
3. Schalten Sie den Luftreiniger ein und drücken Sie seine WLAN-Taste für etwa 7 Sekunden, bis die WLAN-LED blinkt.
4. Öffnen Sie die App **ELESION** und melden Sie sich an.
5. Tippen Sie anschließend im **Mein-Zuhause**-Tab auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol und dann auf **Gerät hinzufügen**, während Sie sich in Bluetooth-Reichweite des Luftreinigers befinden. Er wird automatisch zum Koppeln vorgeschlagen.
6. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
7. Tippen Sie auf **Nächster Schritt** und anschließend auf **Weiter**.
8. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHz-Netzwerkes ein, in das Ihr Luftreiniger eingebunden werden soll. Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das eingegeben Passwort ein- oder auszublenden.



### HINWEIS:

Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihr Luftreiniger mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.



Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie dort die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort ein.

9. Tippen Sie auf **Weiter**. Der Luftreiniger wird gekoppelt.
10. Tippen Sie nach dem erfolgreichen Koppeln auf das Stift-Symbol neben Ihrem Luftreiniger und geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist er später eindeutig zuordenbar. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Fertig**.
11. Tippen Sie unten auf **Fertig**. Der Luftreiniger wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite des Geräts.

## Steuerseite des Luftreinigers



### HINWEIS:

*Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellen App-Version entspricht.*

1. Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihren Luftreiniger. Die Steuerseite wird aufgerufen.
2. Tippen Sie auf der Steuerseite auf **Reinigen**, um die Luftreinigung zu starten. Der **Hochleistungsmodus** startet; der Luftreiniger arbeitet im hohen Stärkegrad.



3. Tippen Sie auf **Entfeuchten**, um die Luftentfeuchtung zu starten / auszuschalten. Wechseln Sie über **Modus** in den Leise-Reinigungs-Modus. Der Luftentfeuchter arbeitet nun im niedrigen Stärkegrad.



4. Sie können auch im Leise-Reinigungs-Modus die Luftentfeuchtung ein/auschalten. Tippen Sie hierfür auf **Entfeuchten**. Wenn Sie die Luftreinigung ausschalten wollen, tippen Sie auf **Reinigen**.

## Geräte-Einstellungen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite oben rechts auf das Icon für die Geräteeinstellungen (Stift-Symbol).
2. Tippen Sie auf einen Menüpunkt oder die Schaltfläche neben einem Menüpunkt, um die gewünschten Optionen auszuwählen. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Menüpunkt	Funktion
Name des Geräts ändern	Namen des Luftentfeuchters bearbeiten
Der Standort des Geräts	Wählen Sie aus, in welchem Raum sich der Luftentfeuchter befindet
Netzwerk überprüfen	Netzwerkstärke überprüfen
Gerät teilen	Luftentfeuchter mit anderen App-Nutzern teilen
Gruppe erstellen	Zum Erstellen einer Gerätegruppe zur gleichzeitigen Steuerung
Information des Geräts	IP-Adresse, Geräte-ID, Zeitzone und Signalstärke
Rückmeldung	Feedback senden
Firmware-Update	Informationen zur Firmware-Version, mit Option für automatisches Update
Das Gerät entfernen	Luftentfeuchter aus der App löschen
Werkseinstellungen wiederherstellen	Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

## Sprachsteuerung



### HINWEIS:

Wie Sie Ihren Luftreiniger mit Amazon Alexa oder Google Assistant verknüpfen, erfahren Sie in der allgemeinen App-Übersicht. Diese finden Sie online unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer ZX-3291 ein.



[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support)

Für die Nutzung der Alexa-Sprachbefehl-Funktion benötigen Sie ein Alexa-Voice-fähiges Gerät (z.B. unseren WLAN-Multiroom-Lautsprecher mit Bestell-Nr. ZX-1660, einen Echo Dot oder Echo) oder den Mobilgeräte-Dienst **Amazon Alexa** sowie ein **Amazon Konto**.

Für die Nutzung der **Google Home**-App benötigen Sie ein entsprechendes Lautsprecher-Gerät (z.B. Google Home, Google Home Max oder Google Home Mini) oder den Mobilgeräte-Dienst **Google Assistant** sowie ein **Google-Konto**.

## Sprachbefehle



### HINWEIS:

In der Liste lautet der in der ELESION-App vergebene Gerätenamen **XXX**. Ersetzen Sie diesen durch den von Ihnen in der App vergebenen Gerätenamen.

Je nach verwendetem System beginnen die Sprachbefehle mit **Alexa** oder **OK, Google**, gefolgt von den folgenden Anweisungen für die jeweilige Aktion:

Aktion	Befehl
Luftreiniger einschalten	XXX an!
Luftreiniger ausschalten	XXX aus!
Luftentfeuchter einschalten	XXX Dehum an!!
Luftentfeuchter ausschalten	XXX Dehum aus!!
Schlaf-Modus einschalten	XXX Sleep-Mode an!
Hochleistungsmodus einschalten	XXX High-Mode an!

## Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben:

- Setzen Sie das Gerät in der App über die **Geräte-Einstellungen** in den Werkszustand zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

## Technische Daten

Stromversorgung	100 – 240 Volt AC, 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	45 Watt	
WLAN	Standard	802.11b/g/n
	Band	2,4 GHz
	Funkfrequenz	2.400 – 2.4835 GHz
	Sendeleistung	max. 20 dBm
Lautstärke	45 dB (hohe Stufe), 35 dB (niedrige Stufe)	
Entfeuchtungsleistung	750 ml/Tag	
Filter	PM 2,5 HEPA	
Geeignet für Räume bis	25 m <sup>2</sup>	
Stärkestufen	2	
Maße	19 x 32 x 21 cm	
Gewicht	2,73 kg	

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 24.05.2023 – GW/BS/LZ//AK



# LFT-250.app

## Déshumidificateur & purificateur d'air 2 en 1 connecté

compatible Amazon Alexa & Assistant Google

### Mode d'emploi



  
ELESION®

## Table des matières

<b>Déshumidificateur &amp; purificateur d'air 2 en 1 LFT-250.app</b> .....	<b>4</b>
Contenu .....	4
<b>Consignes préalables</b> .....	<b>5</b>
Consignes de sécurité générales .....	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets .....	7
Déclaration de conformité .....	7
<b>Description du produit</b> .....	<b>8</b>
<b>Utilisation</b> .....	<b>9</b>
<b>Nettoyage et entretien</b> .....	<b>9</b>
<b>Installer l'application</b> .....	<b>10</b>
Connecter le purificateur d'air avec l'application .....	10
Page de commandes.....	11
Réglages de l'appareil .....	12
<b>Commande vocale</b> .....	<b>13</b>
Commandes vocales .....	14
<b>Protection des données</b> .....	<b>14</b>
<b>Caractéristiques techniques</b> .....	<b>15</b>



# Déshumidificateur & purificateur d'air 2 en 1 LFT-250.app

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce déshumidificateur & purificateur d'air 2 en 1. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Déshumidificateur & purificateur d'air 2 en 1
- Manuel d'utilisation

## Application recommandée

Pour utiliser le produit avec l'application mobile, vous avez besoin d'une application capable d'établir une connexion entre l'appareil et votre appareil mobile. Le produit est compatible avec les applications ELESION, Tuya Smart et Smart Life. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



*ELESION :*

*Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits ELESION.*

## Consignes préalables

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Maintenez l'appareil et le câble d'alimentation hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Ne plongez pas le déshumidificateur et son câble dans l'eau.

## Consignes de sécurité générales

- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.

- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil soit toujours facilement accessible pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Les commandes Alexa ne sont données qu'à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.
- La Skill ELESION n'est pas disponible en français à la date de rédaction du présent mode d'emploi.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-3291 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*


Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr)



## Description du produit

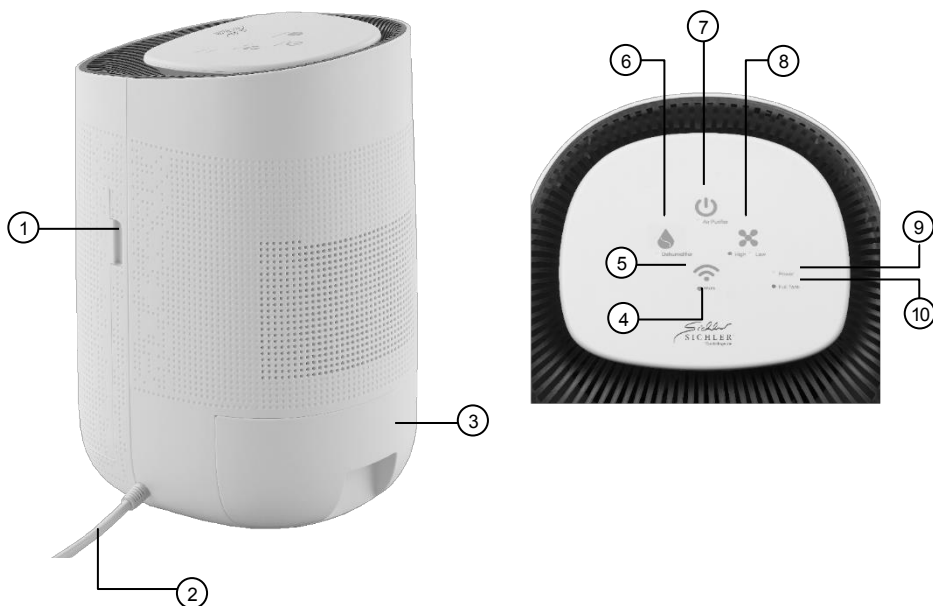

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Ouverture du filtre              | 6. Touche marche/arrêt du déshumidificateur |
| 2. Câble d'alimentation             | 7. Touche marche/arrêt du purificateur      |
| 3. Réservoir d'eau                  | 8. Touche niveaux de puissance              |
| 4. LED connexion réseau sans fil    | 9. Voyant Power                             |
| 5. Touche connexion réseau sans fil | 10. LED du réservoir d'eau                  |




## Utilisation



**NOTE :**

*Avant la première utilisation, retirez impérativement le film de protection pour transport du filtre.*

1. Retirez l'autocollant situé sur le couvercle du compartiment à filtre.

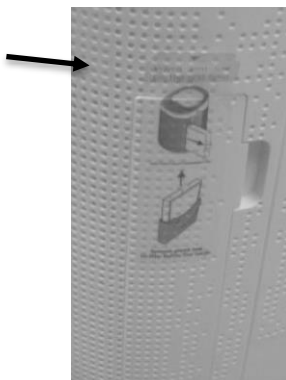

2. Ouvrez le couvercle et sortez le filtre.
3. Retirez l'emballage du filtre.
4. Réinsérez le filtre dans son compartiment. La partie avec les joints (bords recouverts de mousse) doit être insérée au fond de l'appareil et la partie avec la boucle doit se trouver vers vous.

1. Branchez la fiche d'alimentation secteur à une prise murale adaptée.
2. Pour purifier l'air, appuyez sur la touche marche/arrêt Purificateur d'air. Le voyant Power et celui de la touche marche/arrêt Purificateur d'air s'allument.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt Déshumidificateur si vous souhaitez déshumidifier l'air. Le voyant s'allume en vert lorsque le déshumidificateur est activé.



**NOTE :**

*Si vous appuyez sur la touche marche/arrêt Déshumidificateur, le processus de déshumidification de l'air se met immédiatement en route.*

4. Réglez le niveau d'intensité souhaité. Vous pouvez choisir entre 2 niveaux d'intensité : faible ou élevé. Le voyant correspondant s'allume.
5. Après utilisation, éteignez le déshumidificateur et le purificateur d'air.
6. Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, ouvrez le réservoir d'eau pour le vider. Le voyant du réservoir d'eau s'allume lorsque le réservoir d'eau est plein.

## Nettoyage et entretien

1. Nettoyez le filtre. Ouvrez le compartiment à filtre puis retirez celui-ci. Remplacez le filtre.
2. Nettoyez l'extérieur du déshumidificateur d'air à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié. Veillez à ce qu'aucun liquide n'entre dans le déshumidificateur.

## Installer l'application

Pour utiliser le produit avec l'application mobile, vous avez besoin d'une application capable d'établir une connexion entre le produit et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.

Android

iOS



**NOTE :**



*Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, vous devez en créer un. L'inscription dans l'application se fait par adresse électronique.*

*Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices).*

## Connecter le purificateur d'air avec l'application



*Note :*

*L'appareil ne peut être intégré qu'à un réseau à 2,4 GHz. Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au nom du réseau.*

1. Allumez la fonction bluetooth et la fonction localisation de votre appareil mobile. Ces fonctions ne sont nécessaires que pour la connexion. Elles peuvent être désactivées sur l'appareil mobile par la suite.
2. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel le purificateur d'air doit être connecté.
3. Allumez le purificateur d'air et appuyez sur son bouton wifi pendant environ 7 secondes, jusqu'à ce que le voyant wifi clignote.
4. Ouvrez l'application et connectez-vous.
5. Dans l'onglet **Ma Famille**, appuyez sur **Ajouter** un appareil. Sinon, appuyez sur le symbole **Plus** dans le coin supérieur droit puis sur **Ajouter un appareil**, pendant que le boîtier HDMI est à portée bluetooth. Le produit vous est proposé automatiquement pour l'appariement.
6. Appuyez sur **Ajouter**.
7. Appuyez sur **Étape suivante**, puis sur **Suivant**.
8. Entrez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel le purificateur d'air doit être connecté. Appuyez sur le symbole d'œil pour afficher ou masquer le mot de passe saisi.

**NOTE :**

Par défaut, le réseau wifi choisi correspond à celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si vous souhaitez connecter le produit à un autre réseau wifi, appuyez sur la double flèche située à côté du nom du réseau.



Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Connectez-vous au réseau de votre choix. Utilisez la touche Retour pour revenir à l'application et saisissez le mot de passe wifi requis si nécessaire.

9. Appuyez sur **Suivant**. Le purificateur d'air est apparié.
10. Une fois la connexion établie, appuyez sur le symbole de crayon à côté du produit et donnez-lui un nom. De cette manière, le produit sera clairement identifiable par la suite. Appuyez sur Terminé dans la fenêtre de saisie.
11. Appuyez en bas sur **Terminé**. Le produit est ajouté à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page de contrôle de l'appareil.

## Page de commandes

**NOTE :**

L'application est continuellement améliorée. Par conséquent, il est possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.

1. Dans la liste des appareils (Onglet Ma famille), appuyez sur votre purificateur d'air. La page de commandes est affichée.
2. Dans la page de commandes, appuyez sur **Nettoyage**. Le mode **Haute puissance** démarre ; le purificateur d'air fonctionne à un niveau de puissance élevé.



- Appuyez sur **Déshumidifier** pour démarrer/arrêter la déshumidification de l'air. Passez au mode **Nettoyage silencieux** en cliquant sur **Mode**. Le déshumidificateur fonctionne à faible intensité.



- Vous pouvez également activer/désactiver la déshumidification de l'air en mode **Nettoyage silencieux**. Pour ce faire, appuyez sur **Déshumidifier**. Si vous souhaitez désactiver la purification de l'air, appuyez sur **Nettoyer**.

## Réglages de l'appareil

- Sur le panneau de configuration, appuyez sur l'icône des paramètres de l'appareil dans le coin supérieur droit.
- Appuyez sur un élément de menu ou sur le bouton à côté d'un élément de menu pour sélectionner les options souhaitées. Vous disposez des options suivantes :

Point de menu	Fonction
Modifier le nom de l'appareil	Attribuer un autre nom au déshumidificateur
Emplacement de l'appareil	Choisissez la pièce dans laquelle l'appareil connecté doit être utilisé
Vérifier réseau	Vérifier la puissance du réseau
Partager un appareil	Partager le déshumidificateur avec d'autres utilisateurs de l'application
Créer un groupe	Pour créer un groupe d'appareils à contrôler simultanément
Informations sur l'appareil	Adresse IP, ID de l'appareil, fuseau horaire et puissance du signal
Retour d'information	Envoyer un feedback
Mise à jour du firmware	Informations sur la version du firmware avec possibilité de mettre à jour
Supprimer l'appareil	Supprimer le déshumidificateur de l'application
Restaurer les paramètres par défaut	Restaure les paramètres par défaut.

## Commande vocale



### NOTE :

Le processus de connexion à Amazon Alexa ou Google Assistant est décrit dans le mode d'emploi de l'application. Vous trouverez ce dernier sous [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices).

Pour utiliser la fonction vocale Alexa, vous devez disposer d'un appareil compatible (p. ex. notre haut-parleur ZX-1660, un haut-parleur Echo Dot ou Echo) ou du service mobile Amazon Alexa, ainsi que d'un compte Amazon. L'application **Google Home** requiert un haut-parleur approprié (p. ex. Google Home, Google Home Max ou Google Home Mini) ou le service mobile **Google Assistant**, ainsi qu'un compte Google.

## Commandes vocales



### NOTE :

*Dans la liste, l'appareil a été nommé XXX dans l'application ELESION.  
Remplacez-le par le nom d'appareil que vous avez saisi dans l'application.*

Selon le système utilisé, les commandes vocales commencent soit par **Alexa** soit par **OK, Google**, suivies d'un ordre :

Action	Commande
Allumer le purificateur d'air	Allume XXX.
Éteindre le purificateur d'air	Éteins XXX.
Allumer le déshumidificateur	XXX déshumidifie.
Éteindre le déshumidificateur	XXX arrête de déshumidifier.
Passer en veille	XXX mode veille ON.
Sortir de la veille	XXX mode veille OFF.

## Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Réinitialisez l'appareil dans l'application via les **Paramètres de l'appareil** pour restaurer les paramètres par défaut.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

## Caractéristiques techniques

Alimentation		100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Puissance absorbée		45 W
Réseau Internet sans fil	Normal	802.11b/g/n
	Band	2,4 GHz
	Fréquence radio	2400 – 24835 GHz
	Puissance d'émission	Max. 20 dBm
Volume		45 dB (niveau fort), 35 dB (niveau faible)
Puissance de déshumidification		750 ml/jour
Filtre		PM 2,5 HEPA
Superficie d'utilisation		25 m <sup>2</sup>
Niveaux de puissance		2
Dimensions		19 x 32 x 21 cm
Poids		2,73 kg

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen  
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV2 – 24.05.2023 – GW/BS/LZ//AK