

Purificador de aire y deshumidificador 2 en 1 LFT-250.app

operación manual



Tabla de contenido

Su nuevo purificador y deshumidificador de aire 2 en 1 LFT-250.app	4
alcance de entrega	4
Notas importantes al principio	5
Información general de seguridad	5
Declaración de conformidad	6
Detalles de producto	7
utilizar	8
Limpieza y cuidado	8
instalar aplicación	9
Registro	9
Vía correo electrónico.....	9
Por número de teléfono móvil.....	10
Conecta el dispositivo a la aplicación	11
utilizar	12
Aplicación	12
Visión de conjunto	12
Control rápido	13
Configuraciones.....	14
Establecer escenas	15
Eliminar el deshumidificador de la aplicación	16
Eliminar cuenta de aplicación	16
Control por voz a través de Amazon Echo Dot Alexa o Google Assistant	17
Servicio de voz de Alexa	17
Asistente de Google	18
Lista de comandos de voz	19
IFTTT	19
Conecte la aplicación ELESION con IFTTT.....	19
Establecer el gatillo	20
protección de Datos	20
Especificaciones técnicas	21

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.

Su nuevo purificador y deshumidificador de aire 2 en 1 LFT-250.app

Estimado cliente,

Gracias por comprar este purificador y deshumidificador de aire 2 en 1

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe las notas y los consejos enumerados para que pueda utilizar el purificador de aire y deshumidificador 2 en 1 de manera óptima.

alcance de entrega

- Purificador de aire y deshumidificador 2 en 1
- operación manual

Aplicación recomendada:

Para su funcionamiento, puede utilizar una aplicación que puede establecer una conexión entre su dispositivo y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto. Búsquelo en Google Play Store (Android) o App Store (iOS) e instálelo en su dispositivo móvil.

Notas importantes al principio

- Estos dispositivos pueden ser utilizados por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y / o conocimiento si han sido supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y han comprendido los peligros resultantes.
- Los niños no pueden jugar con el dispositivo.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del dispositivo y del cable de conexión.
- El dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- No opere el dispositivo sin supervisión.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio de atención al cliente o una persona igualmente calificada para evitar peligros.
- No sumerja el deshumidificador ni su cable de conexión en agua.

Información general de seguridad

- Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el uso, la seguridad y el mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si es necesario, transmitirse a usuarios posteriores.
- El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de funcionamiento.
- Siga las instrucciones de seguridad al usarlo.
- Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y su cable de conexión, así como los accesorios, presentan daños.
- No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes; No utilice el cable de conexión para transportar.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio de atención al cliente o una persona igualmente calificada para evitar peligros.
- Desenchufe el dispositivo después de cada uso, en caso de mal funcionamiento durante el funcionamiento y antes de limpiar el dispositivo.
- Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mojadas.
- El dispositivo está destinado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!

- El dispositivo solo es apto para uso en interiores.
- Asegúrese de que el dispositivo esté estable durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.
- Nunca utilice el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra forma.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado del calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.



Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-3291-675 cumple con la Directiva de equipos de radio 2014/53 / EU, la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 2014 / 35 / EU se encuentra.


Kurtasz, A.

Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-3291 en el campo de búsqueda.



Detalles de producto

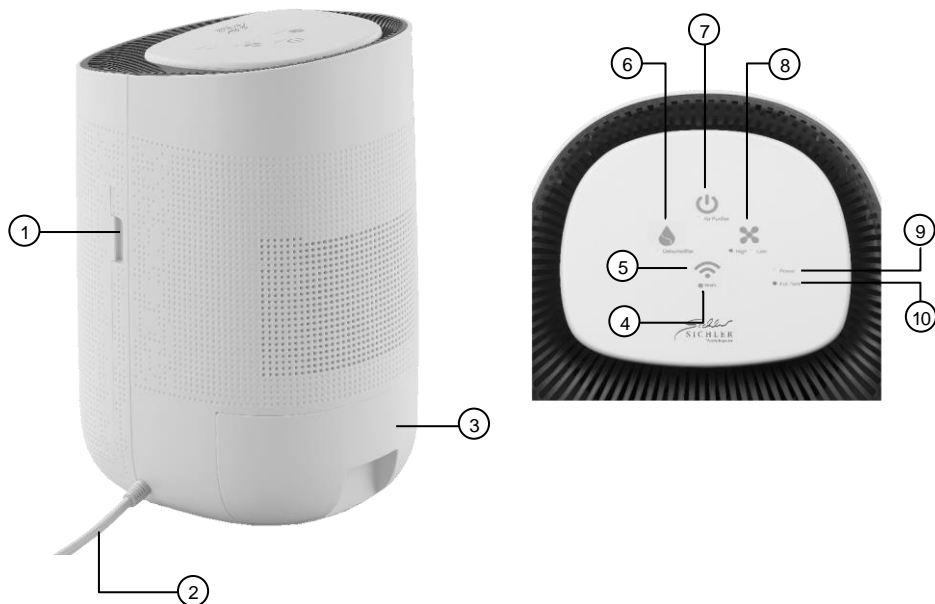

1. Apertura del filtro
2. Cable de alimentación
3. Depósito de agua
4. LED de WiFi
5. Botón WiFi
6. Deshumidificador de botón de encendido / apagado
7. Purificador de aire con botón de encendido / apagado
8. Botón de nivel de fuerza
9. LED de encendido
10. LED del depósito de agua


utilizar



NOTA:

Antes de usarlo por primera vez, asegúrese de quitar la película protectora del filtro:

1. Despega la pegatina.

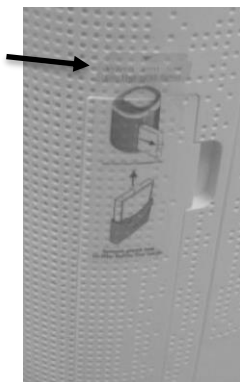

2. Abra la tapa y saque el filtro.
3. Retire el material de embalaje del filtro.

Cuarto Vuelva a colocar el filtro en su lugar. El lado con los sellos (con espuma bordes cubiertos de tela) muestra hacia el dispositivo, el lado con el lazo cerrado Ellos.

1. Conecte el enchufe de alimentación a una toma adecuada.
2. Para purificar el aire, presione el botón de encendido / apagado del purificador de aire. El LED de encendido y el LED debajo del botón de encendido / apagado del purificador de aire se iluminan.
3. Presione el botón de encendido / apagado del deshumidificador si desea deshumidificar el aire. El LED se ilumina en verde cuando el deshumidificador está encendido.



NOTA:

Cuando presiona el botón de encendido / apagado del deshumidificador, el aire también se limpia automáticamente.

4. Establezca el nivel de fuerza deseado. Elija entre un nivel de resistencia alto y bajo. Se enciende el LED correspondiente.
5. Apague el deshumidificador y el purificador de aire cuando ya no los use.
6. Abra el depósito de agua y vacíelo cuando ya no utilice el dispositivo. El LED del depósito de agua se enciende cuando el depósito de agua está lleno.

Limpieza y cuidado

1. Limpiar el filtro. Abra la abertura del filtro y extraiga el filtro. Reemplace los filtros llenos.
2. Limpiar el exterior del deshumidificador con un paño ligeramente húmedo. Asegúrese de que no entre líquido en el deshumidificador.

instalar aplicación

Para su funcionamiento, puede utilizar una aplicación que puede establecer una conexión entre su dispositivo y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto. Búsquelo en Google Play Store (Android) o App Store (iOS) e instálelo en su dispositivo móvil.



Registro

El registro en la aplicación se puede realizar a través de la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil.

Vía correo electrónico

1. Abra la aplicación ELESION. Si es necesario, le permite enviar mensajes.
2. Toca Crear una cuenta nueva.
3. Lea atentamente la política de privacidad. Luego toque Aceptar.
4. Ingrese su país en el primer campo.
5. Ingrese su dirección de correo electrónico en el segundo campo.
6. Toca Obtener código. Se enviará un correo electrónico de confirmación a su dirección de correo electrónico.
7. Busque un correo electrónico de ELESION en su buzón. Ingrese el código de confirmación almacenado en el correo electrónico en la aplicación dentro de los próximos minutos.



NOTA:

Si el correo electrónico no se muestra en la bandeja de entrada, busque en la carpeta de correo no deseado.

8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracteres y contener al menos una letra y un número.
9. Toque Finalizar.
10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación
11. Toca Crear familia.



NOTA:

La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Si, por ejemplo, tiene varios domicilios, los dispositivos siguen estando claramente asignados al domicilio correspondiente. También puede invitar a otros miembros del hogar al grupo y otorgarles derechos de acceso al dispositivo.

12. Ingrese un nombre en el grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, Apartamento XXX.
13. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Confirmar.
14. Especifique a qué salas debe postularse el grupo. Si es necesario, agregue su propia habitación.

15. En la parte superior derecha, toca Finalizar...
16. En el mensaje de éxito, toque Finalización. Llegas a la página de inicio de la aplicación (pestaña Mi Inicio).

Por número de teléfono móvil

1. Abra la aplicación ELESION. Si es necesario, permita que se envíen mensajes.
2. Toca Crear una cuenta nueva.
3. Lea atentamente la política de privacidad. Luego toque Aceptar.
4. Ingrese su país en el primer campo.
5. Ingrese su número de teléfono celular completo en el segundo campo.



NOTA:

Escriba el número según el formato de este ejemplo: 0173XXXXXXXX (y no +49173XXXXXXXX o 173XXXXXXXX).

6. Toca Obtener código. Se enviará un SMS de confirmación a su número de teléfono.
7. Ingrese el código de confirmación almacenado en el SMS en la aplicación dentro de los próximos minutos.
8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracteres y contener al menos una letra y un número.
9. Toque Finalizar.
10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación.
11. Toca Crear familia.




NOTA:

La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Por ejemplo, si tiene varias residencias, los dispositivos aún se pueden asignar claramente. También puede incluir a otros miembros del hogar en el grupo y otorgarles derechos de acceso al dispositivo.

12. Asigne un nombre al grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, apartamento XXX.
13. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Confirmar.
14. Determina qué habitaciones tiene la residencia. Si es necesario, agregue más habitaciones (por ejemplo, oficina, habitación de niños, habitación de invitados, dormitorio XXX, etc.).
15. En la parte superior derecha, toca Finalizar...
16. En el mensaje de éxito, toque Finalización. Llegas a la página de inicio de la aplicación (pestaña Mi Inicio).

Conecta el dispositivo a la aplicación

1. Abra la aplicación ELESION.
2. Iniciar sesión. Llegas a la pestaña Mi casa.
3. Toque Agregar dispositivo o el símbolo más en la esquina superior derecha.

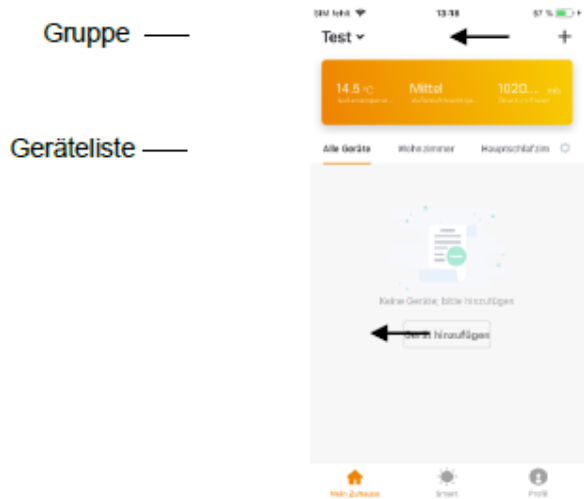

4. Presione el botón WiFi durante unos 7 segundos hasta que el LED WiFi parpadee.
5. Desplácese hacia abajo. Toque el deshumidificador del elemento del menú.



Luftentfeuchter

6. Toque Confirmar.
7. Seleccione la red que desee e introduzca la contraseña. Luego toque Aceptar. Los dispositivos están conectados, esto puede tardar unos minutos.
8. Aparece un mensaje de éxito. Toque el bolígrafo junto al nombre. Se abre el campo Cambiar nombre. Dé a su deshumidificador WiFi un nombre claro y fácilmente asignable y toque Guardar. Luego toque Finalizar.



NOTA:

Le recomendamos que cambie el nombre de su deshumidificador en la aplicación para que pueda ser reconocido claramente por el control de comando de voz, por ejemplo, sala de estar.



NOTA:

Si no es posible una conexión a través del enrutador, siga las instrucciones en la pantalla.

utilizar

Controle su deshumidificador a través de la aplicación, el servicio de voz de Alexa o el Asistente de Google.

Aplicación






NOTA:

Las aplicaciones se desarrollan y mejoran constantemente. Por tanto, es posible que la descripción de la aplicación en estas instrucciones de funcionamiento ya no corresponda a la última versión de la aplicación.

Visión de conjunto

La aplicación se divide en tres pestañas: Mi casa, Escenas inteligentes y Perfil.

	Mi pestaña de inicio	lista de dispositivos
		Lista de habitaciones
		añadir dispositivo
		Información meteorológica basada en la ubicación
	Pestaña de escenas inteligentes	Establecer / cambiar / activar / desactivar acciones automáticas (escenas)
	Ficha perfil	Manejo familiar
		Administración de Usuario
		Mensajes de aplicaciones sobre aprobaciones, alarmas activadas, etc. (centro de mensajes)
		Escanear el código QR del dispositivo (escanear)
		Dar retroalimentación (retroalimentación)
		Realizar ajustes de notificación / acceso de terceros (ajustes)

Control rápido

1. Encienda o apague su deshumidificador tocando el deshumidificador en la pestaña Mi casa en el campo de su deshumidificador.



2. Toque Limpiar para iniciar la limpieza del aire. Ahora está en modo de alto rendimiento. El deshumidificador trabaja a un alto nivel de fuerza.



3. Toque Deshumidificación para iniciar la deshumidificación o para apagarla nuevamente. Cambie al modo de limpieza silenciosa a través del modo. El deshumidificador ahora está funcionando a un nivel bajo.



4. También puede activar / desactivar la deshumidificación del aire en el modo de limpieza silenciosa. Para ello, pulse en Deshumidificación. Si desea apagar la purificación de aire, toque Limpiar.

Configuraciones

Abra el menú de configuración tocando el símbolo del menú en la página del dispositivo:



Las siguientes opciones están disponibles en el menú de configuración:

Cambiar el nombre del dispositivo	Edita el nombre del deshumidificador
La ubicación del dispositivo	Seleccione la habitación en la que se encuentra el deshumidificador
Verificar red	Verifique la fuerza de la red
Compartir dispositivo	Comparte deshumidificadores con otros usuarios de la aplicación
Crear un grupo	Establezca qué dispositivos registrados en la aplicación deben activarse al mismo tiempo
Información del dispositivo	Información del deshumidificador
retroalimentación	Enviar comentarios
Verifique la actualización del firmware	Actualice el firmware
Quitar el dispositivo	Eliminar el deshumidificador de la aplicación

Restaurar la configuración de fábrica	Restablece tu dispositivo a la configuración de fábrica espalda
---------------------------------------	---

Establecer escenas

Establezca acciones automáticas del dispositivo que se adapten individualmente a sus necesidades. Estos están vinculados a ciertas condiciones a través de otros dispositivos conectados a la aplicación. Se requieren dispositivos sensoriales y dispositivos de salida para crear escenas.



NOTA:

Para vincular sensores a su deshumidificador que no están registrados en la aplicación ELESION, proceda como se describe en la sección IFTTT.

1. Abra la pestaña Escenas inteligentes.



2. Toque Smart Add o el icono más en la parte superior derecha.
3. Seleccione la categoría que desee:

- **Escena:** Controle múltiples dispositivos usando el botón en un dispositivo
- **Automatización:** ciertas condiciones activan automáticamente acciones de los dispositivos

4. Toca Nombrar escena.
5. Ingrese el nombre de la escena y toque Aceptar.

Escena:

6. Toque Agregar acción a realizar o el símbolo más junto a **Se llevan a cabo las siguientes acciones.**
7. Toque el dispositivo que desee.
8. Toque la opción que desee.
9. Establezca la opción que desee.
10. En la esquina superior derecha, toca Siguiente.
11. Toque el botón de abajo para mostrar (cursor a la derecha) u ocultar (cursor a la izquierda) la escena en la pestaña Inicio.

Automatización:

6. Toque Agregar condición para la activación o en el símbolo más junto a Si alguna condición cumple....
7. Toque la categoría que desee.
8. Establezca la opción que desee.
9. En la esquina superior derecha, toca Siguiente.
10. En la parte inferior, toque Agregar acción a realizar o en el símbolo más junto a Se realizan las siguientes acciones.
11. Toque la opción que desee.

12. Termine de configurar la escena / automatización haciendo clic en en la esquina superior derecha
ahorrar grifo.

Eliminar el deshumidificador de la aplicación

1. En la lista de dispositivos (pestaña Mi Inicio), toque su deshumidificador.
2. Toque el símbolo de menú en la esquina superior derecha:



3. Desplácese hacia abajo y toque Eliminar dispositivo.
4. Confirme el proceso tocando Listo en la ventana del mensaje. Su deshumidificador se eliminará de la aplicación.

Eliminar cuenta de aplicación

1. Abra la pestaña Perfil.



2. En la parte superior, haga clic en la flecha junto a su dirección de correo electrónico.
3. Si es necesario, desplácese hacia abajo y toque el elemento de menú Desactivar cuenta.
4. Toque Confirmar.
5. Lea atentamente la pantalla de información. Luego toque Confirmar.
6. Se cerrará la sesión automáticamente. Su cuenta se eliminará permanentemente a la hora indicada en la pantalla de información.

Control por voz a través de Amazon Echo Dot Alexa o Google Assistant

Servicio de voz de Alexa



NOTA:

Para utilizar el servicio de voz de Alexa, necesita un dispositivo de altavoz correspondiente (por ejemplo, ZX-1660, Echo Dot o Echo) y un Cuenta de Amazon.



NOTA:

Si ya ha activado ELESION como habilidad en la aplicación Amazon Alexa debido a otro dispositivo ELESION, por lo general, no es necesario realizar los pasos a continuación. El dispositivo se reconoce automáticamente tan pronto como se conecta a la aplicación ELESION. Se puede hacer de inmediato mediante un comando de voz.

siendo controlado. Si este no es el caso, desactívelo en el **Amazon Alexa** La aplicación primero use la habilidad ELESION y luego actívela nuevamente (vea los pasos 7 a 14 a continuación).

1. Instale la aplicación Amazon Alexa de Amazon.
2. Abra la aplicación Amazon Alexa.
3. Inicie sesión con su cuenta de Amazon.
4. Abra el menú y toque el elemento del menú Habilidades y juegos.
5. Ingrese ELESION en la barra de búsqueda. Luego toque el icono de la lupa.
6. En la lista de resultados de la búsqueda, toque ELESIÓN.
7. Toca ACTIVAR.
8. Establezca su país en la parte delantera del primer campo de entrada.



NOTA:

La lista de países no está alfabética, sino ordenada por código de área. Los países se enumeran con sus nombres en inglés (por ejemplo, Alemania +49).

9. Además del código de país, ingrese la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil con el que se registró en ELESION.
10. Ingrese la contraseña de su cuenta ELESION en el segundo campo.
11. Toca Conectar inmediatamente.
12. El símbolo ELESION y su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil se muestran arriba. En la parte inferior, toca Autorizar. Su cuenta ELESION se vinculará a la **Amazon Alexa**-Aplicación vinculada. Esto puede tardar unos minutos.
13. Espere a que aparezca el mensaje de éxito ELESION se vinculó correctamente. Luego, toca Listo en la parte superior izquierda. Llegas a la pestaña ELESIÓN de la aplicación.
14. Toca DESCUBRIR DISPOSITIVOS.

Asistente de Google



NOTA:

Para utilizar la aplicación Google Home, necesita un dispositivo de altavoz correspondiente (por ejemplo, Google Home, Google Home Max o Google Home Mini) o el servicio de dispositivo móvil Asistente de Google y una cuenta de Google

1. Asegúrate de tener configurado tu altavoz de Google Home o Google Home. El asistente está instalado en el dispositivo móvil. Si es necesario, consulte las instrucciones de funcionamiento del altavoz de Google Home para obtener ayuda.
2. Instale la aplicación Google Home de Google LLC.
3. Abra la aplicación Google Home.
4. En la parte inferior izquierda, toca el icono de la casa.
5. En la parte superior, toca el símbolo más (Agregar).
6. Toque el elemento de menú Configurar dispositivo.
7. En la parte inferior de la categoría Trabajos con Google, toque ¿Ya configuró dispositivos?
8. En la administración de cuentas, toque el símbolo de la lupa en la parte superior.
9. Ingrese ELESION en la barra de búsqueda. Luego, toque el símbolo de búsqueda en el teclado que aparece.
10. En la lista de resultados de la búsqueda, toque ELESIÓN.
11. Establezca su país en la parte delantera del primer campo de entrada.



NOTA:

La lista de países no está alfabética, sino ordenada por código de área. Los países se enumeran con sus nombres en inglés (por ejemplo, Alemania +49).

12. Además del código de país, ingrese la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil con el que se registró en ELESION.
13. Ingrese la contraseña de su cuenta ELESION en el segundo campo.
14. Toca Conectar inmediatamente.
15. El símbolo ELESION y su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil se muestran arriba. En la parte inferior, toca Autorizar. Su cuenta ELESION se vinculará a la aplicación Google Home. Esto puede tardar unos minutos.
16. Seleccione el dispositivo deseado de su aplicación ELESION tocando.
17. En la parte inferior, toca AÑADIR UNA HABITACIÓN.
18. Seleccione una habitación tocándola.
19. Confirme la asignación de habitaciones tocando HECHO en la parte inferior.
20. Accede a la descripción general del dispositivo ELESION de la aplicación Google Home.

Lista de comandos de voz



NOTA:

El nombre del dispositivo asignado en la aplicación ELESION está en la lista SALA.

Reemplace esto con el nombre del dispositivo que asignó en la aplicación ELESION.

acción	mando
Encienda el purificador de aire	Alexa, ¡SALA DE ESTAR!
Apague el purificador de aire	Alexa, ¡SALA DE ESTAR!
Encienda el deshumidificador	Alexa, SALA DE ESTAR ¡Deshumid!
Apague el deshumidificador	Alexa, SALA DE ESTAR ¡Deshumid!
Activar el modo de reposo	Alexa, ¡modo de suspensión de SALA DE ESTAR activado!
Encienda el modo alto	Alexa, ¡el modo alto de SALA DE ESTAR activado!

IFTTT

IFTTT funciona según el principio "Si ocurre X, entonces Y se activa". Con la ayuda de la aplicación IFTTT, las acciones de otras aplicaciones compatibles ahora se pueden vincular con las acciones de la aplicación ELESION.

Conecte la aplicación ELESION con IFTTT

1. Instale la aplicación IFTTT en su dispositivo móvil
2. Configure una cuenta IFTTT.
3. Abra la aplicación IFTTT e inicie sesión.
4. En la parte inferior, toca la pestaña Buscar.
5. Ingrese la vida inteligente en la barra de búsqueda.
6. En la lista de aplicaciones, toque la pestaña Servicios y luego toque la aplicación Smart Life en la lista de aplicaciones.
7. Luego toque Conectar. Automáticamente será redirigido a la página de inicio de sesión de la aplicación.
8. Inicie sesión con su cuenta ELESION (número de teléfono o correo electrónico y contraseña).
9. Toca Vincular ahora.
10. Toque Autorizar.
11. Luego toque Abrir. La aplicación ELESION se agrega como un subprograma en la aplicación IFTTT.

Establecer el gatillo

1. Abra la aplicación IFTTT.
2. En la parte inferior derecha, toca la pestaña Mis subprogramas.
3. Toque el símbolo más en la esquina superior derecha.
4. Toque el símbolo más de nuevo.
5. Toque Servicios de búsqueda. Entra en Smart Life.
6. En la lista de subprogramas encontrados, toque la aplicación Smart Life.
7. Crea el disparador deseado. Por ejemplo, la alarma de una aplicación de despertador compatible (disparador / X) puede provocar la activación de su deshumidificador WiFi (acción de seguimiento / Y).



NOTA:

Tenga en cuenta que los dispositivos (en este caso, el deshumidificador WiFi) deben estar en línea para que la aplicación IFTTT pueda encontrarlos o reconocerlos.

protección de Datos

Antes de entregar el dispositivo a terceros, enviarlo para su reparación o devolverlo, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Borrar todos los datos.
- Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica.
- Quita el dispositivo de la aplicación.

En la aplicación se puede encontrar una explicación de por qué se requieren ciertos datos personales para el registro o ciertas autorizaciones para su uso.

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	100-240 V CA 50/60 Hz
El consumo de energía	45 W
Compatible con WiFi	Estándares WLAN IEEE 802.11b / g / n (2.4 GHz)
volumen	45 dB (nivel alto), 35 dB (nivel bajo)
Rendimiento de deshumidificación	750 ml / día
filtrar	PM 2.5 HEPA
Adecuado para habitaciones hasta	25 m ²
Niveles de fuerza	2
Frecuencia de radio	2.400 - 2.4835 GHz
Potencia máxima de transmisión	20 dBm
Dimensiones	19 x 32 x 21 centímetros
Peso	2,73 kilogramos

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350

Importado de:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 - 30/07/2019 - BS / LZ // AK