

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Hammertackers. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Hammertacker optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Hammertacker
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Heftklammern	10,6 – 11,3 mm Breite 6-10 mm Länge
Magazinkapazität	max. 90 Klammern
Gehäuse-Material	Stahl
Maße	295 x 45 x 33 mm
Gewicht	460 g

Produktdetails

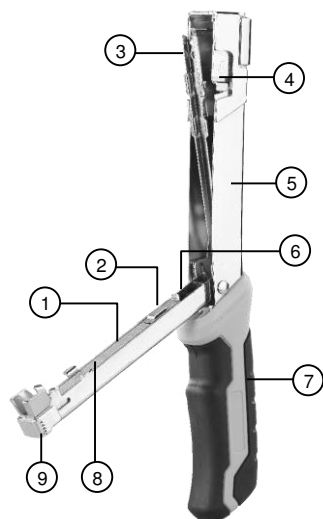

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Klammermagazin | 6. Feder |
| 2. Fixierungsplatte | 7. Griff |
| 3. Obere Führungsschiene | 8. Heftklammern* |
| 4. Arretierungsbügel | 9. Klammer-Ausschub |
| 5. Gehäuse | |

*Nicht im Lieferumfang enthalten

Inbetriebnahme Hammertacker befüllen



HINWEIS:

Der Hammertacker lässt sich nur mit Heftklammern mit einer Breite von 10,6 – 11,3 mm verwenden.

Verwenden Sie den Hammertacker nicht auf empfindlichem Material.



ACHTUNG!

Fassen Sie den Hammertacker niemals vorne direkt am Klammer-Ausschub an – Verletzungsgefahr!

1. Ziehen Sie die beiden seitlichen Arretierungsbügel in Richtung Griff. Das Klammermagazin löst sich aus dem Gehäuse und Sie können es vollständig aufklappen.
2. Ziehen Sie die Fixierungsplatte im Klammermagazin nach hinten Richtung Griff.
3. Halten Sie die Fixierungsplatte in der Spannung fest und legen Sie nun die Heftklammern mit der geschlossenen Seite nach oben vor der Fixierungsplatte in das Klammermagazin ein.
4. Klappen Sie nun das Klammermagazin wieder nach oben in das Gehäuse, bis es wieder einrastet.



ACHTUNG!

Achten Sie ganz besonders bei diesem Schritt darauf, den Hammertacker nicht vorne am Klammer-Ausschub des Hammertackers nicht in Ihre Richtung oder auf andere Personen oder Tiere und beachten Sie, dass sich gegebenenfalls auf Grund des Druckes beim Einrasten bereits eine Klammer lösen kann.

5. Nun können Sie den Hammertacker einsetzen.

Verwendung



ACHTUNG!

Richten Sie den Hammertacker nie gegen Personen oder Tiere! Tragen Sie beim Einsatz des Hammertackers einen geeigneten Augenschutz, um Augenverletzungen zu vermeiden. Nutzen und lagern Sie den Hammertacker immer außerhalb der Reichweite von Kindern!

Greifen Sie den Hammertacker am Griff und nutzen Sie ihn ähnlich wie einen Hammer. Die Klammern werden beim

Aufschlag auf das Material automatisch herausgeschoben und in das Material gedrückt.



HINWEIS:

Sollten die Klammern trotz festem Aufschlag nicht ganz in das Material gedrückt werden, versuchen Sie es mit kürzeren oder von der Art her geeigneteren Heftklammern. Lassen Sie sich bezüglich der Heftklammer-Wahl im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Richten Sie den Hammertacker nie gegen Personen oder Tiere!
- Tragen Sie beim Einsatz des Hammertackers einen geeigneten Augenschutz, um Augenverletzungen zu vermeiden.
- Der Hammertacker ist kein Kinderspielzeug! Halten Sie ihn fern von Kindern!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi ce marteau agrafeur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu : marteau agrafeur et mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Agrafes	Largeur 10,6 – 11,3 mm Longueur 6 – 10 mm
Capacité du réservoir	Max. 90 agrafeuses
Composition du boîtier	Acier
Dimensions	295 x 45 x 33 mm
Poids	460 g

Description du produit

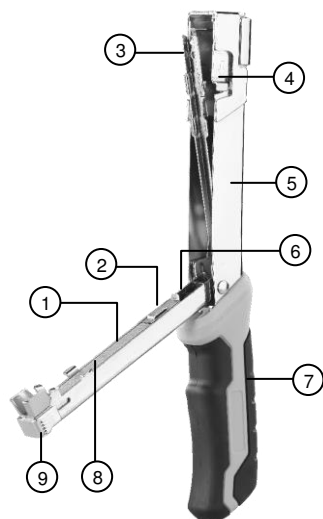

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Réservoir à agrafes | 6. Ressort |
| 2. Plaque de fixation | 7. Poignée |
| 3. Rail de guidage supérieur | 8. Agrafes* |
| 4. Barre de blocage | 9. Expulsion des agrafes |
| 5. Boîtier | |

*non fournies

Mise en marche

Charger le marteau agrafeur



NOTE :

Le marteau agrafeur ne peut être utilisé qu'avec des agrafes d'une largeur de 10,6 à 11,3 mm.

N'utilisez pas le marteau agrafeur sur des matériaux fragiles.



ATTENTION !

Ne saisissez jamais le marteau agrafeur sur l'avant directement au niveau de l'expulsion des agrafes. Risque de blessure !

1. Tirez les deux barres de blocage latérales en direction de la poignée. Le réservoir à agrafes se détache du boîtier et vous pouvez l'ouvrir entièrement.
2. Tirez la plaque de fixation dans le réservoir à agrafes vers l'arrière, en direction de la poignée.
3. Maintenez la plaque de fixation fermement en tension, et mettez en place les agrafes (côté fermé dirigé vers le haut) dans le réservoir, devant la plaque de fixation.
4. Rabattez le réservoir à agrafes vers le haut, de manière à ce qu'il se réenclenche dans le boîtier.



ATTENTION !

Lors de cette étape, soyez particulièrement attentif à ne pas toucher la zone d'expulsion des agrafes, à l'avant du marteau agrafeur. N'orientez pas l'expulsion des agrafes vers vous, vers d'autres personnes ou vers des animaux. Notez que le simple fait d'enclencher le réservoir dans le boîtier peut entraîner l'expulsion d'une agrafe. Soyez donc extrêmement prudent.

5. Vous pouvez maintenant utiliser le marteau agrafeur.

Utilisation



ATTENTION !

Ne pointez jamais le marteau agrafeur vers des personnes ou des animaux. Utilisez des lunettes de protection lors de l'utilisation du marteau agrafeur afin d'éviter des dommages au niveau des yeux. Utilisez et rangez le marteau agrafeur hors de portée des enfants.

Ne saisissez le marteau agrafeur que par la poignée, et utilisez-le comme un marteau. Lorsque vous frappez le matériau, les agrafes sont automatiquement expulsées et enfoncées dedans.



NOTE :

Si les agrafes ne s'enfoncent pas dans le matériau alors que vous l'avez frappé fortement, utilisez des agrafes plus courtes ou plus adaptées au matériau travaillé. En cas de doute concernant le choix du type d'agrafes à utiliser, adressez-vous à un spécialiste.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne pointez jamais le marteau agrafeur vers des personnes ou des animaux.
- Utilisez des lunettes de protection lors de l'utilisation du marteau agrafeur afin d'éviter des dommages au niveau des yeux.
- Le marteau agrafeur n'est pas un jouet ! Conservez-le produit hors de la portée et de la vue des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !