

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser elektrischen Akku-Gesichtsreinigungsbürste. Reinigen Sie Ihre Haut schonend und gründlich. Die weichen Silikonkuppen reinigen auch Problemhaut porentief, ohne Irritationen zu verursachen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Gesichtsreinigungsbürste optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Gesichtsreinigungsbürste
- USB-Ladekabel (1,4 m)
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Technische Daten

Li-Ion-Akku	300 mAh
Ladestrom	5 V DC
Ladezeit	1 Stunde
Betriebszeit	2 Stunden
Vibrations-Stufen	5
Geeignete Hauttypen	alle Hauttypen
Material	Silikon
Schutzart	IPX5 (Strahlwasserschutz)
Maße	8 x 11 x 3 cm
Gewicht	95 g

Produktdetails

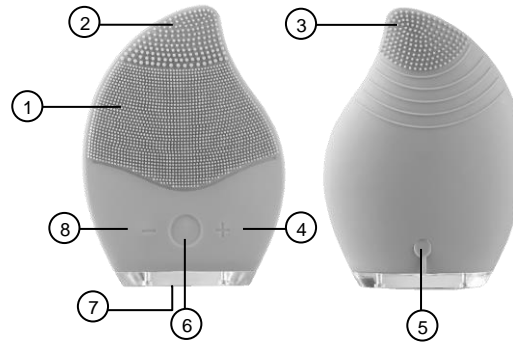

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Zone 1 (alles) | 5. Lade-Buchse |
| 2. Zone 2 (Stirn & T-Zone) | 6. Ein/Aus-Taste |
| 3. Zone 3 (Augenbereich) | 7. Betriebs-LED |
| 4. + -Taste | 8. --Taste |

Inbetriebnahme

Akku laden



HINWEIS:

Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Während des Ladevorgangs kann die Gesichtsreinigungsbürste nicht verwendet werden.

1. Ziehen Sie die Schutzkappe der Lade-Buchse ab.
2. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit Ihrer Gesichtsreinigungsbürste und einem geeigneten USB-Netzteil.
3. Während des Ladevorgangs blinkt die Betriebs-LED. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet sie beständig.
4. Trennen Sie Ihre Gesichtsreinigungsbürste vom USB-Netzteil.
5. Setzen Sie die Schutzkappe der Lade-Buchse wieder passend auf. Stellen Sie sicher, dass die Lade-Buchse dicht verschlossen ist.

Verwendung




HINWEIS:

Auf folgenden Hautpartien bzw. bei folgenden ärztlichen Befunden darf die Reinigungsbürste nicht ohne ärztlichen Rat verwendet werden:

- Wunden
- aufgeschürfte Haut
- lose, abschälende Hautpartikel
- Krampfadern
- Hautkrankheiten (z.B. Neurodermitis, Ekzem, Schuppenflechte)
- Warzen
- gerötete oder entzündete Hautstellen
- Leberflecken
- Sonnenbrand
- überempfindliche Hautstellen
- Venenentzündungen
- frische Narben

1. Bereiten Sie Ihr Gesicht auf die Anwendung vor. Entfernen Sie hierzu jegliches Make-Up. Feuchten Sie ihr Gesicht an und tragen Sie Ihr Reinigungsprodukt auf.
2. Schalten Sie Ihre Gesichtsreinigungsbürste ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Das Gerät vibriert, die Betriebs-LED leuchtet.
3. Stellen Sie mit den Tasten + und – die gewünschte Vibrations-Stufe ein. Mit + erhöhen Sie die Vibrations-Stufe, mit – verringern Sie sie.
4. Fahren Sie nun mit Ihrer Gesichtsreinigungsbürste sanft in kreisenden Bewegungen über Ihr Gesicht. Beginnen Sie auf der Stirn, wechseln Sie dann zu Nase, Kinn und Wangen.

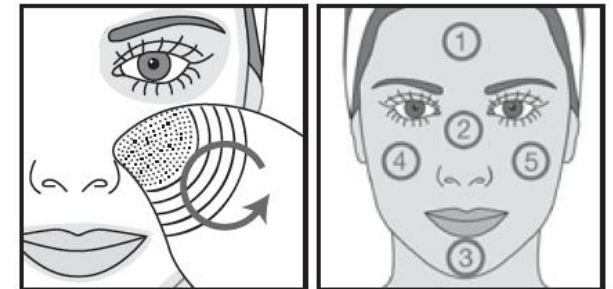

Reinigen Sie die empfindliche Haut unter den Augen mit sanften, leichten Bewegungen von Innen (Nase) nach außen (Ohr).



HINWEIS:

Verwenden Sie für die verschiedenen Gesichtsbereiche die jeweils entsprechende Zone der Gesichtereinigungsbürste.

5. Reinigen Sie jeden Bereich für ca. 20 Sekunden.
6. Schalten Sie Ihre Reinigungsbürste aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken.
7. Waschen Sie das Reinigungsprodukt mit sauberem, warmem Wasser ab. Trocknen Sie Ihr Gesicht mit leichten Klopfbewegungen.

Reinigung

Säubern Sie Ihre Reinigungsbürste nach jedem Gebrauch:

1. Schalten Sie Ihre Reinigungsbürste aus.
2. Stellen Sie sicher, dass die Lade-Buchse dicht verschlossen ist.
3. Säubern Sie Ihre Reinigungsbürste mit Seife unter fließendem warmem Wasser.
4. Lassen Sie die Reinigungsbürste trocknen. Verstauen Sie sie erst, wenn Sie vollständig getrocknet ist.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist gegen Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt. Tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät nur von einer Person verwendet werden.

- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kalten Ort auf.
- Halten Sie das USB-Ladekabel fern von Wasser und Feuchtigkeit. Platzieren Sie es nicht in der Nähe von Wasserquellen (z.B. bei der Badewanne oder am Waschbecken).
- Das Gerät darf nur in trockenem Zustand gelagert werden.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Fassen Sie das Ladekabel nie mit nassen Händen an. Laden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Transportieren Sie das Gerät niemals am Ladekabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist, darf es nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Ladekabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Geräts in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie den integrierten Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll das Gerät längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.

- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3301-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3301 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-beauty.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette brosse nettoyante électrique pour visage. Nettoyez votre peau en profondeur, tout en douceur. Les picots de silicone très doux nettoient en profondeur, même les peaux à problèmes, sans les irriter. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Brosse nettoyante pour visage
- Câble de chargement USB (1,4 m)
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) : adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	300 mAh
Courant de charge	5 V DC
Durée du chargement	1 h
Autonomie	2 h
Niveaux de vibration	5
Types de peaux	Tous
Matériau	Silicone
Indice de protection	IPX5 (protégé contre les jets d'eau)
Dimensions	8 x 11 x 3 cm
Poids	95 g

Description du produit

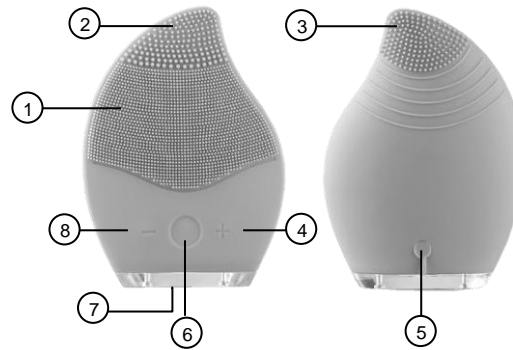

1. Zone 1 (toutes zones)
2. Zone 2 (front et zone T)
3. Zone 3 (contour des yeux)
4. Bouton +
5. Prise de chargement
6. Bouton Marche/Arrêt
7. LED de fonctionnement
8. Bouton -

Mise en marche

Recharger la batterie



NOTE :

Avant la première utilisation, rechargez complètement la batterie intégrée.

La brosse nettoyante ne peut pas être utilisée pendant le processus de chargement.

1. Retirer le capuchon protecteur de la prise de chargement.
2. Branchez le câble de chargement à votre brosse nettoyante ainsi qu'à un adaptateur secteur USB approprié.
3. Pendant le processus de chargement, la LED de fonctionnement clignote. Dès que la batterie est complètement rechargée, elle brille en rouge en continu.
4. Débranchez votre brosse nettoyante de l'adaptateur secteur USB.
5. Remplacez le capuchon protecteur sur la prise de chargement. Assurez-vous que la prise de chargement est bien refermée.

Utilisation




NOTE :

La brosse de nettoyage ne doit pas être utilisée sans avis médical sur les zones suivantes de la peau ou si l'un des diagnostics médicaux suivants est avéré :

- plaies
- éraflures
- desquamation
- varices
- maladies de peau (par ex. névrodermite, eczéma, psoriasis)
- verrues
- rougeurs ou inflammation de la peau
- grains de beauté
- coups de soleil
- zones cutanées hypersensibles
- inflammation veineuse
- cicatrices récentes

1. Préparez votre peau pour l'utilisation de la brosse nettoyante. Commencez par enlever tout maquillage. Mouillez votre visage et appliquez votre produit nettoyant.
2. Allumez la brosse nettoyante en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. L'appareil vibre et la LED de fonctionnement est allumée.
3. Utilisez les boutons + et - pour régler l'intensité de vibration souhaitée. Le bouton + vous permet d'augmenter l'intensité de vibration, le bouton - de la réduire.
4. Effectuez ensuite des mouvements circulaires sur votre visage avec votre brosse nettoyante. Commencez sur le front, puis descendez sur le nez, le menton et les joues.

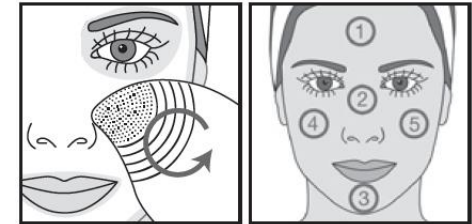

Nettoyez la zone sensible située en dessous des yeux en effectuant des mouvements doux de l'intérieur du visage (nez) vers l'extérieur (oreille), sans appuyer.



NOTE :

Utilisez les zones adéquates de la brosse nettoyante pour les différentes parties de votre visage.

- Nettoyez chaque zone du visage pendant environ 20 secondes.
- Éteignez votre brosse nettoyante pour visage en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
- Rincez le produit nettoyant à l'eau propre et tiède. Séchez votre visage en le tamponnant doucement.

Nettoyage

Nettoyez votre brosse nettoyante pour visage après chaque utilisation.

- Pour ce faire, éteignez-la.
- Assurez-vous que la prise de chargement est bien refermée.
- Nettoyez votre brosse nettoyante avec du savon, sous l'eau chaude.
- Laissez sécher votre brosse nettoyante. Ne la rangez que lorsqu'elle est parfaitement sèche.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention, risque de blessure !
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ce produit est protégé contre les jets d'eau de toutes les directions. Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil ne doit être utilisé que par une personne.
- Rangez l'appareil au frais et au sec.
- N'exposez le câble de chargement USB ni à l'eau ni à l'humidité. Ne le placez pas à proximité de sources d'eau (par ex. de baignoires ou d'éviers).
- L'appareil ne doit être stocké que dans un environnement sec.
- Ne tenez jamais le câble de chargement avec des mains mouillées. Ne chargez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble de chargement.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil présente des dommages visibles, il ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble de chargement, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale.
- Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60°C et ne la jetez pas dans le feu : risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.

- N'exposez pas la batterie intégrée à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, nous vous recommandons de laisser la batterie chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage se situe entre 10 et 20°C.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-3301 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.