

Calentador de convección EHZ-2100

con aplicación, para Amazon Alexa y Google Assistant, 2000 W

operación manual




ELESION®

Tabla de contenido

Tu nuevo calentador de convector	4
alcance de entrega	4
Notas importantes al principio	5
instrucciones de seguridad	6
Información importante sobre la eliminación	8
Declaración de conformidad	8
Detalles de producto	9
Instalación	10
1. Montaje	10
Montaje de stand	10
Montaje en pared	11
2. Fuente de alimentación	12
utilizar	12
encender	12
Apagar	12
Establecer el nivel de calefacción	13
Establecer la temperatura objetivo	13
Configurar el temporizador de apagado	13
Controles parentales	14
Aplicación	15
instalar aplicación	15
Registro	15
Vía correo electrónico	15
Por número de teléfono móvil	16
Conecte la calefacción por convector a la aplicación	17
Descripción general de la aplicación	20
Lado de control de la calefacción del convector	21
Configurar el temporizador de apagado	22
Horario	22
Establecer el horario	22
Activar / desactivar el horario	22
Eliminar programa	23
Configuración de dispositivo	23

Establecer acciones inteligentes	24
Escenas	24
Agregar una nueva escena	24
Ejecutar escena	25
Automatización	26
Agregar nueva automatización	26
Activar / desactivar la automatización	30
Editar escena o automatización	30
Eliminar escena o automatización	31
Eliminar el calentamiento por convector de la aplicación	31
Eliminar cuenta de aplicación	32
control de voz	33
Servicio de voz Alexa	33
Aplicación Google Home	34
Lista de comandos de voz	35
IFTTT	36
Conectar aplicaciones	36
Configurar el gatillo (gatillo)	36
limpieza.....	37
Resolución de problemas	37
protección de Datos	37
Especificaciones técnicas	38

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda

Tu nuevo calentador de convector

Estimado cliente,

Gracias por comprar este calentador de convección. De esta forma, puede garantizar un calor agradable incluso en habitaciones sin calefacción propia. Fije la temperatura deseada. A continuación, se mantiene hasta que se apaga de nuevo la calefacción por convección. También puede controlar cómodamente la calefacción de su convector mediante la aplicación o el control por voz.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones y consejos enumerados para que pueda utilizar su nueva calefacción por convector de manera óptima.

alcance de entrega

- Calentador de convección EHZ-2100
- 2 pies
- Material de montaje
- operación manual

Aplicación recomendada:

Para el control a través de una aplicación o un comando de voz, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su calentador de convección y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto.



ELESIÓN:

Escanee el código QR para obtener una descripción general de más ELESION-Llama a productos.

Notas importantes al principio



¡No cubrir!

- Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad y Las instrucciones pueden provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves. Conserve toda la información e instrucciones de seguridad para uso futuro.
- Estos dispositivos pueden ser utilizados por niños a partir de 8 años, así como por Personas con discapacidad física, sensorial o Se utilizan habilidades mentales o falta de experiencia y / o conocimiento si han sido supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y han comprendido los peligros resultantes. Los niños no pueden jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del dispositivo y del cable de conexión, a menos que sean monitoreados constantemente.
- Los niños de 3 años y menores de 8 años solo pueden encender y apagar el dispositivo si están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y han comprendido los peligros resultantes, siempre que el dispositivo se haya colocado en su posición normal de uso o instalado. Los niños de 3 años y menores de 8 años no deben insertar el enchufe en el enchufe, regular el dispositivo, limpiar el dispositivo / o realizar el mantenimiento por parte del usuario.
- No opere el dispositivo sin supervisión.
- ¡Advertencia! El calentador no debe usarse si la cubierta de vidrio en la parte frontal del dispositivo está dañada.

- Mantenga las sustancias o gases fácilmente inflamables lejos del dispositivo.
- No inserte ningún objeto extraño en las aberturas del dispositivo; existe riesgo de descarga eléctrica y daños al dispositivo.
- No opere en áreas con riesgo de incendio (por ejemplo, leñera).
- Utilice el calefactor únicamente con el cable de alimentación completamente desenrollado.
- Coloque el cable de alimentación de manera que no se pueda tropezar.
- No pase el cable de alimentación sobre partes calientes del dispositivo durante el funcionamiento.
- Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor del dispositivo.
- No use este calentador cerca de una bañera, ducha o piscina.
- Si el dispositivo no funciona durante mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación.
- La carcasa puede calentarse mucho durante un uso prolongado. los
Configure el dispositivo de tal manera que sea imposible el contacto accidental.
- El calentador no debe estar directamente debajo de un Enchufe.
- Precaución: Algunas partes del producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se requiere especial precaución cuando hay niños y personas vulnerables presentes.
- El calentador no debe instalarse cerca de cortinas u otros materiales inflamables ya que existe riesgo de incendio. Consiste.
- Advertencia: este producto solo es adecuado para habitaciones bien aisladas o para uso ocasional.

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizarlas siempre puede acceder a él. Transmítelos a los usuarios posteriores.
- Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar.

- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto.
¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se opere desde un tomacorriente que sea de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas. puede dañarse incluso a baja altitud.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. No utilice el dispositivo al aire libre o en habitaciones con mucha humedad.
- Si desea desenchufar el enchufe de la toma, tire siempre directamente del enchufe. Nunca tire del cable, podría dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el cable.
- Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si eso El dispositivo, el cable o el enchufe presentan daños visibles, el dispositivo no debe utilizarse. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, pellizcado, atropellado ni entre en contacto con fuentes de calor o bordes afilados. Además, no debe ser un peligro de tropiezo.
- Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente cables alargadores sencillos, a prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía del dispositivo.
- Utilice el producto solo de la manera para la que fue diseñado. Cualquier otro uso puede provocar daños en el producto o en las proximidades del producto.
- Utilice el dispositivo únicamente en enchufes domésticos estándar. Compruebe si la tensión de red especificada en la placa de características coincide con la de su red eléctrica.
- Desenchufe el dispositivo después de cada uso, en caso de mal funcionamiento durante el funcionamiento y antes de la limpieza.
- Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.
- Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra manera.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana, firme y resistente al calor.
- Antes de salir de casa, asegúrese de que el interruptor de encendido / apagado esté en la posición [O] y que el dispositivo esté desconectado de la fuente de alimentación.
- No debe haber materiales inflamables a 1 m del dispositivo.
- No cubra el dispositivo. No coloque ningún objeto o textil sobre el dispositivo.
- Utilice el dispositivo únicamente en posición vertical (la pantalla está en la parte superior, el interruptor de encendido / apagado y el cable de alimentación en la parte inferior).
- No apoye el dispositivo contra paredes, muebles, cortinas o similares.

- No utilice el dispositivo en habitaciones de menos de 4 m².
- Apague el dispositivo y desconéctelo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- Mantenga un espacio de 1 m hacia el frente y 50 cm detrás del dispositivo.
- Limpia el dispositivo con regularidad.
- No utilice el dispositivo para secar ropa u otros tejidos.
- El dispositivo no debe moverse durante su uso.
- Apague el dispositivo y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de acostarse.
- No deje el dispositivo desatendido cuando esté enchufado a una toma de corriente.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.



Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-3321-675 cumple con la Directiva de diseño ecológico 2009/125 / EC, la Directiva de bajo voltaje 2006/95 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU y la Directiva de seguridad de productos 2001/95 / EG se encuentra.


Kurtasz, A.

Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-3321 en el campo de búsqueda.



Detalles de producto

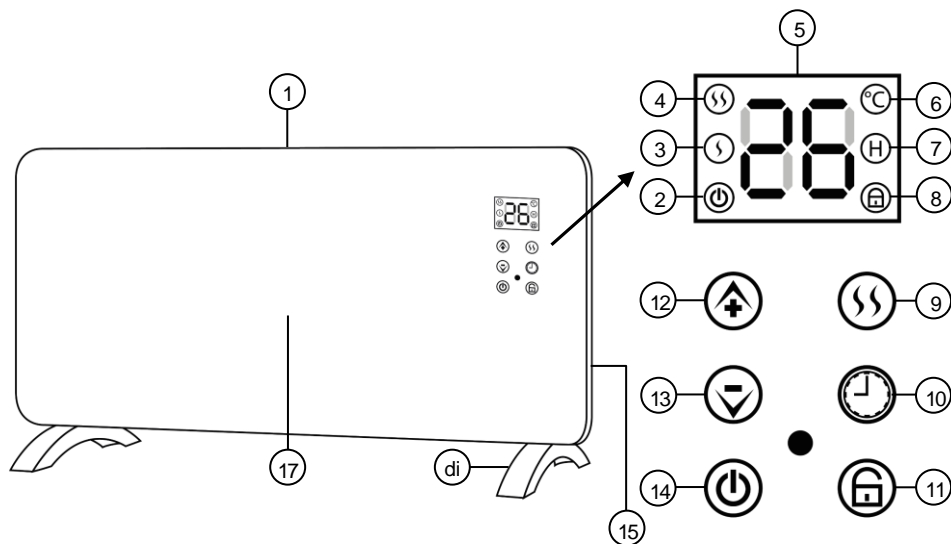


- | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Salida de calor | 7. Unidad de temporizador | 13. ▼ - botón |
| 2. Símbolo de operación | 8. Controles parentales | 14. Boton de encendido / apagado |
| 3. Nivel de calentamiento I. | 9. Botón de paso | 15. Interruptor encendido / apagado |
| 4. Nivel de calentamiento II | 10. Botón del temporizador | 16. Estar |
| 5. monitor | 11. Botón de bloqueo | 17. Panel de vidrio |
| 6. Unidad de temperatura | 12. ▲ + botón | |

Instalación

1. Montaje**Montaje de stand**

1. Pon el calentador de convección boca abajo.
2. Coloque los pies de tal manera que los orificios de los tornillos del calentador convector y la base estén exactamente uno encima del otro. La sección corta de la base descansa sobre la banda plateada del calentador del convector.

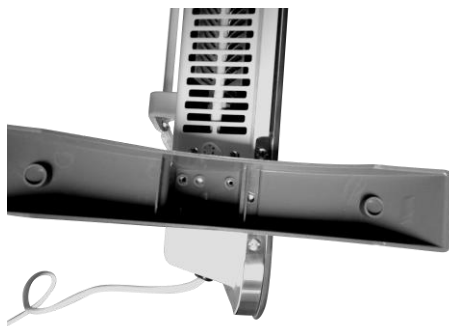

3. Atornille los pies firmemente con 5 de los tornillos cortos cada uno.
4. Apriete bien los tornillos.
5. Coloque su calentador de convección con los pies sobre una superficie plana, sólida y resistente al calor.

**¡PELIGRO!**

Tenga en cuenta los siguientes puntos al elegir la ubicación de instalación:

- **No debe haber ninguno a 1 m del calentador del convector materiales combustibles.**
- **Deje un espacio de al menos 1 m al frente y 50 cm a la parte trasera.**
- **El calentador de convector no debe estar directamente debajo de un Enchufe.**

Montaje en pared

1. El soporte de pared ya está montado en la parte posterior de su calentador de convección.
Quite los dos tornillos superiores. Luego extraiga el soporte.



2. Utilice los orificios para tornillos del soporte de pared como plantilla. Dibuje cuatro taladros en la ubicación deseada. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que la calefacción de la pared esté a plomo.



¡PELIGRO!

Debe haber una distancia mínima de 50 cm al techo y 15 cm al piso.

Asegúrese de que no haya líneas ni tuberías en el punto de perforación seleccionado. ¡Esto puede provocar lesiones o daños medioambientales!

3. Taladre agujeros en las ubicaciones marcadas. Inserta una clavija en cada agujero.



NOTA:

Tenga en cuenta que el material de montaje suministrado puede no ser adecuado para la ubicación de instalación deseada. Puede obtener material de montaje adecuado en la ferretería.

4. Atornille el soporte de pared con los cuatro tornillos largos. Asegúrese de que el extremo con el gancho de doble curva esté hacia arriba.
5. Cuelga tu calentador de convector en el soporte de pared.
6. Vuelva a colocar los dos tornillos en el gancho de doble curva de la parte superior. Apriételes firmemente.

2. Fuente de alimentación

Conecte el cable de alimentación a una toma adecuada.



NOTA:

Si desea utilizar su calefacción de pared con la aplicación, aún debe descargarla y conectar la calefacción de pared. Puede encontrar instrucciones detalladas sobre esto en el capítulo de la aplicación.


utilizar

encender

1. Encienda la calefacción por convección presionando el interruptor de encendido / apagado en el Establezca la posición [I]. Suena un tono de señal. La calefacción de su pared está ahora en espera.
2. Toque el botón de encendido. Suena un tono de señal y la pantalla se ilumina. Su calentador de convector se enciende en el modo utilizado por última vez.



3. La temperatura ambiente medida, la unidad de temperatura, el símbolo de funcionamiento y el símbolo de modo se muestran en la pantalla.

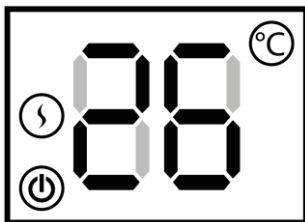

Apagar

1. Toque el botón de encendido. Suena un tono de señal y la pantalla se apaga.



2. Coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición [O].
3. Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

Establecer el nivel de calefacción


Su calentador de convector tiene dos niveles de calentamiento: I (1000 W) y II (2000 W). Cambie el nivel de calefacción tocando el botón de nivel. El símbolo correspondiente al nivel actual se ilumina en la pantalla.



Nivel de calentamiento I (1000 W)	Nivel de calentamiento II (2000 W)

Establecer la temperatura objetivo

Use los botones ▲ + / ▼ - para configurar la temperatura requerida. Esta se muestra parpadeando brevemente en la pantalla. La pantalla cambia de nuevo para la temperatura ambiente medida. Su calentador de convector mantiene la habitación a la temperatura establecida hasta que lo apaga.

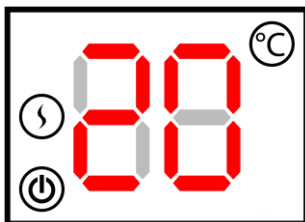

Configurar el temporizador de apagado




NOTA:

Para desactivar prematuramente un temporizador de apagado, configure el intervalo de tiempo en 00.

1. Toque el botón del temporizador.



2. El intervalo de tiempo del temporizador parpadea en la pantalla y se enciende el símbolo de la hora. Cada vez que toca el botón, aumenta el intervalo de tiempo en 1 hora (00-01-02-... -22-23-00).

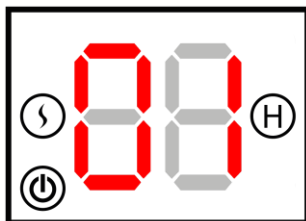

3. El ajuste se guarda después de aproximadamente 5 segundos sin una entrada. La temperatura ambiente medida se muestra nuevamente en la pantalla.

Controles parentales

Si se activa el dispositivo de seguridad para niños, la calefacción por convector ya no reacciona a las entradas realizadas con los botones del panel de control. El siguiente símbolo se enciende en la pantalla:



Active o desactive el bloqueo para niños presionando el botón de bloqueo durante tres segundos.



Aplicación



NOTA:

Las aplicaciones se desarrollan y mejoran constantemente. Por lo tanto, es posible que la descripción de la aplicación en estas instrucciones de funcionamiento ya no corresponda a la última versión de la aplicación.

instalar aplicación

Para el control a través de una aplicación o un comando de voz, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su calentador de convección y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto. Busque esto en Google Play Store (Android) o App Store. O escanee el código QR correspondiente. Instale la aplicación en su dispositivo móvil.



Androide



iOS



Registro

Si aún no tiene una cuenta ELESION, cree una. El registro en la aplicación se puede realizar a través de la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil.

Vía correo electrónico

1. Abra la aplicación ELESION. Permita que se envíen mensajes si es necesario.
2. Toca Crear una cuenta nueva.
3. Lea atentamente la política de privacidad. Luego toque Aceptar.
4. Ingrese su país en el primer campo.
5. Ingrese su dirección de correo electrónico en el segundo campo.
6. Toca Obtener código. Se enviará un correo electrónico de confirmación a su dirección de correo electrónico.
7. Busque un correo electrónico de ELESION en su buzón. Ingrese el código de confirmación almacenado en el correo electrónico en la aplicación dentro de los próximos minutos.

**NOTA:**

Si el correo electrónico no se muestra en la bandeja de entrada, busque en la carpeta de correo no deseado.

8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracteres y contener al menos una letra y un número.
9. Toque Finalizar.
10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación.
11. Toca Crear familia.

**NOTA:**

La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Si, por ejemplo, tiene varios domicilios, los dispositivos siguen estando claramente asignados al domicilio correspondiente. También puede invitar a otros miembros del hogar al grupo y otorgarles derechos de acceso al dispositivo.

12. Introduzca un nombre para el grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, Apartamento XXX.
13. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Confirmar.
14. Especifique a qué salas debe postularse el grupo. Si es necesario, agregue su propia habitación.
15. En la parte superior derecha, toca Finalizar....
16. En el mensaje de éxito, toque Finalización. Llegas a la página de inicio de la aplicación (pestaña Mi Inicio).

Por número de teléfono móvil

1. Abra la aplicación ELESION. Permita que se envíen mensajes si es necesario.
2. Toca Crear una cuenta nueva.
3. Lea atentamente la política de privacidad. Luego toque Aceptar.
4. Ingrese su país en el primer campo.
5. Ingrese su número de teléfono celular completo en el segundo campo.

**EJEMPLO:**

Ingrese su número de teléfono en el formato del siguiente ejemplo:
0173XXXXXXXX (y no +49173 XXXXXXXX o 173 XXXXXXXX).

6. Toca Obtener código. Se enviará un SMS de confirmación a su número de teléfono.
7. Ingrese el código de confirmación almacenado en el SMS en la aplicación dentro de los próximos minutos.
8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracteres y contener al menos una letra y un número.
9. Toque Finalizar.
10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación.
11. Toca Crear familia.

**NOTA:**

La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Por ejemplo, si tiene varias residencias, los dispositivos aún se pueden asignar claramente. También puede invitar a otros miembros del hogar al grupo y otorgarles derechos de acceso al dispositivo.

12. Introduzca un nombre para el grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, Apartamento XXX.
13. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Confirmar.
14. Determina qué habitaciones tiene la residencia. Si es necesario, agregue más habitaciones (por ejemplo, oficina, habitación de niños, habitación de invitados, dormitorio XXX, etc.).
15. En la parte superior derecha, toca Finalizar....
16. En el mensaje de éxito, toque Finalización. Llegas a la página de inicio de la aplicación (pestaña Mi Inicio).

Conecte la calefacción por convector a la aplicación

**NOTA:**


Su calefactor de convección solo se puede integrar en una red de 2,4 GHz será.

1. Conecte su dispositivo móvil a la red de 2,4 GHz en la que se integrará su calefacción por convector.


**NOTA:**

Puede reconocer las redes de 5 GHz por el hecho de que normalmente se añade "5G" al nombre de la red.


2. Abra la aplicación ELESION.
3. Iniciar sesión. Llegas a la pestaña Mi casa.
4. En la parte inferior, toque Agregar dispositivo / Sin dispositivos, agregue o en el símbolo más en la parte superior derecha.

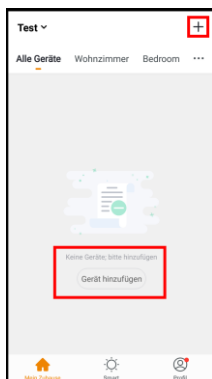


5. En la barra de la izquierda, toca la categoría Pequeños electrodomésticos.

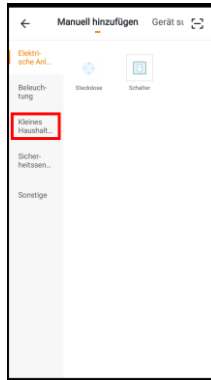


6. Toque el calentador de la subcategoría.

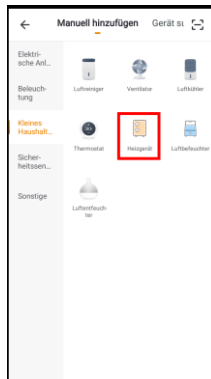

7. Toque el botón de paso en la calefacción de su convector hasta que escuche una señal. El símbolo de funcionamiento en la pantalla parpadea rápidamente.

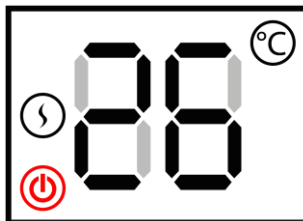

8. En la aplicación, toque **Siguiente paso / Siguiete paso**.

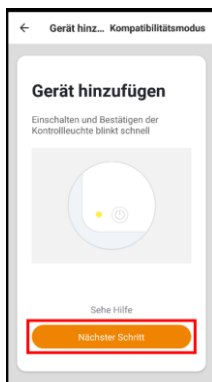


9. Introduzca la contraseña de WiFi de la red de 2,4 GHz en la que se integrará su calefactor de convección. Toque el símbolo del ojo para mostrar u ocultar la contraseña ingresada.



NOTA:

*La red WLAN a la que está conectado su dispositivo móvil se adopta automáticamente. Si su calentador de convector se va a conectar a una red WiFi diferente, toque **Cambiar red**. Establezca la conexión a la red deseada en la configuración de WiFi de su dispositivo móvil. Luego regrese a la aplicación e ingrese la contraseña de WiFi solicitada.*


10. Toque **Aceptar**. Su calentador de convector ahora estará conectado a la red WiFi. Esto puede tardar unos minutos. Si la conexión se realizó correctamente, el símbolo de funcionamiento en la pantalla de su calentador de convección se ilumina de nuevo de forma permanente.

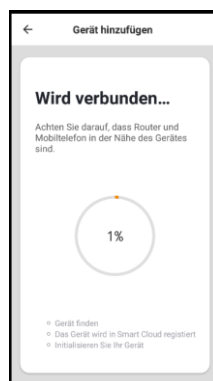

11. Toque el símbolo del lápiz junto a su calentador de convección.




12. Ingrese el nombre del dispositivo deseado. Esto significa que su calefacción por convector puede asignarse claramente más tarde. Luego toque **Guardar**.

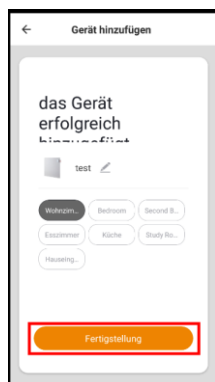13. Toque en la habitación donde se usará su calentador de convector (por ejemplo, sala de estar).
14. En la parte inferior, toca Finalizar. El calentador de convector se agrega a su lista de dispositivos. Llegas a la página de control de la calefacción por convector.



Descripción general de la aplicación

La aplicación está dividida en tres pestañas: Mi casa, Inteligente y Perfil.

	Mi pestaña de inicio	lista de dispositivos
		Lista de habitaciones
		añadir dispositivo
		Información meteorológica basada en la ubicación
	Pestaña inteligente	Establecer / cambiar / activar / desactivar acciones automáticas (escenas)
	Ficha perfil	Manejo familiar
		Administración de Usuario
		Mensajes de aplicaciones sobre aprobaciones, alarmas activadas, etc. (centro de mensajes)
		Centro de ayuda
		Realizar ajustes de notificación / acceso de terceros (ajustes)

Lado de control de la calefacción del convector

1. En la lista de dispositivos (pestaña Mi casa), toque su calentador de convección. Se llama a la página de control.
2. Controle la calefacción de su convector tocando el símbolo correspondiente.



- | | | | |
|--------|------------------------------|---------|---|
| 1. | Volver a la pestaña Mi casa | Sép- | Temperatura objetivo - |
| 2. | Nombre del dispositivo | Octavo. | Encendido / apagado |
| 3. | Configuración de dispositivo | 9. | Establecer el nivel de calefacción |
| Cuarto | Temperatura objetivo | 10. | Bloqueo infantil activado / desactivado |
| 5. | Temperatura ambiente | 11. | Temporizador / tiempo restante del temporizador |
| Sexto | Temperatura objetivo + | 12. | Horario |

Configurar el temporizador de apagado

1. En la página de control, toque el ícono del temporizador.



2. Utilice la rueda de desplazamiento para seleccionar el tiempo que desee.
3. Toque Aceptar. En lugar del símbolo del temporizador, ahora se muestra el tiempo restante del temporizador en la página de control.

Horario

Defina en qué días se encenderá o apagará automáticamente la calefacción por convección y a qué hora.



NOTA:

La calefacción de su convector debe estar en espera, el interruptor de encendido / apagado debe estar en la posición [I].

Establecer el horario

1. En la página de control, toque el icono del reloj.



2. En la parte inferior, toca Agregar horario.
3. Utilice la rueda de desplazamiento para establecer la hora deseada en la que debe realizarse la acción.
4. Debajo de eso, toque los días de la semana en los que se debe aplicar el horario.



NOTA:

Los días seleccionados de la semana están marcados en verde. Al volver a tocar el día de la semana, se vuelve a activar la marca.

5. En la parte inferior, toca Energía.
6. Utilice la rueda de desplazamiento para establecer si la calefacción por convección debe encenderse o apagarse a la hora programada. Luego toque Aceptar.
7. En la esquina superior derecha, toca Guardar. La programación se activa automáticamente después de su creación.

Activar / desactivar el horario

Active o desactive un horario pulsando el interruptor junto al horario deseado en la lista de horarios.

- Interruptor a la izquierda: el horario está desactivado
- Interruptor a la derecha: el horario está activado

Eliminar programa

1. Vaya a la lista de horarios.
2. Toque el horario deseado hasta que aparezca la ventana de selección.
3. Toque Aceptar o Confirmar. Se elimina la programación.

Configuración de dispositivo

Abra el menú de configuración tocando el icono de menú en la esquina superior derecha de la página de control.



Las siguientes opciones están disponibles en el menú de configuración:

Cambiar el nombre del dispositivo	Nombre del calentador de convector Para editar
La ubicación del dispositivo	Seleccione la habitación en la que se utiliza la calefacción por convector.
Verificar red	Verifique la fuerza de la red
Compartir dispositivo	Calefacción por convección con otros Compartir usuarios de la aplicación
Información del dispositivo	Información de calefacción por convección
retroalimentación	Enviar comentarios
Verifique la actualización del firmware	Actualice el firmware
Quitar el dispositivo	Calefacción por convección desde la aplicación Claro

Establecer acciones inteligentes

Escenas


En escenas, puede configurar procesos para uno o más dispositivos que se ejecutan cuando se activa la escena.

Agregar una nueva escena


1. Abra la pestaña inteligente.




2. En la parte superior, toca la pestaña Escena.

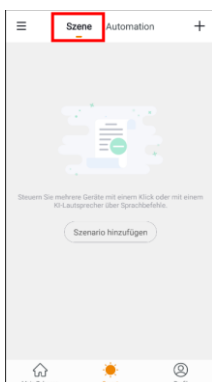

3. Toque el botón Agregar escenario o el símbolo más en la esquina superior derecha.

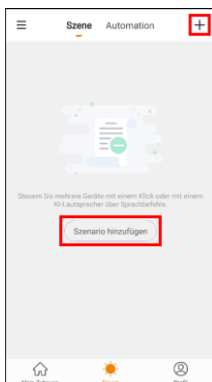

4. En la parte superior, toca el símbolo del lápiz junto a la escena del nombre.

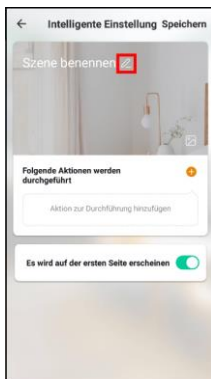

5. Asigne un nombre a la escena y luego toque Guardar.

6. Toque el botón Agregar acción a realizar o se realizará el símbolo más junto a las siguientes acciones.



7. Seleccione la acción que desee.

- **Automatización de disparadores:**

Elija cuál de las automatizaciones ha creado para ejecutar.

- **Retrasar:**

Establecer cuánto tiempo después de que se activa el sensor

- **Lista de dispositivos:**

Toque el nombre del dispositivo y luego toque la opción que desee.

8. Si es necesario, presiona Siguiente en la esquina superior derecha.



9. Si es necesario, repita los pasos 6-8 hasta que todas las acciones deseadas o Se agregaron opciones.

10. En la esquina superior derecha, toca Guardar.

11. La escena ahora se muestra en la lista de escenas.

Ejecutar escena

Toque el botón Ejecutar cuando desee que se reproduzca la escena. Se muestra una ventana de acción. Las acciones realizadas están marcadas con una marca de verificación verde.

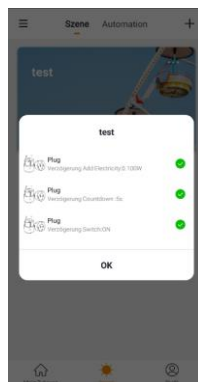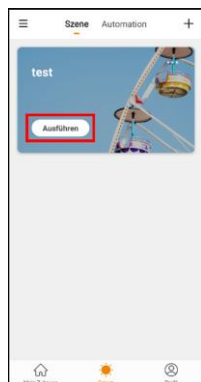

Automatización

Establezca acciones automáticas del dispositivo que se adapten individualmente a sus necesidades. Estos están sujetos a ciertas condiciones a través de otros dispositivos conectados a la aplicación.

anudado. La creación de automatizaciones requiere dispositivos sensoriales (por ejemplo, NX-4469) y dispositivos de salida (por ejemplo, su calentador de convector) o información sobre las condiciones ambientales en su ciudad utilizada por Internet. También es posible un control de tiempo simple.



NOTA:


*Para vincular sensores a su toma WLAN que no están en el **ELESION**App, proceda como se describe en la sección IFTTT descrito.*

Agregar nueva automatización


1. Abra la pestaña inteligente.




2. En la parte superior, toca la pestaña Automatización.

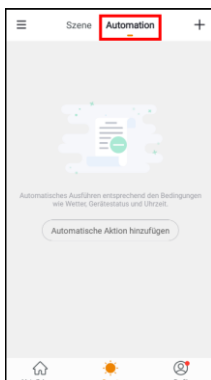


3. Toque el botón Agregar acción automática o el símbolo más en la parte superior derecha.

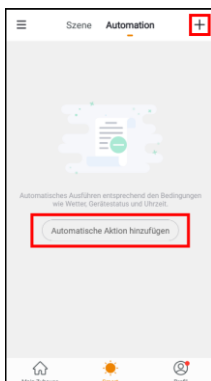

4. Toque el símbolo del lápiz junto a la escena del nombre.

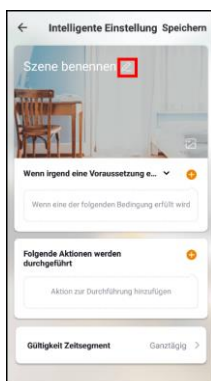

5. Asigne un nombre a la escena y luego toque Guardar.
6. Primero, establezca las condiciones que activarán la automatización. Para hacer esto, toque en Si se cumple una de las siguientes condiciones o en el símbolo más junto a Si alguna de las condiciones e...

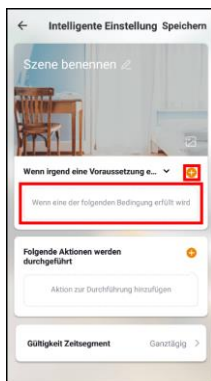

7. Toque la condición ambiental que desee o Dispositivo en la parte inferior (si está usando un sensor).
 - **Temperatura:**
Establezca el requisito de temperatura. Luego toque Ciudad actual. Active la función de ubicación de su dispositivo móvil.
 - **Humedad:**
Establezca las condiciones para la humedad. Luego toque Ciudad actual. Active la función de ubicación de su dispositivo móvil.
 - **Clima:**
Establece las condiciones climáticas. Luego toque Ciudad actual. Active la función de ubicación de su dispositivo móvil.
 - **La salida del sol puesta de sol:**
Toque la opción adecuada. Luego toque Ciudad actual. Active la función de ubicación de su dispositivo móvil.
 - **Control del tiempo:**
Utilice la rueda de desplazamiento para establecer la hora a la que se debe realizar la automatización. En la parte superior, toque repetir y configure los días de la semana en que debe ejecutarse la automatización.
 - **Dispositivo:**
En la lista de dispositivos, toque el sensor que actuará como disparador de la automatización. Toque la opción que desee.
8. Si es necesario, presiona Siguiente en la esquina superior derecha.
9. Si es necesario, repita los pasos 6-8 hasta que se cumplan todos los requisitos para la automatización.
10. Toque en el botón Agregar acción para realizar o en el símbolo más junto a las siguientes acciones que se realizarán.



11. Seleccione la acción que desee.

- **Realiza la escena:**

Seleccione una escena que haya creado de la lista de escenas, que se ejecutará automáticamente si se cumplen todos los requisitos.

- **Automatización de disparadores:**

Seleccione una automatización que haya creado de la lista de automatización, que también se ejecutará si se cumplen todos los requisitos.

- **Enviar recordatorio:**

Se enviará un mensaje recordatorio al centro de mensajes (pestaña de perfil → **Centro de mensajes**) inteligentemente.


- **Lista de dispositivos:**

Toque el nombre del dispositivo y luego toque la opción que desee.

12. Si es necesario, presiona Siguiete en la esquina superior derecha.

13. Si es necesario, repita los pasos 10-12 hasta que tenga todas las acciones deseadas para la automatización.

14. Desplácese hacia abajo. Toque Segmento de tiempo de validez.

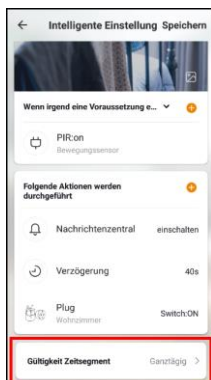


15. Seleccione la opción que desee. Luego, toca Siguiente en la esquina superior derecha.
16. Complete la configuración de automatización tocando Guardar en la esquina superior derecha.

Activar / desactivar la automatización

1. Abra la pestaña inteligente.



2. En la parte superior, toca la pestaña Automatización.
3. En la lista de automatización, toque el interruptor de la automatización que desea activar (interruptor a la derecha) o apagar (interruptor a la izquierda).

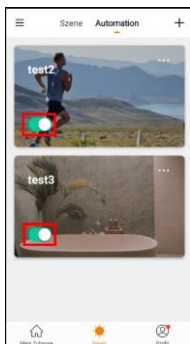


Editar escena o automatización

Si desea cambiar una automatización que ya se ha configurado (por ejemplo, eliminar o agregar requisitos), proceda de la siguiente manera:

1. Abra la pestaña inteligente.



2. En la parte superior, toque la pestaña correspondiente (Escena / Automatización).
3. En la lista de automatización, toque el símbolo de configuración para la automatización deseada.

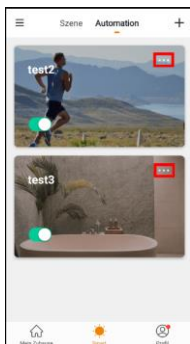

4. Realice los cambios que desee.
5. En la esquina superior derecha, toca Guardar.

Eliminar escena o automatización

1. Abra la pestaña inteligente.



2. Toque la pestaña correspondiente (Escena / Automatización).
3. En la lista, toque la escena / automatización que desea eliminar.
4. Desplácese hacia abajo.
5. Toque Borrado inteligente.
6. Confirma el proceso. La escena / automatización se elimina.

Eliminar el calentamiento por convector de la aplicación

1. En la lista de dispositivos (pestaña Mi casa), toque su calentador de convección.
2. Toque el símbolo de menú en la esquina superior derecha.




3. Desplácese hacia abajo y toque Eliminar el dispositivo.
4. Confirma el proceso. Su calentador de convección se eliminará de la aplicación.

Eliminar cuenta de aplicación

1. Abra la pestaña Perfil.



2. En la parte superior derecha, toca la flecha junto a tu dirección de correo electrónico.

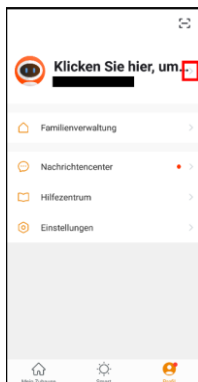

3. Toque el elemento de menú Cuenta y seguridad.
4. Toque el elemento de menú Desactivar cuenta.
5. Confirma el proceso.
6. Lea atentamente la pantalla de información. Luego toque Aceptar o Confirmar.
7. Se cerrará la sesión automáticamente. Su cuenta se eliminará permanentemente a la hora indicada en la pantalla de información.

control de voz

Servicio de voz Alexa



NOTA:

Para utilizar el servicio de voz de Alexa, necesita un dispositivo de altavoz apropiado (por ejemplo, ZX-166o, Echo Dot o Echo) y una cuenta de Amazon.



NOTA:

Si ya ha activado ELESION como habilidad en la aplicación Amazon Alexa debido a otro dispositivo ELESION, por lo general no es necesario realizar los pasos a continuación. El dispositivo se reconoce automáticamente tan pronto como se conecta a la aplicación ELESION. Se puede controlar inmediatamente mediante un comando de voz. Si este no es el caso, primero desactive la habilidad ELESION en la aplicación Amazon Alexa y luego actívela nuevamente (vea los pasos 7-14 a continuación).

1. Instale la aplicación Amazon Alexa de Amazon.
2. Abra la aplicación Amazon Alexa.
3. Inicie sesión con su cuenta de Amazon.
4. Abra el menú y toque el elemento del menú Habilidades y juegos.
5. Ingrese ELESION en la barra de búsqueda. Luego toque el icono de la lupa.
6. En la lista de resultados de la búsqueda, toque ELESIÓN.
7. Toca ACTIVAR.
8. Establezca su país en la parte delantera del primer campo de entrada.



NOTA:

La lista de países no está alfabética, sino ordenada por código de área. Los países se enumeran con sus nombres en inglés (por ejemplo, Alemania +49).

9. Además del código de país, ingrese la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil con el que se registró en ELESION.
10. Ingrese la contraseña de su cuenta ELESION en el segundo campo.
11. Toca Conectar inmediatamente.
12. El símbolo ELESION y su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil se muestran arriba. En la parte inferior, toca Autorizar. Su cuenta ELESION se vinculará a la **Amazon Alexa**-Aplicación vinculada. Esto puede tardar unos minutos.
13. Espere a que aparezca el mensaje de éxito ELESION se vinculó correctamente. Luego, toca Listo en la parte superior izquierda. Llegas a la pestaña ELESION de la aplicación.
14. Toca DESCUBRIR DISPOSITIVOS.

Aplicación Google Home



NOTA:

Para utilizar la aplicación Google Home, necesita un dispositivo de altavoz correspondiente (por ejemplo, Google Home, Google Home Max o Google Home Mini) o el servicio de dispositivo móvil Asistente de Google y una cuenta de Google.

1. Asegúrate de tener configurado tu altavoz de Google Home o Google El asistente está instalado en el dispositivo móvil. Si es necesario, consulte las instrucciones de funcionamiento del altavoz de Google Home para obtener ayuda.
2. Instale la aplicación Google Home de Google LLC.
3. Abra la aplicación Google Home.
4. En la parte inferior izquierda, toca el icono de la casa.
5. En la parte superior, toca el símbolo más (Agregar).
6. Toque el elemento del menú Configurar dispositivo.
7. En la parte inferior de la categoría Trabaja con Google, toque **Tiene dispositivos ya configurados?**
8. En la administración de cuentas, toque el símbolo de la lupa en la parte superior.
9. Ingrese ELESION en la barra de búsqueda. Luego toque el símbolo de búsqueda en el teclado que aparece.
10. En la lista de resultados de la búsqueda, toque ELESIÓN.
11. Establezca su país en la parte delantera del primer campo de entrada.



NOTA:

La lista de países no está alfabética, sino ordenada por código de área. Los países se enumeran con sus nombres en inglés (por ejemplo, Alemania +49).

12. Además del código de país, ingrese la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil con el que se registró en ELESION.
13. Ingrese la contraseña de su cuenta ELESION en el segundo campo.
14. Toca Conectar inmediatamente.
15. El símbolo ELESION y su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil se muestran arriba. En la parte inferior, toca Autorizar. Su cuenta ELESION se vinculará a la **Página principal de Google**-Aplicación vinculada. Esto puede tardar unos minutos.
16. Seleccione el dispositivo deseado de su aplicación ELESION tocando.
17. En la parte inferior, toca AGREGAR HABITACIÓN.
18. Seleccione una habitación tocándola.
19. Confirme la asignación de la habitación tocando HECHO en la parte inferior.
20. Accede a la descripción general del dispositivo ELESION de la aplicación Google Home.

Lista de comandos de voz

encender	Alexa, enciende XXX.
	De acuerdo, Google, enciende XXX.
Apagar	Alexa, apaga XXX.
	De acuerdo, Google, apaga XXX.
Establecer la temperatura objetivo	Alexa, configura XXX en X ° C.
	De acuerdo, Google, configure XXX en X ° C.
Reducir la temperatura objetivo	Alexa, reduce XXX en X ° C.
	OK, Google, reduce XXX en X ° C.
Aumentar la temperatura objetivo	Alexa, aumenta XXX a X ° C.
	OK, Google, aumenta XXX a X ° C.
Reducir la temperatura objetivo de un grupo	Alexa, reduce XXX.
	OK, Google, reduce XXX.
Aumentar la temperatura objetivo de un grupo.	Alexa, aumenta XXX.
	OK, Google, aumenta XXX.

IFTTT

IFTTT funciona según el principio "Si ocurre X, entonces Y se activa". Con la ayuda de la aplicación IFTTT, las acciones de otras aplicaciones compatibles ahora se pueden vincular con las acciones de la aplicación ELESION.

Conectar aplicaciones

1. Instale la aplicación IFTTT en su dispositivo móvil.
2. Configure una cuenta IFTTT.
3. Abra la aplicación IFTTT e inicie sesión.
4. En la parte inferior, toca la pestaña Buscar.
5. Ingrese SmartLife en la barra de búsqueda.
6. En la lista de aplicaciones, toque la pestaña Servicios y luego toque la aplicación SmartLife en la lista de aplicaciones.
7. Luego toque Conectar. Serás llevado automáticamente a la página de inicio de sesión de la aplicación.
reenviado.
8. Inicie sesión con su cuenta ELESION (número de teléfono o correo electrónico y contraseña).
9. Toca Vincular ahora.
10. Toque Autorizar.
11. Luego toque Abrir. La aplicación ELESION se usa en la aplicación IFTTT como un subprograma adicional.

Configurar el gatillo (gatillo)

1. Abra la aplicación IFTTT.
2. En la parte inferior derecha, toca la pestaña Mis subprogramas.
3. Toque el símbolo más en la esquina superior derecha.
4. Toque el símbolo más de nuevo.
5. Toque Servicios de búsqueda. Ingrese SmartLife.
6. En la lista de subprogramas encontrados, toque la aplicación SmartLife.
7. Crea el disparador deseado. Por ejemplo, la alarma de un sensor (disparador / X) puede encender su calentador (acción de seguimiento / Y).



NOTA:

Tenga en cuenta que los dispositivos deben estar en línea para que la aplicación IFTTT pueda encontrarlos o reconocerlos.

limpieza

Limpie el calentador de convección, especialmente las aberturas de ventilación, del polvo y la suciedad con regularidad.

1. Apague la calefacción del convector y desconéctela de la fuente de alimentación.
2. Espere hasta que su calentador de convector se haya enfriado por completo.
3. Limpie el panel de vidrio con un paño suave ligeramente humedecido.
4. Limpiar las aberturas de ventilación con un paño seco o un cepillo muy suave.

- ¡No utilice agentes de limpieza, disolventes o abrasivos!

Resolución de problemas

El calentador del convector no reacciona a mis entradas en el panel de control.

- Compruebe si el símbolo de bloqueo para niños se ilumina en la pantalla. Si es necesario, toque el botón de bloqueo durante 3 segundos para desactivar el bloqueo para niños. El símbolo desaparece, la calefacción por convección debería reaccionar de nuevo a sus entradas a través del panel de control.

La calefacción por convector no se encendía o apagaba automáticamente a pesar del horario apagado.

- Su calentador de convección debe estar al menos en espera para que pueda responder al horario. Por tanto, asegúrese de que el interruptor de encendido / apagado esté en la posición [I].
- Compruebe en la aplicación si el horario correspondiente está activado (interruptor a la derecha).
- Compruebe la configuración de la hora y el día de la semana del programa.
- La fecha y la hora se toman de su dispositivo móvil. Asegúrese de que estén actualizados.

protección de Datos

Antes de entregar el dispositivo a terceros, enviarlo a reparar o devolverlo, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Quita el dispositivo de la aplicación.

Puede encontrar una explicación de por qué se requieren ciertos datos personales para el registro o ciertas autorizaciones para su uso en la aplicación.

Especificaciones técnicas

Clasificación		220-240 V CA, 50/60 Hz
El consumo de energía		Max. 2000 W
ACCESO A INTERNET IN-ALÁMBRICO	defecto	802.11 b / g / n (2,4 GHz)
	Frecuencia de radio	2,412-2,472 MHz
	Poder de transmisión	17,3 dBm
Temperatura de calentamiento		15-35 ° C
Niveles de calentamiento		1.000 / 2.000 W
termostato		Integrado
Temporizador de apagado		0-24 horas
Dimensiones	Con pies	92 x 43 centímetros
	Sin pies	92 x 38 centímetros
Peso		7,4 kg

Identificador del modelo: NX-3321

Salida de calor			
especificación	símbolo	valor	unidad
Potencia calorífica nominal	P _{nom}	2.0	kW
Potencia calorífica mínima (valor orientativo)	P _{min}	0,001	kW
Salida de calor continua máx.	P _{max, c}	2.0	kW

Consumo de energía auxiliar			
especificación	símbolo	valor	unidad
a potencia calorífica nominal	el _{max}	0.0	kW
a mínima potencia calorífica	el _{min}	0.0	kW
en modo de espera	el _{SB}	0,001	kW

Solo para aparatos de calefacción local de almacenamiento eléctrico: Tipo de control del suministro de calor	
especificación	unidad
Control manual del suministro de calor con termostato integrado	No
Control manual del suministro de calor con retroalimentación del Temperatura ambiente y / o exterior	No
Control electrónico del suministro de calor con retroalimentación de la temperatura ambiente y / o exterior	No
Disipación de calor con asistencia de ventilador.	No

Tipo de salida de calor / control de temperatura ambiente (seleccione una opción)	
especificación	unidad
Salida de calor de una etapa, sin control de temperatura ambiente	No
Dos o más niveles ajustables manualmente, ninguno Control de temperatura ambiente	No
Control de temperatura ambiente con termostato mecánico	No
Con control electrónico de temperatura ambiente	si
Control electrónico de la temperatura ambiente y control de la hora del día	No
Control electrónico de temperatura ambiente y control de días laborables	si

Otras opciones de regulación (múltiples respuestas posibles)	
especificación	unidad
Control de temperatura ambiente con detección de presencia	No
Control de temperatura ambiente con detección de ventanas abiertas	No
con opción de control remoto	si
con control adaptativo del inicio de la calefacción	No
con límite de tiempo de funcionamiento	No
con sensor de bola negra	No

Datos de contacto: PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350

Importado de:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 - 07.06.2019 - BS// KA