

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Deko-Kamins. Dank Vintage-Look und Echtfammen-Optik sorgen Sie für eine zauberhaft wohlige Atmosphäre – ganz ohne Rauch und Feuer.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Deko-Kamin optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Deko-Kamin
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 3 x Batterie Typ C, 1,5 V (z.B. PX-1597)

Technische Daten

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Stromversorgung | 3 x Batterie Typ C, 1,5 V |
| Maße | 355 x 305 x 160 mm |
| Gewicht | 962 g |

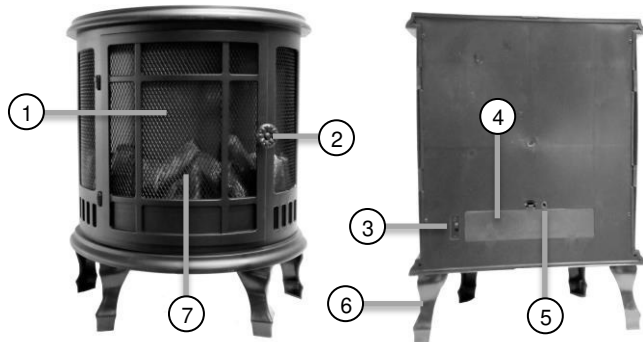Produktdetails


- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. LED-Flammen | 5. Batteriefach-Schraube |
| 2. Deko-Griff | 6. Standfuß |
| 3. Ein/Aus-Schalter | 7. Deko-Kohle/Holzscheite |
| 4. Batteriefach | |

Inbetriebnahme
Batterien einsetzen / wechseln

1. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [**O**].
2. Entfernen Sie ggf. die Batteriefach-Schraube.
3. Öffnen Sie das Batteriefach.
4. Setzen Sie drei neue Batterien des Typs C, 1,5 V ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach!



5. Schließen Sie das Batteriefach.
6. Setzen Sie ggf. die Batteriefach-Schraube wieder ein. Drehen Sie sie fest zu.

Verwendung

1. Stellen Sie Ihren Deko-Kamin auf einen ebenen, festen Untergrund.
2. Schalten Sie das LED-Feuer ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [-] stellen.
3. Schalten Sie das LED-Feuer aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [**O**] stellen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Entfernen Sie die Batterie aus dem Batteriefach, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
- Tauschen Sie immer alle Batterien auf einmal aus.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3335-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3335 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.carlo-milano.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce poêle décoratif. Son aspect vintage et son effet flamme créent une atmosphère magique et chaleureuse, sans fumée ni suie. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Cheminée décorative
- Mode d'emploi


Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 3 piles C 1,5 V

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------|--------------------|
| Alimentation | 3 piles C (1,5 V) |
| Dimensions | 355 x 305 x 160 mm |
| Poids | 962 g |

Description du produit

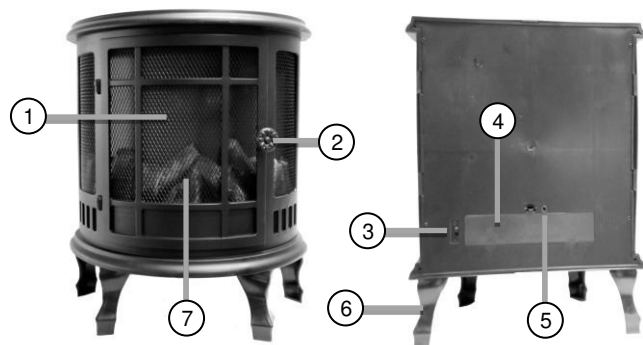

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. LED effet flamme | 5. Vis du compartiment à piles |
| 2. Poignée décorative | 6. Pied de support |
| 3. Interrupteur Marche/Arrêt | 7. Charbon décoratif / bûches |
| 4. Compartiment à piles | |

Mise en marche

Insérer / remplacer les piles

1. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt en position [O].
2. Dévissez si besoin les vis du compartiment à piles.
3. Ouvrez le compartiment à piles.
4. Insérez trois nouvelles piles C / 1,5 V (non fournies). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.



5. Refermez le compartiment à piles.
6. Revissez si besoin les vis du compartiment à piles. Vissez-le fermement.

Utilisation

1. Posez le poêle sur une surface plane et solide.
2. Allumez les LED à effet flamme en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt en position [-].
3. Désactivez les LED en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position O.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Enlevez les piles du compartiment à piles si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-3335 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.