

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Profi-Ultraschall-Tiervertreibers. Halten Sie damit effizient Nager wie Mäuse und Marder, Insekten, Katzen, Füchse und andere ungeliebte Tiere aus Ihrem Garten, Blumenbeet, Carport & Co. fern - einfach, schonend und giftfrei dank hochtönigem Ultraschall. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Ultraschall-Tiervertreiber optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Profi-Ultraschall-Tiervertreiber
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 4 Batterien Typ AA (Mignon) (z.B. PX-1569)

Technische Daten


Stromversorgung	4 Batterien des Typs AA (Mignon)
Funktionsweise	hochtöniger Ultraschall (schonend und giftfrei)
3 Frequenzbereiche wählbar	13,5 - 19,5 / 19,5 - 24,5 / 24,5 - 45,5 kHz
3 Lautstärken	LOUD / MED / QUIET (50 - 70 dB)
Timer-Funktion	3 / 6 / 9 Stunden
Betriebsanzeige	3 rote LEDs für ON und Timer-Funktion
Reichweite	wirksam auf bis zu 230 qm
Gehäuse	aus robustem Metall
Maße (B x H x T)	155 x 79 x 113 mm
Gewicht	645 g

Produktdetails

Vorderseite:



Rückseite:

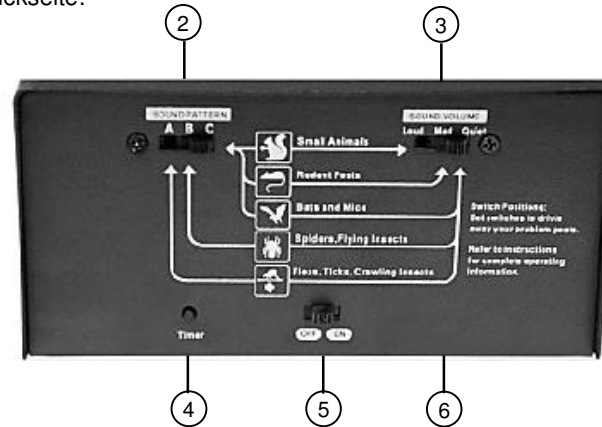

1. Betriebsanzeige/ Anzeige der Timer-Einstellung
2. Frequenzbereichs-Regler
3. Lautstärke-Regler
4. Timer-Funktions-Taste
5. Ein/Aus-Schalter
6. Schaubild zur gezielten Kombination von Frequenzbereich und Lautstärke je nach Tierart

Ein/Aus-Schalten

1. Öffnen Sie das Batteriefach am Boden des Gehäuses und setzen Sie 4 Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Hinweise zur Polarität und schließen Sie das Fach.
2. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter (5) auf ON. Die drei roten LEDs (1) auf der Vorderseite leuchten und zeigen an, dass das Gerät in Betrieb ist.
3. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter (5) auf OFF stellen.
4. Batterie-Status-Anzeige: Bei niedrigem Ladezustand beginnen die 3 roten LEDs (1) zu blinken. Ersetzen Sie die Batterien in diesem Fall durch neue.

Timer-Funktionen

Sie haben 3 Timer-Funktionen zur Verfügung: 3, 6 und 9 Stunden.

1. Drücken Sie die Timer-Taste (4) ein Mal. Die LED-Anzeige für 3 Stunden leuchtet. Das Gerät läuft nun für 3 Stunden und schaltet sich nach Ablauf automatisch aus.
2. Drücken Sie die Timer-Taste (4) zwei Mal. Die LED-Anzeige für 6 Stunden leuchtet. Das Gerät läuft nun für 6 Stunden und schaltet sich nach Ablauf automatisch aus.
3. Drücken Sie die Timer-Taste (4) drei Mal. Die LED-Anzeige für 9 Stunden leuchtet. Das Gerät läuft nun für 9 Stunden und schaltet sich nach Ablauf automatisch aus.
4. Wenn Sie die Timer-Einstellung abbrechen möchten, schalten Sie das Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter (5) auf (OFF).
5. Setzen Sie den Betrieb bei Bedarf ohne Timer-Funktion fort, indem Sie das Gerät mit dem Ein/Aus-Schalter (5) wieder einschalten (ON).

Regelung und Kombination von Frequenzbereich und Lautstärke

1. Folgen Sie bei der Einstellung des Frequenzbereichs und der Lautstärke den Abbildungen der verschiedenen Tierarten und Tiergruppen auf dem Schaubild auf der Rückseite (6).
2. Stellen Sie den Lautstärke-Regler (3) auf LOUD, MED oder QUIET.
3. Stellen Sie den Frequenzbereichs-Regler (2) auf A, B oder C.
4. Mit Frequenzbereich A vertreiben Sie gezielt Mäuse, Ratten, Hunde, Füchse, Marder und ähnliche Tierarten.
5. Mit Frequenzbereich B vertreiben Sie gezielt Katzen, Eichhörnchen, Dachse und ähnliche Tierarten.
6. Mit Frequenzbereich C vertreiben Sie gezielt Fledermäuse, Vögel, Nagetiere und ähnliche Tierarten.

Verwendung

Verwenden Sie den Profi-Ultraschall-Tiervertreiber im Freien oder in geschlossenen Räumen. Er ist auf einer Fläche von bis zu 230 qm wirksam: z. B. auf der Terrasse, im Garten oder auf dem Dachboden. Für größere Flächen wie z. B. weiträumige Lagerhallen empfiehlt sich der Einsatz zusätzlicher Geräte.



HINWEIS:

Menschen mit gutem Gehör für Ultraschall-Töne können einige davon wahrnehmen, wenn das Gerät auf QUIET eingestellt ist. Sie können die Töne bei den Einstellungen MED und LOUD wahrnehmen. Die Töne dringen nicht durch Wände oder Böden.



HINWEIS:

Entsorgen Sie Essensreste, Krümel, Verschüttetes und andere Rückstände, die unerwünschte Tiere und Schädlinge anlocken. So setzen Sie den Profi-Ultraschall-Tiervertreiber effektiv ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3417-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3417 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.exbuster.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet anti-nuisible professionnel à ultrasons. Vous disposez désormais d'une solution simple et efficace pour repousser souris, martres, insectes, chats, renards, et autres animaux indésirables qui s'invitent dans votre jardin, parterre de fleurs, abri de voiture, etc.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Anti-nuisible professionnel à ultrasons
- Mode d'emploi

Accessoires requis


4 piles de type AA / Mignon (non fournies, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

Caractéristiques techniques


Alimentation	4 piles AA (Mignon)
Fonctionnement	Par ultrasons
3 gammes de fréquences au choix	13,5 - 19,5 / 19,5 - 24,5 / 24,5 - 45,5 kHz
3 niveaux sonores au choix	LOUD / MED / QUIET (de 50 à 70 dB)
Fonction Minuteur	3 / 6 / 9 heures
Témoin de fonctionnement	3 LED rouges pour ON et fonction Minuteur
Portée	Efficace sur une surface de jusqu'à 230 m ²
Boîtier	en métal
Dimensions (L x H x P)	155 x 79 x 113 mm
Poids	645 g

Description du produit

Face avant :

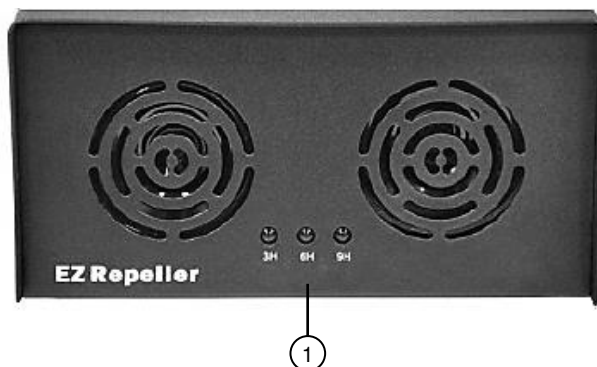

Face arrière :

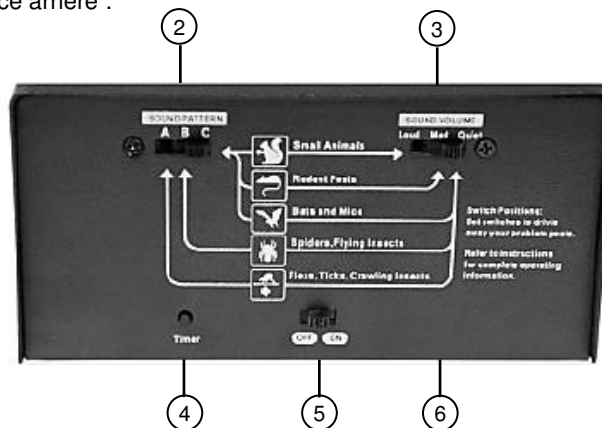

1. Témoin de fonctionnement / Indication de réglage du minuteur
2. Réglage de la gamme de fréquences
3. Réglage du volume
4. Bouton de la fonction Minuteur
5. Bouton ON/OFF
6. Schéma des réglages selon le type de nuisible

Allumer/Éteindre

1. Ouvrez le compartiment à piles situé dans le fond du boîtier et insérez 4 piles de type AA (Mignon). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles lors de l'insertion des piles.
2. Placez le bouton ON/OFF (5) sur la position ON. Les LED rouges (1) situées sur la face avant s'allument. Elles vous indiquent que l'appareil est en fonctionnement.
3. Pour éteindre l'appareil, placez le bouton ON/OFF sur la position OFF.
4. Affichage du statut des piles : lorsque les piles sont faibles, les 3 LED rouges (1) commencent à clignoter. Dans ce cas, remplacez les piles par des neuves.

Fonction Minuteur

Vous disposez de 3 réglages différents pour le minuteur : 3, 6 ou 9 heures.

1. Appuyez 1 fois sur le bouton Timer (4). L'affichage correspondant à 3 heures s'allume. L'appareil commence alors à fonctionner, et s'arrête automatiquement après 3 heures.
2. Appuyez 2 fois sur le bouton Timer (4). L'affichage correspondant à 6 heures s'allume. L'appareil commence alors à fonctionner, et s'arrête automatiquement après 6 heures.
3. Appuyez 3 fois sur le bouton Timer (4). L'affichage correspondant à 9 heures s'allume. L'appareil commence alors à fonctionner, et s'arrête automatiquement après 9 heures.
4. Pour interrompre le réglage du minuteur, placez le bouton ON/OFF sur OFF.
5. Si besoin, reprenez l'utilisation sans la fonction minuteur. Pour cela, placez le bouton ON/OFF sur ON.

Réglage et combinaison de la gamme de fréquences et du volume sonore

1. Pour le réglage de la gamme de fréquence et du volume sonore, reportez-vous au schéma placé sur la face arrière (6) de l'appareil. Il vous indique quels réglages choisir selon le type de nuisible à repousser.
2. Placez le bouton du réglage du volume sonore (3) sur LOUD (fort), MED (moyen) ou QUIET (faible).
3. Placez le bouton du réglage de la gamme de fréquences (2) sur A, B ou C.

4. Avec la gamme de fréquences A, ce sont les souris, rats, chiens, renards, martres et autres animaux de ce type qui sont repoussés.
5. Avec la gamme de fréquences B, ce sont les chats, écureuils, blaireaux et autres animaux de ce type qui sont repoussés.
6. Avec la gamme de fréquences C, ce sont les chauves-souris, oiseaux, rongeurs, et autres animaux de ce type qui sont repoussés.

Utilisation

Vous pouvez utiliser l'anti-nuisible professionnel à ultrasons en extérieur ou bien dans des pièces fermées. Il est efficace sur une surface s'étendant jusqu'à 230 m² : par exemple sur une terrasse, dans un jardin ou dans un grenier. Pour les surfaces plus étendues (par ex. de grands espaces de stockage), il est recommandé d'utiliser des appareils supplémentaires.



NOTE :

Certains sons émis avec le réglage QUIET ne peuvent être entendus que par certaines personnes, dont l'audition est particulièrement sensible aux ultrasons. Avec le réglage MED ou LOUD, elles peuvent entendre les sons émis.



NOTE :

Éliminez les restes de nourriture, miettes, aliments renversés et autres résidus qui pourraient attirer les animaux indésirables et les nuisibles. Vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté pour les repousser.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-3417, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.