

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 5in1-Tactical Pens. Führen Sie ein bisschen Extra-Sicherheit mit in der Tasche. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Tactical Pen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Tactical Pen
- Ersatz-Miene
- 3 x Knopfzellen-Pack AG9
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	3x AG9 (1,5 Volt DC)
Licht-LED	10 lm
Material	Aluminium
Maße (Ø x L)	14 x 162 mm
Gewicht	40 g

Produktdetails



1. Licht-LED
2. Batteriefach-Schraubstelle
3. Brieföffner-Schraubstelle
4. Glasbrecher-Spitze
5. Kugelschreiber-Schraubstelle
6. Licht-Taste
7. Ersatz-Miene
8. Knopfzellen-Pack

Knopfzellen einsetzen / wechseln

1. Schrauben Sie die Licht-LED gegen den Uhrzeigersinn ab.
2. Setzen Sie ein Knopfzellen-Pack (3 x AG9) mit Folie in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität. Der Pluspol der Knopfzellen zeigt zur Glasbrecher-Spitze.
3. Schrauben Sie die Licht-LED im Uhrzeigersinn wieder auf.

Verwendung



HINWEIS:
Der Besitz sowie das Mitführen eines Kubotan ist laut eines Feststellungsbescheids des Bundeskriminalamts in Deutschland erlaubt, da er nicht als Hieb- und Stoßwaffe im Sinne des Waffengesetzes angesehen werden kann.

Kugelschreiber

Schrauben Sie Ihren Tactical Pen an der Kugelschreiber-Schraubstelle gegen den Uhrzeigersinn auf, um den Kugelschreiber freizulegen. Schreiben Sie dann wie gewohnt.



HINWEIS:
Drehen Sie den Kugelschreiber zum Mienenwechsel gegen den Uhrzeigersinn heraus.



Brieföffner

Schrauben Sie die Glasbrecher-Spitze gegen den Uhrzeigersinn ab, um den Brieföffner freizulegen. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht an der Klinge des Brieföffners verletzen.



Taschenlampe

Schalten Sie die Licht-LED ein oder aus, indem Sie die Licht-Taste drücken.

Glasbrecher

Halten Sie Ihren Tactical Pen fest in der Hand und schlagen Sie die Glasbrecher-Spitze gegen die Glasscheibe.

Abwehr / Kubotan

Informationen und Videos zu Abwehr-techniken mit einem Kubotan finden Sie im Internet.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Knopfzellenwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-3676-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3676 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce stylo de sécurité 5 en 1. Parez à toutes les éventualités sans vous encombrer outre mesure.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Stylo de sécurité
- Mine de rechange
- 3 piles bouton AG9
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles bouton AG9 / 1,5 V DC
LED d'éclairage	10 lm
Matériaux	Aluminium
Dimensions (Ø x L)	14 x 162 mm
Poids	40 g

Description du produit

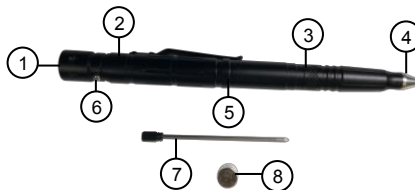

1. LED d'éclairage
2. Filetage du compartiment à piles
3. Filetage du coupe-papier
4. Pointe brise-glace
5. Filetage du stylo à bille
6. Touche Lumière
7. Mine de rechange
8. Pack pile bouton

Insérer / changer les piles bouton

1. Dévissez la LED dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Insérez le pack de piles bouton (3 x AG9) avec le film de protection dans le compartiment à piles. Veillez à respecter la polarité : le pôle positif doit être orienté vers la pointe brise-glace.
3. Revissez la LED dans le sens des aiguilles d'une montre.

Utilisation

NOTE :



La possession et le port de kubotan sont autorisés en France dans la mesure où le kubotan ne peut être considéré comme une arme de taille ou d'estoc au sens de la loi sur les armes.

Stylo à bille

Pour accéder au stylo à bille, dévissez votre stylo de sécurité au niveau du filetage du stylo à bille en le tournant dans le sens antihoraire. Procédez ensuite comme à l'habitude.



NOTE :

Pour changer la mine, sortez le stylo à bille en le tournant dans le sens antihoraire.



Coupe-papier

Dévissez la pointe brise-glace dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour avoir accès au coupe-papier. Veillez à ce ne pas vous blesser sur la lame du coupe-papier.



Lampe de poche

Appuyez sur la touche Lumière pour allumer ou éteindre la LED.

Brise-glace

Tenez fermement le stylo de sécurité avec votre main et frappez la vitre avec la pointe brise-glace.

Défense / kubotan

Vous trouverez des informations et des vidéos sur les techniques de défense avec un kubotan sur Internet.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer la pile bouton. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisés dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !

- Respectez impérativement la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-3676 conforme à la directive 2011/65/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

