

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses chemiefreien Insektenvernichters. Befreien Sie sich von lästigen Insekten: Insekten werden vom UV-Licht angezogen und dann bei Berührung mit dem Hochspannungsgitter getötet. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Insektenvernichter optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Insektenvernichter IV-400
- Auffangschale
- Metall-Kette
- Bedienungsanleitung


**Optionales Zubehör**

NX-3767: Ersatz-UV-Stabröhre

**Technische Daten**

Stromversorgung	220-240 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	16 W
Hochspannungsgitter	2.200 V
UV-Stabröhre	11 W
Wirkbereich	bis zu 40 m <sup>2</sup>
Erfassungsbereich	360°
Maße	16,7 x 38 x 11,3 cm
Gewicht	1,2 kg

**Produktdetails**

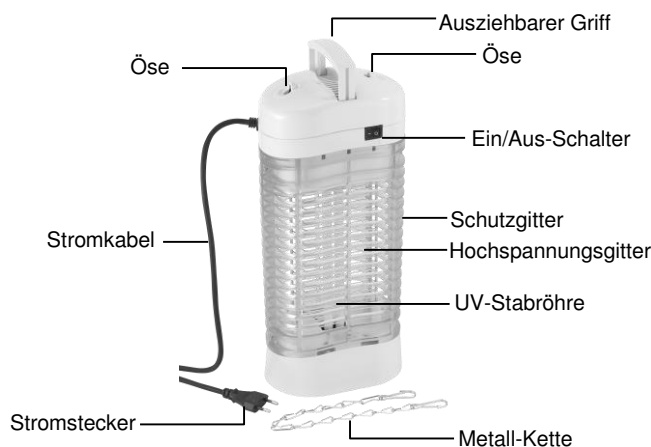

**Verwendung**

1. Stellen Sie Ihren Insektenvernichter auf einen ebenen, festen Untergrund. Oder hängen Sie ihn mit der mitgelieferten Kette an einem Haken auf, der sein Gewicht tragen kann.
2. Verbinden Sie das Stromkabel Ihres Insektenvernichters mit einer geeigneten Steckdose.
3. Legen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [ I ] um. Die UV-Röhre leuchtet, das Hochspannungsgitter wird unter Spannung gesetzt.

**ACHTUNG!**  
**Vorsichtig verwenden. Gefährliche Spannung!**

4. Schalten Sie Ihren Insektenvernichter aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [ 0 ] legen. Trennen Sie ihn dann von der Stromversorgung.

**HINWEIS:**  
Transportieren Sie das Gerät nur am ausziehbaren Griff.

**Reinigung**

Reinigen Sie Ihren Insektenvernichter einmal die Woche.

1. Schalten Sie Ihren Insektenvernichter aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.
2. Heben Sie Ihren Insektenvernichter mit einer Hand am ausziehbaren Griff hoch. Greifen Sie mit der anderen Hand an die Auffangschale auf der Unterseite des Insektenvernichters. Drücken Sie die Seiten der Auffangschale leicht nach innen, um diese zu lösen.
3. Schütten Sie die Auffangschale über einem Mülleimer aus. Setzen Sie die Auffangschale dann wieder passend ein. Achten Sie darauf, dass sie richtig einrastet.
4. Schrauben Sie das Schutzgitter ab. Reinigen Sie es mit einem weichen Tuch.



**HINWEIS:**  
Bewahren Sie Schrauben und Muttern sorgfältig auf.

5. Reinigen Sie das Hochspannungsgitter mit einer kleinen Bürste.
6. Setzen Sie das Schutzgitter wieder passend ein. Drücken Sie zuerst die oberen Sicherheitsstifte an. Ziehen Sie das Schutzgitter dann leicht herunter und drücken Sie die unteren Sicherheitsstifte an, bis sie richtig einrasten. Schrauben Sie die Schutzgitter wieder fest.

**UV-Stabröhre austauschen**

1. Schalten Sie Ihren Insektenvernichter aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.
2. Warten Sie, bis die UV-Stabröhre vollständig abgekühlt ist.

**HINWEIS:**  
Berühren Sie die UV-Stabröhre nicht mit bloßer Hand, tragen Sie Handschuhe oder verwenden Sie ein Tuch.

3. Schrauben Sie das Schutzgitter ab. Bewahren Sie Schrauben und Muttern sorgfältig auf.
4. Heben Sie Ihren Insektenvernichter am ausziehbaren Tragegriff und ziehen Sie das Hochspannungsgitter nach oben heraus.

**HINWEIS:**  
Bewahren Sie die Sicherheitsstifte des Hochspannungsgitters sorgfältig auf.

5. Heben Sie die UV-Stabröhre oben an der Fassung und ziehen Sie sie nach unten heraus.
6. Setzen Sie die neue UV-Stabröhre (NX-3767) passend ein. Stellen Sie sicher, dass sie richtig eingerastet ist.
7. Setzen Sie die Sicherheitsstifte wieder passend in den direkt nebeneinanderliegenden Staböffnungen des Bodenteils ein. Die kurze Seite der Sicherheitsstifte zeigt dabei nach oben.
8. Setzen Sie das Hochspannungsgitter passend in den Sicherheitsstiften ein.
9. Setzen Sie das Schutzgitter wieder passend ein. Drücken Sie zuerst die oberen Sicherheitsstifte an. Ziehen Sie das Schutzgitter dann leicht herunter und drücken Sie die unteren Sicherheitsstifte an, bis sie richtig einrasten. Schrauben Sie die Schutzgitter wieder fest.

## Allgemeine Sicherheitshinweise



**ACHTUNG!**  
**Vorsichtig verwenden. Gefährliche Spannung!**

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte,

spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.

- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist nicht zur Verwendung in Scheunen, Ställen und ähnlichen Orten geeignet.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, in denen es entzündliche Gase oder explosiven Staub gibt oder in denen es wahrscheinlich ist, dass es sie gibt.
- Entfernen Sie keines der fest verbauten Teile.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung oder dem Austausch der UV-Stabroöhre von der Stromversorgung.
- Vermeiden Sie jeden Kontakt mit dem Hochspannungsgitter.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, Waschbecken, Dusche). Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder empfohlenen Zubehöerteile.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, mit einem externen Timer oder einer anderen Art von Fernsteuerungssystem betrieben zu werden.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden. Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier, etc.) auf oder in das Gerät.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3766-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3766 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.exbuster.de](http://www.exbuster.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce piège à insectes. Débarrassez-vous des insectes gênants : ces derniers sont attirés par la lumière UV, puis tués au contact de la grille haute tension.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Piège à moustiques IV-400
- Bac collecteur
- Chaîne en métal
- Mode d'emploi

**Accessoires en option :**


(disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)

NX3767: Tube UV 11 W de recharge pour piège à insectes IV-400

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	220-240 V AC, 50 Hz
Puissance absorbée	16 W
Grille à haute tension	2200 V
Tube UV	11 W
Zone	jusqu'à 40 m <sup>2</sup>
Zone de détection	360°
Dimensions	16,7 x 38 x 11,3 cm
Poids	1,2 kg

**Description du produit**

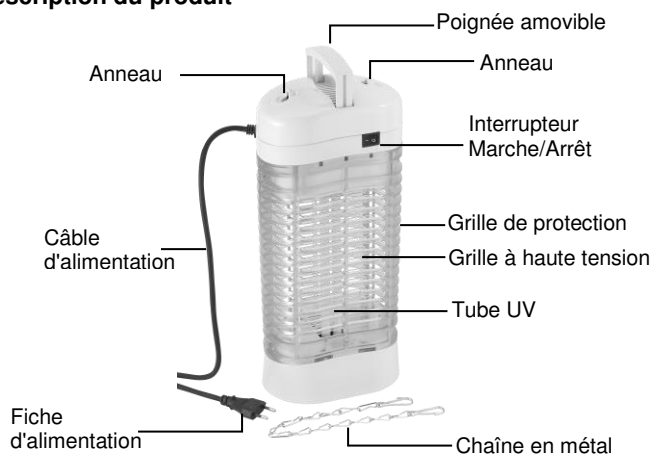

**Utilisation**

1. Posez le piège à insectes sur une surface plane et solide. Vous pouvez également le suspendre à un crochet capable de supporter son poids à l'aide de la chaîne fournie.
2. Branchez le câble d'alimentation du piège à insectes à une prise murale appropriée.
3. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position [ I ]. Le tube UV brille, la grille à haute tension est mise sous tension.

**ATTENTION !**  
*Procédez avec précaution. Tension dangereuse !*

4. Éteignez votre piège à insectes en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position [ 0 ]. Débranchez-le ensuite de l'alimentation électrique.

**NOTE :**  
*Transportez l'appareil par la poignée amovible uniquement.*

**Nettoyage**

- Nettoyez le piège à insectes une fois par semaine.
1. Éteignez votre piège à insectes et débranchez-le de l'alimentation électrique.
  2. Soulevez le piège à insectes d'une main en le tenant par la poignée amovible. De l'autre main, attrapez le bac collecteur situé sous le piège à insectes. Appuyez légèrement les côtés du bac collecteur vers l'intérieur pour le détacher.

3. Videz le bac collecteur dans une poubelle. Remettez ensuite le bac collecteur en place. Veillez à ce qu'il s'enclenche bien.
4. Dévissez la grille de protection. Nettoyez-le avec un chiffon doux.

**NOTE :**  
*Conservez les vis et écrous avec précaution.*

5. Nettoyez la grille à haute tension à l'aide d'une petite brosse.
6. Remettez ensuite la grille de protection en place. Enfoncez d'abord les points de sécurité du haut. Abaissez ensuite doucement la grille de protection et appuyez sur les pointes

de sécurité inférieures jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent correctement. Revissez ensuite la grille de protection.

**Remplacer le tube UV**

1. Éteignez votre piège à insectes et débranchez-le de l'alimentation électrique.
2. Attendez que le tube UV ait complètement refroidi.

**NOTE :**  
*Ne touchez pas le tube UV à mains nues : portez des gants ou utilisez un chiffon.*

3. Dévissez la grille de protection. Conservez les vis et écrous avec précaution.

4. Soulevez le piège à insectes par la poignée amovible et tirez la grille à haute tension vers le haut pour la sortir.

**NOTE :**  
*Conservez précieusement les pointes de sécurité de la grille à haute tension.*

5. Soulevez le tube UV dans la douille puis tirez-le vers le bas.
6. Insérez un nouveau tube UV (NX3767) comme il convient. Assurez-vous que le tube soit bien enclenché.
7. Remplacez les pointes de sécurité comme il convient dans les ouvertures directement juxtaposées du socle. Le petit côté de la pointe de sécurité doit être orienté vers le haut.
8. Placez la grille à haute tension comme il convient dans les pointes de sécurité.
9. Remettez ensuite la grille de protection en place. Enfoncez d'abord les points de sécurité du haut. Abaissez ensuite doucement la grille de protection et appuyez sur les pointes de sécurité inférieures jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent correctement. Revissez ensuite la grille de protection.

**Consignes de sécurité générales**

**ATTENTION !**  
*Procédez avec précaution. Tension dangereuse !*

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil

- correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
  - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
  - Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des granges, étables ou lieux similaires.
  - N'utilisez pas l'appareil dans des environnements contenant ou susceptibles de contenir des gaz inflammables ou des poussières explosives.
  - Ne retirez pas les parties incorporées.
  - Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou de changer le tube UV.
  - Évitez tout contact entre votre peau et la grille à haute tension.
  - Utilisez l'appareil uniquement en intérieur, dans des pièces sèches. Ne l'utilisez pas dans des pièces humides ou sous la pluie.
  - Veillez à ce que l'appareil soit positionné de façon sécurisée.
  - N'utilisez pas le produit à proximité d'eau (par exemple : baignoire, évier, douche, etc.). Ne saisissez jamais un appareil électrique tombé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation.
  - Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.
  - L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minuteur extérieur ou avec tout autre type de système de commande à distance.
  - Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation. Ne placez aucun matériau inflammable dans ou sur l'appareil (papier, plastique, carton).
  - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
  - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur.

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-3766 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).