

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser RGB-Weihnachtsbaumkerzen mit IR-Fernbedienung, 10er-Set. Mit diesen echt wirkenden Kerzen verbreiten Sie im Handumdrehen Weihnachtsstimmung – ganz ohne Brandgefahr.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen RGB-Weihnachtsbaumkerzen mit IR-Fernbedienung optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- 10 RGB-Weihnachtsbaumkerzen mit Clip-Befestigung
- Fernbedienung (inklusive Knopfzelle Typ CR2025)
- Bedienungsanleitung

**Zusätzlich benötigt:**

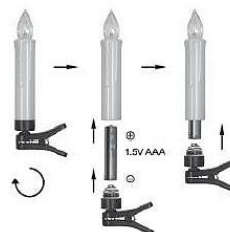
- 10 Batterien des Typs AAA

**Technische Daten**

Kerze, Durchmesser	19 mm Durchmesser
Kerze, Höhe	99 mm
Stromversorgung Kerzen	je 1 Batterie Typ AAA
Stromversorgung Fernbedienung	1 Knopfzelle Typ CR2025 (3 V)
Reichweite Fernbedienung	0,5 m - max. 1,5 m

**Batterien einlegen**

- Drehen Sie den Deckel am Boden der LED-Kerzen gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie diesen dann ab.
- Legen Sie nun eine Batterie des Typs AAA ein. Achten Sie hierbei auf die Polarität: Der Pluspol der Batterie muss dabei zuerst in die Kerze geschoben werden.
- Setzen Sie dann den Deckel wieder auf die Kerze und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen.

**Verwendung**

- Befestigen Sie die Kerzen mit den Clip-Befestigungen an den Zweigen Ihres Weihnachtsbaumes.
- Richten Sie die Fernbedienung in einer Entfernung von 0,5 bis max. 1,5 m auf die Kerzen. Drücken Sie die Taste ON, um die LED-Kerzen einzuschalten. Drücken Sie die Taste OFF, um die Kerzen wieder auszuschalten.
- Drücken Sie eine Farbtaste, um die Kerzen in der entsprechenden Farbe leuchten zu lassen.
- Ein Druck auf die Taste Multi Color bewirkt einen fließenden Farbwechsel.
- Über die beiden Timer-Tasten (4h und 8h) können Sie die Zeit einstellen, nach deren Ablauf die Kerzen automatisch ausgeschaltet werden: 4 Stunden (4h) oder 8 Stunden (8h).
- Drücken Sie die Taste [MODE], um das Licht blinken zu lassen.

**Problemlösung****Fernbedienung funktioniert nicht:**

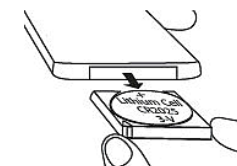
Achten Sie auf folgende Hinweise, um die IR-Fernbedienung optimal zu nutzen:

1. Falscher Winkel zur Empfangsdiode: Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Fernbedienung direkt auf die Empfangsdiode ausrichten.

2. Zu hohe Umgebungshelligkeit: Eine zu hohe Umgebungshelligkeit, z.B. durch starken Sonnenschein, beeinflussen den Empfang negativ.
3. Verschmutzung der Sende- oder Empfangsdiode, z.B. durch Ablagerungen oder Fingerabdrücke.
4. Die Batterieleistung der Fernbedienung lässt nach. Wechseln Sie in diesem Fall die Batterie der Fernbedienung.
5. Objekte zwischen Sende- und Empfangsdiode, wie z.B. Möbel, Personen oder Wände, beeinflussen den Empfang negativ.

**Batteriewechsel der Fernbedienung**

Wenn die Reichweite der Fernbedienung deutlich nachlässt oder die Kerzen nicht mehr auf die Fernbedienung reagieren, sollten Sie die Batterie der Fernbedienung wechseln. Lösen Sie hierzu die Entriegelung des Batteriefachs an der Unterseite der Fernbedienung und ziehen Sie das Batteriefach heraus. Ersetzen Sie die Knopfzelle durch eine neue Knopfzelle des Typs CR2025. Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte Polarität. Schieben Sie dann das Batteriefach wieder zurück an die ursprüngliche Position, es muss dort einrasten.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Dies kann zu Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus oder Batterien zu öffnen, und werfen Sie Akkus oder Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Gerätes führen – Bandgefahr!
- Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3770 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3770 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ces 10 bougies de Noël RVB avec télécommande infrarouge. Avec ces bougies qui brillent comme des vraies, créez en un clin d'œil une ambiance de Noël chaleureuse – sans risque d'incendie.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- 10 bougies de Noël RVB avec fixation par clip
- Télécommande (pile bouton CR2025 incluse)
- Mode d'emploi

**Accessoires requis** (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

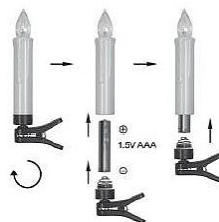
- 10 piles AAA (1,5 V)

**Caractéristiques techniques**

Diamètre de la bougie	19 mm
Hauteur de la bougie	99 mm
Alimentation des bougies	1 pile AAA (1,5 V) chacune
Alimentation de la télécommande	1 pile bouton CR2025 (3 V)
Portée de la télécommande	0,5 m - 1,5 m max.

**Mise en place des piles**

- Dévissez le cache situé sur le dessous des bougies à LED dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez-le.
- Insérez une pile AAA (1,5 V). Ce faisant, respectez bien la polarité ! Le pôle positif de la pile doit être inséré en premier dans la bougie.
- Remplacez ensuite le cache sur la bougie et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.

**Utilisation**

- À l'aide des clips de fixation, placez les bougies de Noël sur les branches de votre sapin.
- Dirigez la télécommande à une distance de 0,5 à 1,5 m maximum vers les bougies. Appuyez sur la touche ON pour allumer les bougies à LED. Appuyez sur la touche OFF pour éteindre les bougies.
- Appuyez sur une touche de couleur pour que les bougies brillent dans la couleur correspondante.
- Appuyer une fois sur la touche Multi Color provoque un changement progressif de couleur.
- Grâce aux deux touches (4h et 8h), vous pouvez définir le délai au bout duquel les bougies s'éteignent automatiquement : 4 heures (4h) ou 8 heures (8h).
- Appuyez sur la touche [MODE] pour faire clignoter la lumière des bougies.

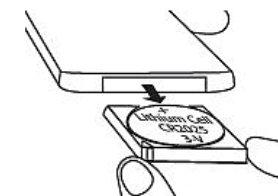
**Dépannage****La télécommande ne fonctionne pas :**

Soyez attentifs aux consignes suivantes afin d'utiliser la télécommande infrarouge de manière optimale :

1. Mauvais angle pour la diode de réception : pour de meilleurs résultats, orientez la télécommande directement vers la diode de réception.
2. Luminosité ambiante trop élevée : une luminosité ambiante trop élevée (par ex. en cas de fort rayonnement du soleil) influence négativement la réception.
3. Salissure de la diode d'émission ou de la diode de réception (par ex. en raison de dépôts ou de traces de doigts).
4. La puissance de la pile de la télécommande diminue. Dans ce cas, remplacez la pile de la télécommande.
5. Les objets situés entre la diode d'émission et la diode de réception (par ex. meubles, personnes ou murs) influencent négativement la réception.

**Remplacement de la pile de la télécommande**

Lorsque la portée de la télécommande faiblit nettement, ou que les bougies ne réagissent plus à ses ordres, remplacez la pile de la télécommande. Déverrouillez le compartiment à piles situé sur la partie inférieure de la télécommande, puis sortez-le. Remplacez la pile bouton par une pile neuve de même type (CR2025). Ce faisant, veillez à respecter la polarité. Refermez ensuite le compartiment à piles en le replaçant dans sa position d'origine. Il doit bien s'enclencher dedans.



**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas le produit s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage**

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles. Il peut donc arriver qu'un appareil fonctionnant à piles ne fonctionne pas avec des accumulateurs (piles rechargeables).
- N'utilisez pas en même temps des accumulateurs et des piles. Risque de surchauffe des piles et de panne de l'appareil.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Veuillez absolument à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion de la pile peut mettre l'appareil en panne. Risque d'incendie !
- La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20°C. Ne stockez pas la batterie en l'exposant aux rayons directs du soleil.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-3770 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).