

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Lampe. Stellen Sie per Fernbedienung die gewünschte Farbe oder das gewünschte Lichtspiel ein.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen LED-Tropfen in RGB-Farben optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- LED-Lampe
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:
1 x Knopfzelle CR2025 (z.B. PX-1684)
Leuchte mit E27-Fassung

Technische Daten

Stromversorgung	220-240 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme	10 W
Fernbedienung	1 x Knopfzelle CR2025
Lichtfarbe	RGB + warmweiß
Lampenfassung	E27
Energieeffizienzklasse	A+
kWh/1.000 Stunden	10 kWh
Nomineller Nutzlichtstrom	800 lm
Nennlebensdauer	25.000 h
Farbtemperatur	3.000 K
Leuchtmodi	4
Anzahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall	15.000
Anlaufzeit bis zu Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	< 2 s
Lampentyp	LED
Maße (Ø x L)	50 x 120 mm

Fernbedienung

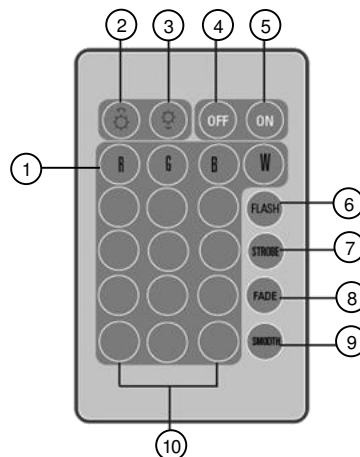

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1 R/G/B/W-Taste | 6 FLASH-Taste |
| 2 Helligkeit + | 7 STROBE-Taste |
| 3 Helligkeit - | 8 FADE-Taste |
| 4 OFF-Taste | 9 SMOOTH-Taste |
| 5 ON-Taste | 10 Farbwahl |

Knopfzelle einsetzen / wechseln

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung. Setzen Sie eine neue Knopfzelle CR2025 ein. Der Plus-Pol zeigt dabei nach oben. Schließen Sie das Batteriefach dann wieder.

Verwendung

1. Schalten Sie die Leuchte, in die Sie Ihre LED-Lampe einsetzen möchten, aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung.
2. Drehen Sie Ihre LED-Lampe in die Fassung der Leuchte.
3. Verbinden Sie die Leuchte wieder mit der Stromversorgung.
4. Steuern Sie Ihre LED-Lampe über die Fernbedienung.

Allgemeine Steuerung

Befehl	Taste	Aktion
Einschalten	ON	drücken
Ausschalten	OFF	drücken
Helligkeit 100 %		drücken
Helligkeit +		gedrückt halten
Helligkeit 10 %		drücken
Helligkeit -		gedrückt halten
rotes Licht	R	drücken
grünes Licht	G	drücken
blaues Licht	B	drücken
weißes Licht	W	drücken
andere Lichtfarben	Farbwahl	drücken

Leuchtmodi

Ihnen stehen vier Leuchtmodi zur Verfügung, in denen die Lichtfarben automatisch der Reihe nach gewechselt werden. Drücken Sie einfach die entsprechende Taste der Fernbedienung.

Modus	Licht	Farbwechsel nach
FLASH	leuchtet	1/4 s
STROBE	blinkt	3 s
FADE	leuchtet	30 s
SMOOTH	leuchtet	120 s

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Schalten Sie die Leuchte aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung, bevor Sie das Produkt einsetzen oder herausnehmen.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3771-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3771 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.luminea.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe à LED. Réglez la couleur ou le jeu de lumière souhaité à l'aide de la télécommande.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ampoule LED
- Télécommande
- Mode d'emploi


Accessoires requis (non fournis) :

- 1 pile bouton CR2025
- Lampe avec douille E27

Caractéristiques techniques

Alimentation	220-240 V AC / 50 Hz
Puissance absorbée	10 W
Télécommande	1 pile bouton CR2025
Rendu de couleur	RVB + blanc chaud
Culot de l'ampoule	E27
Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation	10 kWh
Flux lumineux nominal	800 lm
Durée de vie nominale	jusqu'à 25 000 heures
Température de couleur	3000 K
Modes d'éclairage	4
Nombre de cycles lumineux avant défaillance prématurée	15 000
* Temps de démarrage avant d'atteindre 60 % du flux lumineux complet	< 2 s
Type d'ampoule	LED
Dimensions (Ø x L)	50 x 120 mm

Télécommande

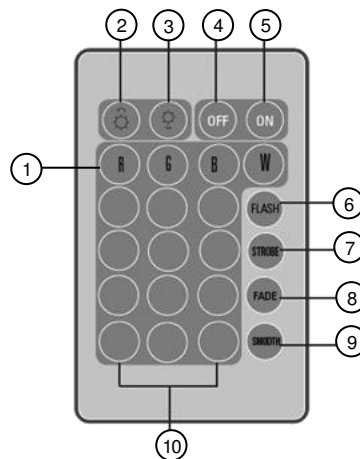

- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1 Bouton R/G/B/W | 6 Touche FLASH |
| 2 Luminosité + | 7 Bouton STROBE |
| 3 Luminosité - | 8 Bouton FADE |
| 4 Bouton OFF | 9 Bouton SMOOTH |
| 5 Bouton ON | 10 Sélection de la couleur |

Insérer/Remplacer la pile bouton

Ouvrez le compartiment à pile situé au dos de la télécommande. Insérez une pile bouton neuve de type CR2025. Le pôle positif doit être orienté vers le haut. Refermez le compartiment à pile.

Utilisation

1. Éteignez la lampe dans laquelle vous souhaitez placer l'ampoule à LED, et débranchez-la de l'alimentation secteur.
2. Vissez l'ampoule à LED dans la douille de la lampe.
3. Rebranchez ensuite la lampe à l'alimentation.
4. Contrôlez votre ampoule à LED avec la télécommande.

Commandes générales

Commande	Bouton	Action
Allumer	ON	Appuyer
Éteindre	OFF	Appuyer
Luminosité 100 %		Appuyer
Luminosité +		Maintenir appuyé
Luminosité 10 %		Appuyer
Luminosité -		Maintenir appuyé
Lumière rouge	R	Appuyer
Lumière verte	G	Appuyer
Lumière bleue	B	Appuyer
Lumière blanche	W	Appuyer
Autres couleurs	Sélection de la couleur	Appuyer

Modes lumineux

Quatre modes lumineux sont disponibles, dans lesquels les couleurs d'éclairage changent automatiquement, dans un certain ordre. Appuyez simplement sur le bouton correspondant de la télécommande.

Mode	Lumière	Changement de couleur au bout de
FLASH	Brille	1/4 s
STROBE	Clignote	3 s
FADE	Brille	30 s
SMOOTH	Brille	120 s

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Avant de mettre en place ou retirer le produit, éteignez la lampe et débranchez-la de l'alimentation secteur.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !


Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-3771 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE, établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.