

Sichler Wäschetrockner

900 Watt

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer Wäschetrockner	3
Lieferumfang	3
Wichtige Hinweise zu Beginn	4
Sicherheitshinweise	4
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	5
Konformitätserklärung	5
Produktdetails	6
Montage	7
Verwendung	10
Wäsche trocknen	10
Wäschetrockner reinigen	10
Technische Daten	11
Technische Daten	11

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neuer Wäschetrockner

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf des Sichler Wäschetrockners. Mit diesem Gerät können Sie Ihre Wäsche platzsparend und einfach trocknen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Wäschetrockner optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Trocknermotor
- Wäschevorhang
- Hitzeisolierungshülle
- Kleiderhaken
- Stützfuß
- Hakenschrauben
- Kleiderhakenhalterung
- Auffangwanne
- Stützröhre
- Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3777 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
06.10.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3777 ein.

ACHTUNG!



**Lassen Sie kein Wasser oder brennbare Stoffe in den Motor, um Elektroschocks oder Brände zu vermeiden.
Berühren Sie die Lüftung nicht während das Gerät im Betrieb ist.
Verbrennungsgefahr.**

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.

Bitte vergewissern Sie sich, dass die Öffnungen nicht blockiert sind.




HINWEIS:

Auf Kinder achten, kein Spielzeug.

Wenn der Stecker beschädigt ist, das Gerät nicht mehr weiter benutzen.


Den Trockner nur für Textilie verwenden.

Produktdetails

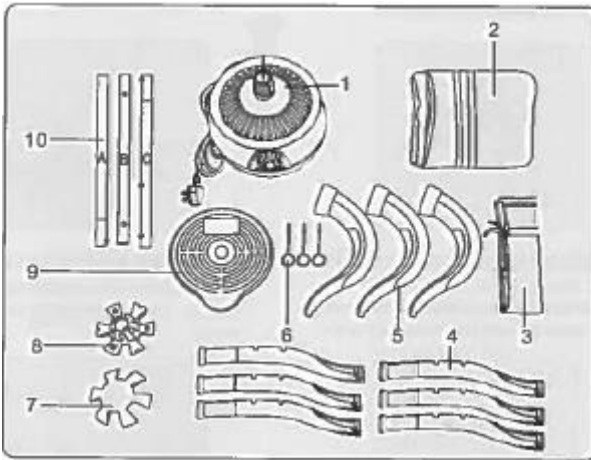


1.	Trocknermotor
2.	Wäschevorhang
3.	Hitzeisolierungshülle
4.	Kleiderhaken
5.	Stützfuß
6.	Hakenschrauben
7.	Kleiderhakenhalterungsdeckel
8.	Kleiderhakenhalterungsbasis
9.	Auffangwanne
10.	Stützröhre

Montage

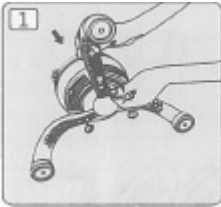


1. Stecken Sie die Stützfüße wie abgebildet in die Halterung. Schrauben Sie die Hakenschrauben fest in die abgebildete Öffnung.

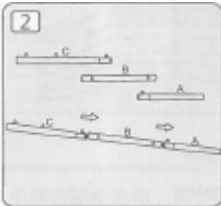


2. Schieben Sie die Stützröhren in der abgebildeten Reihenfolge zusammen, indem Sie vorher die Knöpfe eindrücken.




3. Entfalten und öffnen Sie den Wäschevorhang. Schieben Sie die Stützröhren mit A zuerst in die Öffnung.

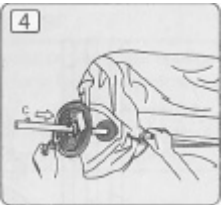


4. Nehmen Sie die Auffangwanne mit der geriffelten Seite nach oben. Schieben Sie die Auffangwanne am eingedrückt Knopf von Stange C vorbei.

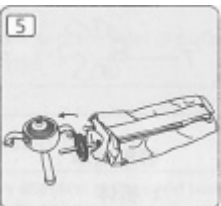


5. Schieben Sie Stützröhren mit dem Wäschevorhang in die Öffnung in der Mitte des Trocknermotors.

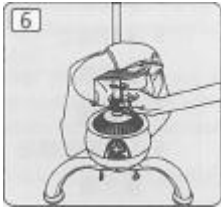


6. Drehen Sie die Halterung fest im Uhrzeigersinn.

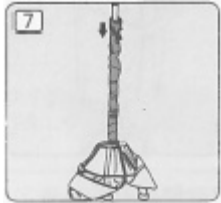

7. Entfalten Sie die Hitzeisolierungshülle. Stülpen Sie die Hitzeisolierungshülle über die Stützröhren.

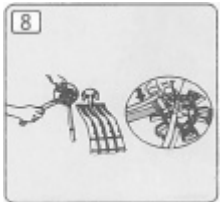

8. Nehmen Sie den Kleiderhakenhalter und entfernen Sie den Deckel. Drücken Sie die Kleiderbügel in die nun sichtbaren Öffnungen.

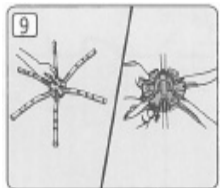

9. Drücken Sie den Deckel wieder auf den Kleiderhakenhalter.




10. Entfernen Sie die Schraube vom Boden des Kleiderhakenhalters und schieben Sie sie auf das obere Ende der Stützröhren.




11. Schieben Sie den Kleiderhakenhalter auf das obere Ende der Stützröhren. Schieben Sie nun die Schraube an den Kleiderhakenhalter und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn fest.




12. Knoten Sie die beiden Schnüre der Hitzeisolierungshülle fest zu.

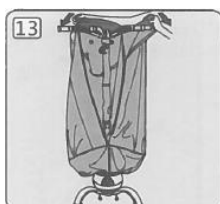


13. Heben Sie den Wäschevorhang über die Kleiderhaken.

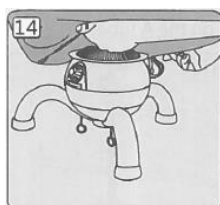

14. Legen Sie das Ende des Wäschevorhangs über den Tellerrand des Trocknermotors.

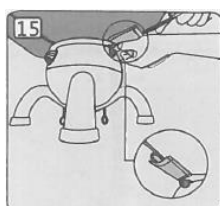

15. Ziehen Sie die Schnur fest.

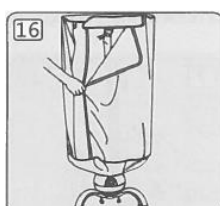

16. Schließen Sie den Wäschevorhang.

Verwendung

Wäsche trocknen

1. Öffnen Sie den Wäschevorhang. Hängen Sie die Wäsche an den Kleiderhaken auf. Es ist möglich, mehrere Wäschestücke auf einmal aufzuhängen. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2. Drehen Sie das schwarze Quadrat zur gewünschten Trockendauer. Sie können die Trockendauer jederzeit während des Trockenvorgangs verstellen. **ON** schaltet den Trockner dauerhaft an.
3. Wenn das Trocknen abgeschlossen ist, öffnen Sie den Wäschevorhang, entnehmen die Kleidung und ziehen den Stecker aus der Steckdose.

Wäschetrockner reinigen

1. Drücken Sie die hervorgehobenen Hebel an der Außenwand des Motors. Entnehmen Sie das Gitter.
2. Entfernen Sie Staub und anderen Schmutz.
3. Drücken Sie das Gitter wieder in die vorherige Stelle.

Technische Daten

Technische Daten

Stromversorgung	220 V / 50 Hz
Größe	70cmx30cmx23cm
Material	Polyester
Gewicht (Motor)	1608g

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 15.12.2015 – SL//QY

Séchoir à linge électrique

900 W

Mode d'emploi



Sommaire

Votre nouveau séchoir à linge électrique.....	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité.....	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets	5
Déclaration de conformité	5
Description du produit	6
Montage.....	7
Utilisation	10
Sécher le linge	10
Nettoyer le séchoir à linge électrique	10
Caractéristiques techniques	11

Votre nouveau séchoir à linge électrique

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce séchoir à linge électrique. Séchez votre linge simplement et sans encombrer votre pièce.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Moteur sécheur
- Rideau
- Housse d'isolation antichaleur
- Portemanteau
- Béquille
- Vis à crochet
- Support pour portemanteau
- Bac collecteur
- Tubes de soutien
- Mode d'emploi

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-3777 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
06.10.2015



ATTENTION !



Ne laissez aucun liquide ni substances inflammables pénétrer dans le moteur, afin d'éviter tout risque d'électrochocs ou d'incendie.

Ne touchez pas la ventilation lorsque l'appareil est en marche. Risque de brûlures !

Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou manquant d'expérience ou de connaissances pour faire fonctionner l'appareil.

Assurez-vous que les ouvertures ne sont pas bloquées.




NOTE :

Surveillez les enfants, ceci n'est pas un jouet !

N'utilisez plus l'appareil si le connecteur est endommagé.

Utilisez le sèche-linge uniquement pour les vêtements.

Description du produit

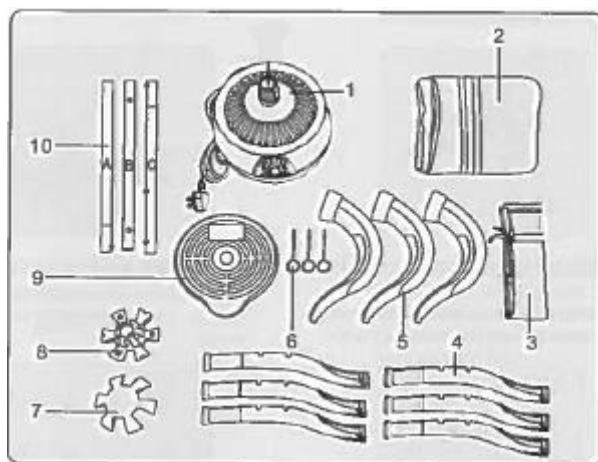

1.	Moteur sécheur
2.	Rideau
3.	Housse d'isolation antichaleur
4.	Portemanteau
5.	Béquille
6.	Vis à crochet
7.	Couvercle du support pour portemanteau
8.	Base du support pour portemanteau
9.	Bac collecteur
10.	Tubes de soutien

Montage



1. Fixez les béquilles dans le support, comme illustré. Vissez fermement les vis à crochet dans les ouvertures (cf. illustration).




2. Assemblez les tubes de soutien selon l'ordre indiqué sur l'illustration, en appuyant au préalable sur les boutons.




3. Dépliez et ouvrez le rideau. Insérez les tubes de soutien dans l'ouverture, en commençant par A.




4. Prenez le bac collecteur avec la partie striée dirigée vers le haut. Faites passer le bac collecteur derrière le bouton enfoncé du tube C.

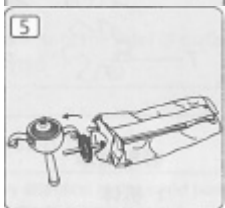

5. Insérez les tubes de soutien, avec le rideau, dans l'ouverture située au milieu du moteur sécheur.

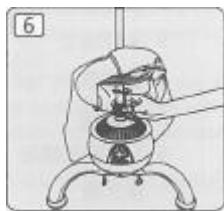


6. Vissez fermement le support dans le sens des aiguilles d'une montre.

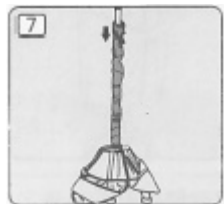

7. Dépliez la housse d'isolation antichaleur. Faites passer la housse d'isolation antichaleur par-dessus les tubes de soutien.




8. Prenez le support pour portemanteau et enlevez le couvercle. Enfoncez les portemanteaux dans les ouvertures maintenant visibles.

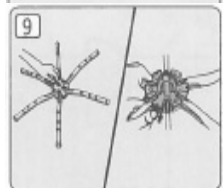


9. Remplacez le couvercle sur le support pour portemanteau.




10. Enlevez la vis au bas du support pour portemanteau et faites-la glisser sur l'extrémité supérieure des tubes de soutien.

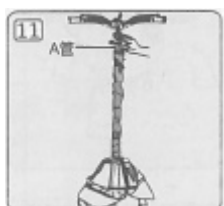


11. Insérez le support pour portemanteau sur l'extrémité supérieure des tubes de soutien. Insérez alors la vis dans le support pour portemanteau et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

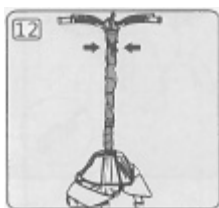


12. Nouez les deux fils de la housse d'isolation antichaleur.

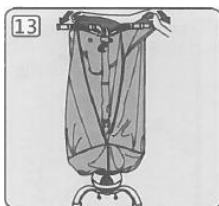


13. Faites passer le rideau par-dessus les portemanteaux.

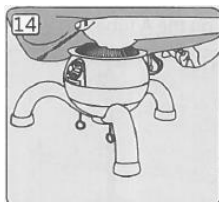

14. Faites passer le bout du rideau par-dessus le bord du moteur sécheur.

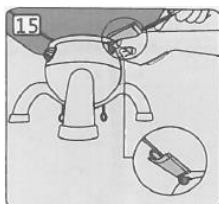

15. Tirez fermement sur le fil.

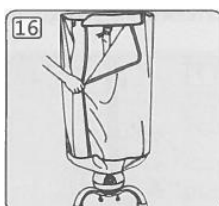

16. Fermez le rideau.

Utilisation

Sécher le linge

1. Ouvrez le rideau. Suspendez vos vêtements sur les portemanteaux. Il est possible de suspendre plusieurs vêtements à la fois. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise murale.
2. Tournez le carré noir vers la durée de séchage souhaitée. Vous pouvez régler la durée de séchage à tout moment pendant le processus de séchage. Le bouton **ON** sert à allumer l'armoire de séchage de façon permanente.
3. Une fois que le séchage est terminé, ouvrez le rideau, prenez les vêtements, et débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale.

Nettoyer le séchoir à linge électrique

1. Appuyez sur le levier situé sur la paroi extérieure du moteur. Enlevez la grille.
2. Enlevez la poussière et les autres saletés.
3. Remettez la grille à sa position précédente.

Caractéristiques techniques

Alimentation	220 V / 50 Hz
Composition (rideau)	Polyester
Dimensions	70 x 30 x 23 cm
Poids (moteur)	1608 g

Importé par :

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV3 – 15.12.2015 – SL//DZ