

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Fensterwischers. Reinigen Sie Ihre Fenster wie ein Profi. Im Fensterwischer sind Schwamm und Abzieher kombiniert. Dank dem Teleskopgriff und den zwei Kipp-Gelenken lassen Sie auch schwer erreichbare Ecken in neuem Glanz erstrahlen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Fensterwischer optimal einsetzen können.


**Lieferumfang**

- Fensterwischer
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

Wischbreite	ca. 24 cm
Abziehbreite	ca. 26 cm
Teleskop-Griff	ca. 67,5-95 cm
Kipp-Gelenke	2
Gewicht	310 g

**Produktdetails**

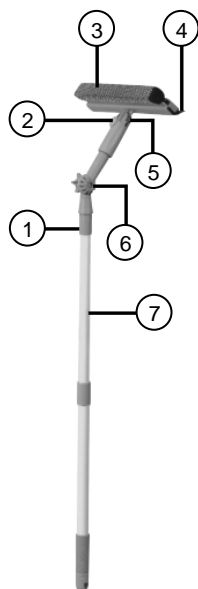

1. Teleskopstab-Aufnahme
2. Gelenk-Taste
3. Schwamm
4. Abzieher
5. Kipp-Gelenk 1
6. Gelenk-Schraube (Kipp-Gelenk 2)
7. Teleskopstab

**Montage**

Setzen Sie den Teleskopstab passend in die Aufnahme des Wischkopfes. Drehen Sie sie dann bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.

**Verwendung**

**1. Winkel des Wischkopfes einstellen**

1. Drücken Sie die Gelenk-Taste direkt unter der Wischkopf und kippen Sie diesen in die gewünschte Richtung, bis er einrastet. Wiederholen Sie den Schritt gegebenenfalls, bis die gewünschte Position erreicht ist.
2. Öffnen Sie die Gelenk-Schraube kurz oberhalb der Teleskopstab-Aufnahme. Bringen Sie den Wischkopf in die gewünschte Position. Ziehen Sie die Gelenk-Schraube dann wieder fest an.

**2. Teleskopstab einstellen**

1. Halten Sie den Teleskopstab direkt unterhalb der Teleskopstab-Aufnahme des Wischkopfes mit einer Hand fest.
2. Drehen Sie mit der anderen Hand den unteren Teil des Teleskopstabs im Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.
3. Ziehen Sie den Teleskopstab auf die gewünschte Länge aus.
4. Fixieren Sie den Teleskopstab, indem Sie wie gehabt den oberen Teil festhalten und den unteren Teil bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen.

**3. Fenster reinigen**

1. Sprühen Sie das Fenster ein oder tunken Sie den Schwamm des Wischkopfes in Ihr Reinigungswasser.
2. Reinigen Sie das Fenster mit dem Schwamm.
3. Drehen Sie den Wischkopf danach um und ziehen Sie das Wasser mit der Gummilippe von der Scheibe ab.



**HINWEIS:**

Halten Sie ein Tuch an das untere Ende des Fensterrahmens, um das abgezogene Wasser aufzufangen.

**Reinigung**

Reinigen Sie Ihren Fensterwischer nach jedem Gebrauch unter fließendem, sauberem Wasser.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:  
[www.sichler-haushaltsgeraete.com](http://www.sichler-haushaltsgeraete.com)  
 Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce nettoyeur de vitres. Nettoyez vos vitres comme un professionnel. Le nettoyeur de vitres combine l'éponge et la raclette en un seul produit. Obtenez des vitres resplendissantes grâce à son manche télescopique et ses deux articulations.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


### Contenu

- Nettoyeur de vitres
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

Largeur de l'éponge	Env. 24 cm
Largeur de la raclette	Env. 26 cm
Poignée télescopique	Env. 67,5-95 cm
Articulation	2
Poids	310 g

### Description du produit

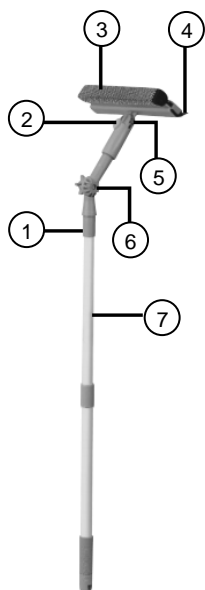

1. Embout du manche télescopique
2. Bouton d'articulation
3. Éponge
4. Raclette
5. Articulation 1
6. Vis d'articulation (articulation 2)
7. Manche télescopique

### Montage

Placez le manche télescopique dans le support de l'embout d'éponge. Vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.

### Utilisation

#### 1. Régler l'angle de la tête d'éponge

1. Appuyez sur le bouton d'articulation sous l'embout d'éponge et inclinez-la selon vos besoins jusqu'à ce que le bouton s'enclenche. Si nécessaire, répétez l'opération jusqu'à ce que vous obteniez la position souhaitée.
2. Dévissez légèrement la vis de l'articulation au-dessus de l'embout du manche télescopique. Placez l'embout d'éponge dans la position souhaitée. Resserrez ensuite la vis de l'articulation.

#### 2. Installer le manche télescopique

1. Tenez fermement le manche télescopique sous l'embout d'éponge d'une main.
2. Tournez la partie inférieure du manche télescopique dans le sens des aiguilles d'une montre avec l'autre main, afin de la desserrer.
3. Tirez sur la barre télescopique jusqu'à atteindre la longueur souhaitée.
4. Fixez le manche télescopique en tenant la partie supérieure comme précédemment, et en tournant la partie inférieure dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.

#### 3. Nettoyer une vitre

1. Pulvérisez de l'eau sur votre vitre ou plongez l'éponge de l'embout prévu à cet effet dans l'eau de nettoyage.
2. Nettoyez la vitre à l'aide de l'éponge.
3. Tournez ensuite l'embout d'éponge et retirez l'eau à l'aide de la lèvre en caoutchouc de la tranche.



#### NOTE :

Maintenez un chiffon contre l'extrémité inférieure du cadre de la vitre pour essuyer l'eau restante.

### Nettoyage

Nettoyez votre nettoyeur de vitres après chaque utilisation avec de l'eau courante propre.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !