

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser beheizbaren Akku-Schuheinlagen. Dank dieser Einlagen werden Sie nie wieder kalte Füße in den eisigen Monaten haben und das ganz ohne Beinmanschetten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen beheizbaren Akku-Schuheinlagen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2x beheizbare Schuheinlagen
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

NX-3850: Beheizbare Schuheinlagen Gr. 36-38


NX-3851: Beheizbare Schuheinlagen Gr. 39-42

NX-3852: Beheizbare Schuheinlagen Gr. 43-46

Technische Daten

Spannung	3,7 V	
Li-Po-Akku	1200 mAh	
Eingangsspannung	5 V ± 0,05 V	
Überspannungsschutz	4,3 V	
Überladungsschutz	3,25 V	
Eingangsstrom	500 mA	
Betriebsstrom	< 550 mA	
Ausgangsleistung	max. 2,2 W	
Ausgangsleistungs-Effizienz	>97%	
Umgebungstemperatur	-43° bis +40°C	
Betriebsdauer	8-10 Stunden (bei voll geladenem Akku)	
Sohlendicke	vorne	3 mm
	hinten	9 mm

Produktdetails

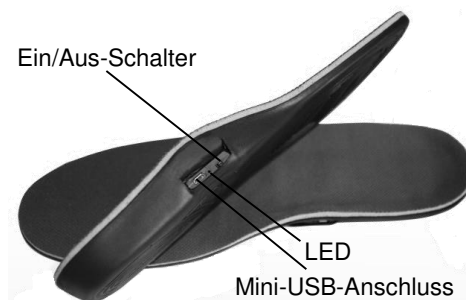

Inbetriebnahme

Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Stecken Sie den Mini-USB-Stecker des mitgelieferten USB-Ladekabels in die Mini-USB-Anschlüsse der Schuheinlagen. Schieben Sie die Stoff-Abdeckung mit dem Finger ganz nach oben, so dass sich kein Stoff zwischen Stecke und Anschluss befindet.

Stecken Sie den USB-Stecker in ein geeignetes USB-Netzteil und verbinden Sie dieses mit der Stromversorgung. Die LED leuchtet während des Ladevorgangs rot.



HINWEIS:

Es kann auch vorkommen, dass die LED zeitweilig aufhört zu leuchten. Laden Sie die Schuheinlagen dennoch für drei Stunden auf, bevor Sie diese benutzen.

Der Ladevorgang dauert 2-3 Stunden. Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die LED.



HINWEIS:

Auf der Rückseite der Einlagen befinden sich Schnittmarkierungen für die jeweiligen Größen.

Verwendung



HINWEIS:

Der Artikel ist bis zu einem Gewicht von 100 kg belastbar.

1. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter nach links auf die Position **ON**, um die Schuheinlagen einzuschalten. Die blaue LED schaltet sich ein und erlischt nach kurzer Zeit wieder. Die Einlagen heizen dennoch weiter.



HINWEIS:

Die Einlagen benötigen einige Zeit, bis sie aufgeheizt sind, sie werden nicht sofort warm. Es wird der Bereich des Fußballens gewärmt.

2. Legen Sie die Einlagen in die Schuhe Ihrer Wahl ein. Die Stoffseite zeigt dabei nach oben.
3. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter nach rechts auf die Position **OFF**, um die Schuheinlagen auszuschalten.



HINWEIS:

Laden Sie den Akku alle 90 Tage voll auf.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schlagen Sie nicht auf die Schuheinlagen und beschädigen oder durchstechen Sie sie nicht mit scharfen Gegenständen.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-3850-675, NX-3851-675 und NX-3852-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces semelles chauffantes. Grâce à elles, passez l'hiver sans jamais avoir les pieds froids et ce, sans mettre de jambières !

Afin d'utiliser au mieux vos semelles chauffantes, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 2 semelles chauffantes
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NX-3850 : Semelles chauffantes, taille 36-38


NX-3851 : Semelles chauffantes, taille 39-42

NX-3852 : Semelles chauffantes, taille 43-46

Caractéristiques techniques

Tension	3,7 V	
Batterie lithium-polymère	1200 mAh	
Tension d'entrée	5 V ± 0,05 V	
Protection contre la surtension	4,3 V	
Protection contre la surcharge	3,25 V	
Courant d'entrée	500 mA	
Courant en fonctionnement	< 550 mA	
Puissance de sortie	max. 2,2 W	
Efficacité de la puissance de sortie	> 97 %	
Température ambiante	-43 °C à +40 °C	
Autonomie en fonctionnement	8 à 10 h (avec une batterie complètement chargée)	
Épaisseur des semelles	à l'avant	3 mm
	à l'arrière	9 mm

Description du produit

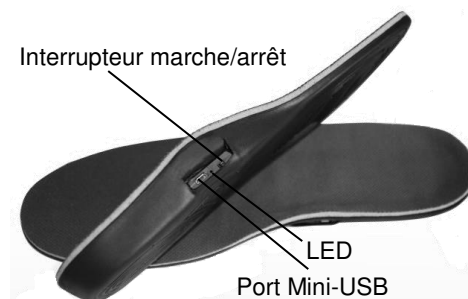

Mise en marche

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie. Branchez le connecteur Mini-USB du câble de chargement USB fourni dans les ports Mini-USB des semelles. Poussez la protection en tissu complètement vers le haut avec le doigt afin qu'il n'y ait pas de tissu entre le connecteur et le port.

Branchez le connecteur USB dans un chargeur secteur USB adapté, et branchez ce dernier à l'alimentation secteur. La LED brille en rouge pendant le processus de chargement.



NOTE :

Il peut également arriver que la LED s'éteigne par intermittence. Vous devez cependant recharger les semelles pendant 3 heures avant de les utiliser.

Le processus de chargement dure 2 à 3 heures. Lorsque la batterie est totalement chargée, la LED s'éteint.



NOTE :

Au dos des semelles se trouvent des marquages aidant au découpage des différentes tailles.

Utilisation



NOTE :

La capacité de charge maximale de l'appareil est de 100 kg !

1. Pour allumer les semelles, placez l'interrupteur Marche/Arrêt vers la gauche sur la position **ON**. La LED bleue s'allume puis s'éteint à nouveau au bout d'un bref instant. Les semelles continuent cependant de chauffer.



NOTE :

Les semelles ne chauffent pas immédiatement : il leur faut quelques instants pour préchauffer. La zone chauffée est la zone métatarsienne.

2. Insérez les semelles dans vos chaussures. Le côté en tissu doit être orienté vers le haut.
3. Pour éteindre les semelles, placez l'interrupteur Marche/Arrêt vers la droite, sur la position **OFF**.



NOTE :

Chargez complètement la batterie tous les 90 jours.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Ne tapez pas les semelles, ne les endommagez ou ne les percez pas avec un objet tranchant.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les points de ramassage publics de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables.
Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-3850, NX-3851 et NX-3852 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.