

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Paracord-Armband-Sets. Das Armband ist nicht nur dekorativ es enthält auch vier nützliche Gegenstände.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Paracord-Armband optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- 1 x Paracord-Armband schwarz
- 1 x Paracord-Armband oliv
- Bedienungsanleitung

**Produktvarianten**

NX-3920: 2er-Set Survival-Armband mit Seil, Pfeife, Feuerstahl & Messer


NX-3921: 2er-Set Survival-Armband mit Kompass, Seil, Pfeife, Feuerstahl & Messer

**Produktdaten**


Material	Nylon, Kunststoff	
Seil-Länge	3 m	
Max. Traglast	150 kg	
Material	Messer	Edelstahl
	Schnalle	POM Kunststoff
Maße	261 x 24 x 10 mm	
Gewicht	26 g	

**Produktdetails**

**NX-3920**

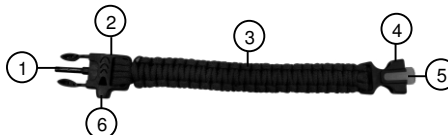

**NX-3921**

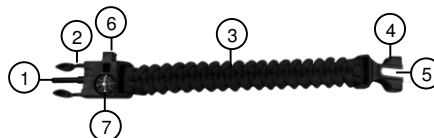

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Feuerstein          | 5. Messer  |
| 2. Schnallenstecker    | 6. Pfeife  |
| 3. Seil                | 7. Kompass |
| 4. Schnallenverschluss |            |

**Verwendung**

**Pfeife**

Machen Sie in Notsituationen auf sich aufmerksam, indem Sie in die Pfeife blasen.

**Feuerstein**

Öffnen Sie die Schnalle. Der Feuerstein bildet den mittleren Zacken des Schnallensteckers. Verwenden Sie ihn zum Funken schlagen.

**Messer**

Öffnen Sie die Schnalle, um das Messer freizulegen. Das Messer wird in Verbindung mit dem Feuerstein zum Feuermachen verwendet.

**Kompass (NX-2931)**

Der Kompass befindet sich entweder auf dem Schnallenstecker oder dem Schnallenverschluss.

**Seil**



**ACHTUNG:**

**Nicht zum Sichern von Personen z.B. beim Bergsteigen oder Klettern geeignet.**

Lösen

An den Seilenden befindet sich jeweils ein kleines Kunststoffplättchen, damit sich das Seilende nicht lösen kann. Lösen Sie die Seilenden und flechten Sie das Seil auf.

Knoten

1. Legen Sie die Seilenden aufeinander. Führen Sie die Seilenden dann durch den Schnallenverschluss.
2. Ziehen Sie die Seilenden durch die entstandene Schlaufe.
3. Ziehen Sie die Seilenden nun so weit mittig durch den Schnallenstecker wie

Ihr Armband lang sein soll (ca. 26 cm).  
Diese Seilstücke bilden den Mittelstrang.

4. Drehen Sie das Armband gegebenenfalls so, dass oben liegt und die freien Seilstücke von hinten kommen.



5. Führen Sie das linke Seilstück von oben durch den Mittelstrang, behalten Sie links eine kleine Schlaufe,

**HINWEIS:**

*Markieren Sie sich gegebenenfalls das linke Seilstück, damit Sie dieses immer wieder erkennen. Es wird immer durch die Schlaufe dieses Seilstücks geknotet!*

6. Führen Sie das rechte Seilstück über das linke und von oben durch den

Mittelstrang. Ziehen Sie es dann von unten durch die linke Schlaufe.



7. Ziehen Sie die beiden Seilstücke gleichmäßig fest nach oben und zur Seite. Achten Sie darauf, dass der Mittelstrang nicht verdreht wird. Das ist der erste Knoten.



8. Führen Sie das rechte Seilstück von oben durch den Mittelstrang, behalten Sie rechts eine kleine Schlaufe.  
9. Führen Sie das linke Seilstück über das rechte und von oben durch den Mittelstrang. Ziehen Sie es dann von unten durch die rechte Schlaufe.

10. Wiederholen Sie Schritt 5-9 bis Sie am Schnallenverschluss angekommen sind. Schieben Sie die Knoten immer wieder am Mittelstrang nach oben, so dass die Knoten dicht beieinander liegen.  
11. Versteuen Sie die Seilenden im letzten Knoten, die Endstücke verhindern ein Lösen des Seils.

**HINWEIS:**

*Ideen und Anleitungen für unterschiedliche Knotenmuster finden Sie im Internet (Paracord).*

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie Kinder von dem Produkt fern.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces 2 bracelets de survie. Ces bracelets décorent vos poignets en plus d'être pratiques. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- 1 bracelet de survie noir
- 1 bracelet de survie olive
- Mode d'emploi

### Variantes du produit

NX3920 : 2 bracelets de survie avec sifflet, pierre à feu et couteau

NX3921 2 bracelets de survie avec boussole, sifflet, pierre à feu & couteau


NX3921 2 bracelets de survie avec boussole, sifflet, pierre à feu & couteau

### Caractéristiques du produit


Matériaux		Plastique, nylon
Longueur de la bande		3 m
Charge supportée		150 kg max.
Matériaux	Couteau	Acier inoxydable
	Ouverture	Plastique POM
Dimensions		261 x 24 x 10 mm
Poids		26 g

### Description du produit

#### NX3920

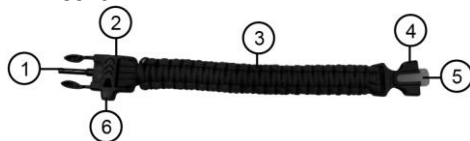

#### NX3921

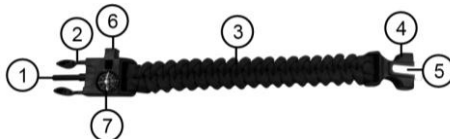

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| 1. Pierre à feu    | 5. Couteau  |
| 2. Fermoir à dents | 6. Sifflet  |
| 3. Cordes          | 7. Boussole |
| 4. Fermoir creux   |             |

### Utilisation

#### Sifflet

Utilisez le sifflet pour vous signaler en cas de situation d'urgence.

#### Pierre à feu

Ouvrez les fermoirs. La pierre à feu forme la dent du milieu du fermoir à dents. Utilisez-la pour faire des étincelles.

#### Couteau

Ouvrez les fermoirs pour libérer le couteau. Le couteau peut être utilisé avec la pierre à feu pour faire du feu.

#### Boussole (NX2931)

La boussole se trouve soit dans le fermoir à dents, soit dans le fermoir creux.

#### Corde



#### ATTENTION :

**Ne convient pas pour sécuriser des personnes, par exemple pour de l'alpinisme ou de l'escalade.**

### Détacher

Une petite plaque en plastique se trouve à chaque extrémité de la corde afin que l'extrémité de la corde ne se détache pas. Détachez les extrémités de la corde et tressez la corde.

### Tresser

1. Placez les extrémités de la corde l'une sur l'autre. Passez les deux extrémités dans la boucle du fermoir creux.
2. Faites passer les extrémités de la corde à travers la boucle de corde résultante.
3. Faites passer les extrémités de la corde à travers le fermoir à dents et tirez dessus jusqu'à obtenir la longueur de bracelet voulue (environ 26 cm). Ces morceaux de corde forment la corde du milieu.
4. Si besoin, tournez le bracelet de manière à ce que les morceaux de corde libres viennent par derrière.



5. Passez le cordage de gauche au travers de la boucle de corde centrale en passant par-dessus le premier cordage et sous le deuxième ; conservez une petite boucle à gauche.

**NOTE :**

*Si besoin, marquez le cordage de gauche afin de le reconnaître par la suite. C'est toujours avec la boucle de ce cordage que vous allez pouvoir faire un nœud !*

6. Passez le cordage de droite par-dessus la corde de gauche et en travers de la boucle de corde centrale (par-dessus le premier cordage, sous le deuxième). Faites-le ensuite passer à travers la boucle de gauche par en dessous.



7. Tirez simultanément les deux cordages vers le haut pour les serrer. Veillez à ce

que la corde du milieu ne soit pas retournée. Vous obtenez le premier nœud.



8. Passez le cordage de droite au travers de la boucle de corde centrale en passant par le dessus ; conservez une petite boucle à droite.
9. Passez le cordage de gauche par-dessus la corde de droite et en travers de la boucle de corde centrale. Passez-le ensuite à travers la boucle de droite par en dessous.
10. Répétez les étapes 5 à 9 jusqu'à arriver au fermoir creux. Serrez systématiquement les nœuds sur la corde centrale vers le haut, de manière à ce qu'ils soient serrés de façon hermétique.
11. Coincez les extrémités de la corde dans le dernier nœud, les pièces aux extrémités l'empêchent de se desserrer.

**NOTE :**

*Vous trouverez des idées et instructions pour différents modèles de nœuds sur Internet (paracorde).*

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode

d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !