

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Hängesessels mit Querstrebe. Damit machen Sie es sich im Nu gemütlich und schweben über den Dingen.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Hängesessel optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Hängesessel
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- Aufhängung
- Montagematerial

**Produktdaten**

Material	60 % Baumwolle 40 % Polyester	
Reinigung	Handwäsche	
Traglast	bis 120 kg	
Maße	Sitzfläche (L x B)	100 x 130 cm
	Querstrebe (Länge)	98 cm
Gesamtgewicht	1,3 kg	

**Produktdetails**

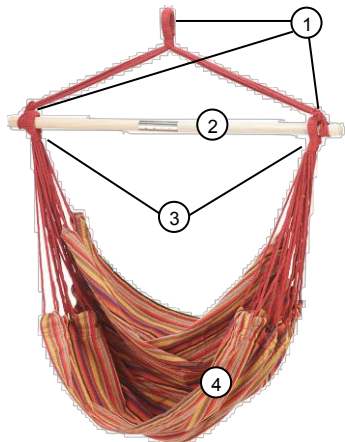

- 1 Schlaufen der Kordel-Aufhängung
- 2 Querstrebe
- 3 Schlaufen der Sitzfläche
- 4 Sitzfläche

**Montage**

1. Bringen Sie mithilfe des passenden Montagematerials die Aufhängung an der gewünschten Stelle an. Beachten Sie, dass die Aufhängung mindestens 120 kg Traglast aushalten muss.
2. Stecken Sie die beiden Teile der Querstrebe zusammen und verschrauben Sie die Teile.
3. Stecken Sie die beiden Enden der Querstrebe jeweils durch eine Schlaufe der Sitzfläche.
4. Stecken Sie dann die beiden Enden der Querstrebe jeweils durch eine Schlaufe der Kordel-Aufhängung.
5. Hängen Sie den Hängesessel mittels der dritten Schlaufe der Kordel-Aufhängung in die montierte Aufhängung.

**Hinweise zur Montage**

- Der Abstand von der Unterseite des Hängesessels zum Boden muss mindestens 50 cm betragen.
- Hängen Sie zur Vermeidung von Verletzungen den Hängesessel nicht zu hoch auf.
- Halten Sie auch ausreichend Abstand zur Wand und anderen Objekten.
- Stellen Sie keine Gegenstände unter den Hängesessel.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Hängesessel über einen möglichst weichen Untergrund frei von Steinen hängen, z.B. Gras, Gummifliesen oder Sand.
- Benutzen Sie den Hängesessel nicht als Schaukel.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Befestigung (Knoten, Ringe, Aufhängepunkte) sowie der Hängesessel keine Beschädigungen hat.
- Die Montage sollte durch einen Erwachsenen erfolgen.

**Reinigung**

Entfernen Sie die Querstrebe aus den Schlaufen. Waschen Sie das Tuch des Hängesessels mit einem milden Reinigungsmittel bei max. 30°C von Hand.



**Lagerung**

Lassen Sie den Hängesessel vollständig trocknen, bevor Sie ihn verstauen.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise des Hängesessels vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Hängesessels beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie den Hängesessel fern von extremer Hitze.
- Der Hängesessel ist nur für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren geeignet.
- Benutzen Sie den Hängesessel nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.
- Achten Sie auf spielende Kinder und halten Sie diese auf Abstand, wenn der Hängesessel in Gebrauch ist.
- Der Hängesessel ist für den Gebrauch in Innenräumen sowie dem wettergeschützten Außenbereich geeignet.
- Die maximale Traglast des Hängesessels beträgt 120 kg.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:  
**www.semptec.com**  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce siège hamac. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Siège hamac
- Mode d'emploi


Accessoires requis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr> :

- Suspension
- Matériel de montage

**Caractéristiques du produit**

Matériaux		60 % coton 40 % polyester
Nettoyage		Lavage à la main
Charge maximale supportée		Jusqu'à 120 kg
Dimensions	Dimensions (L x l)	100 x 130 cm
	Traverse	98 cm
Poids total		1,3 kg

**Description du produit**

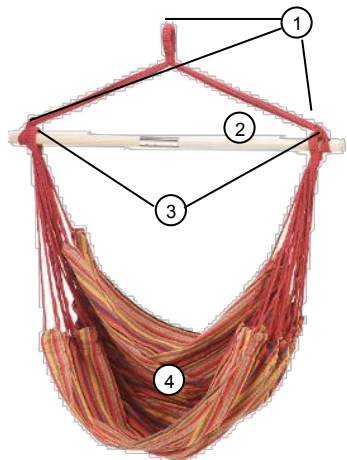

1. Boucles du cordon
2. Traverse
3. Boucles de l'assise
4. Assise

**Montage**


1. Utilisez le matériel de montage approprié pour fixer un crochet de suspension à l'endroit de votre choix. La suspension doit être capable de supporter 120 kg au moins.
2. Assemblez les deux parties de la traverse et vissez-les ensemble.
3. Passez chaque extrémité de la traverse dans une boucle de l'assise.
4. Passez ensuite chaque extrémité de la traverse dans une boucle du cordon.
5. Accrochez le siège hamac à la suspension à l'aide de la troisième boucle de suspension du cordon.

**Instructions de montage**

- L'écart entre le sol et le hamac doit être de 50 cm au moins.
- Le siège ne doit pas être installé trop haut.
- Maintenez un écart suffisant avec les murs et autres objets.
- Ne posez aucun objet sous le siège.
- Veillez à ce que le siège soit suspendu au-dessus d'une surface aussi douce que possible et exempte de pierres (gazon, tuiles en caoutchouc, sable, etc.).
- N'utilisez pas le siège pour vous balancer.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que les attaches (nœuds, anneaux, points de suspension) et le siège ne sont pas endommagés.
- Le montage doit être effectué par un adulte.

**Nettoyage**

Sortez la traverse des boucles. Nettoyez la toile du siège à 30 °C max. à l'aide d'un produit nettoyant doux.



**Stockage**

Laissez le siège sécher complètement avant de le ranger.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez pas le produit à la chaleur extrême.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- N'utilisez pas le siège au-dessus d'une personne ou d'un animal.
- Le siège peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.
- La capacité de charge maximale du siège est de 120 kg. Ne dépassez pas cette charge.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.