

App-gesteuerte Türsprechanlage

Mit HD-Video & Tür-Öffner

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihre neue Türsprechanlage	4
Lieferumfang.....	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	6
Konformitätserklärung	6
Produktdetails	7
LED-Anzeigen.....	8
Inbetriebnahme	8
1. Speicherkarte einsetzen (optional)	8
2. App installieren	8
2. Registrierung	9
3. Türsprechanlage mit App verbinden	9
4. Montage.....	11
4.1. Hinweise zum Montageort	11
4.2. Halterung montieren	11
4.2.1. Wand-Montage.....	11
4.2.2. Versenkte Montage	12
4.3. Verkabelung	14
4.4. Türsprechanlage in Halterung einsetzen	14
5. Ersteinstellungen in der App.....	15
5.1. Datum und Uhrzeit einstellen.....	15
5.2. Klingel-Benachrichtigung.....	15
Verwendung	16
1. Klingelvorgang.....	16
2. Besucher abweisen	17
3. Türschloss öffnen	17
App.....	18
1. Das Live-Bild (Steuerseite).....	18
2. Tab-Übersicht	19
3. Gerät aus der App entfernen	20
4. App-Konto löschen	20

Auf Werkseinstellung zurücksetzen.....	20
Datenschutz.....	20
Technische Daten	21
GPL-Lizenztext	22
Ihre Notizen	26

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.casacontrol.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue Türsprechanlage

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser App-gesteuerten Türsprechanlage mit Bewegungsmelder, Infrarotsensor und Tür-Öffner. Behalten Sie immer den Überblick darüber, was sich vor Ihrer Haustür abspielt, indem Sie Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone erhalten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Türsprechanlage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Türsprechanlage inkl. Halterung
- Netzstecker
- WLAN-Antenne
- Befestigungsschrauben und Dübel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Mobilgerät mit Android ab 5.0 / iOS ab 9.0
- Internetverbindung per WLAN oder LAN-Kabel

Für Aufnahmen zusätzlich benötigt:

- microSD-Karte bis 32 GB

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher montiert ist und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Lassen Sie die Montage von einer Fachperson vornehmen.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung


Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4141-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4141 ein.

Produktdetails

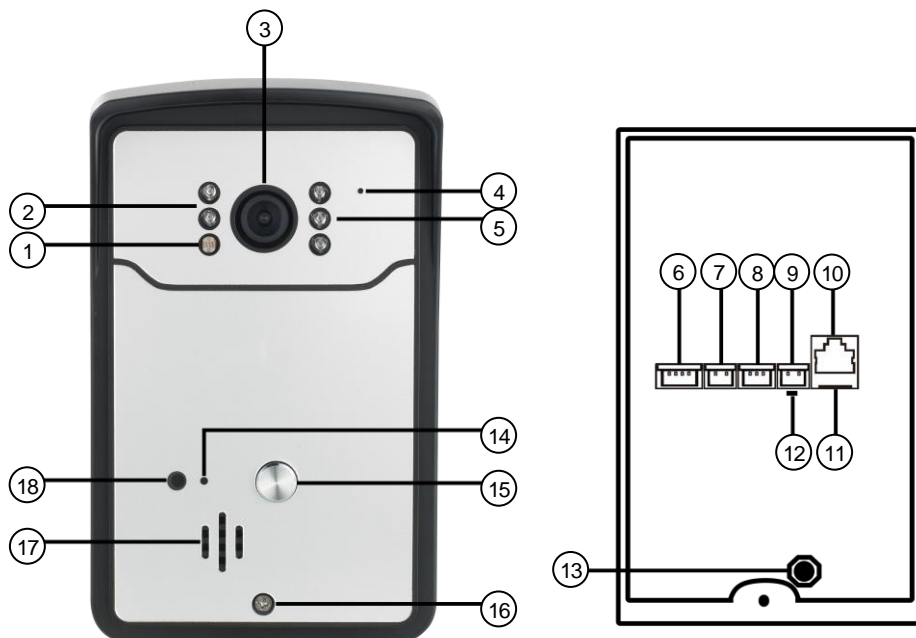

- | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. CDS-Sensor | 7. Türöffner-Anschluss | 13. Antennen-Gewinde |
| 2. IR-LEDs | 8. Türschloss-Anschluss | 14. LAN-LED |
| 3. Kamera-Linse | 9. Netzteil-Anschluss | 15. Klingel-Taste |
| 4. Mikrofon | 10. LAN-Buchse | 16. Halterungs-Schraube |
| 5. IR-LEDs | 11. microSD-Kartenschacht | 17. Lautsprecher |
| 6. Klingel-Anschluss | 12. Reset-Taste | 18. WLAN-LED |

LED-Anzeigen

LED	Aktion	Bedeutung
WLAN-LED	aus	Keine WLAN-Verbindung
	leuchtet	Mit WLAN verbunden
	blinkt	Datenübertragung
LAN-LED	aus	Keine Netzwerk-Verbindung
	leuchtet	Mit Netzwerk verbunden

Inbetriebnahme



HINWEIS:

Um sicherzustellen, dass Ihre Türsprechanlage am gewünschten Montageort einen guten WLAN-Empfang und die perfekte Position für ein gutes Bild hat, verbinden Sie Ihre Türsprechanlage bitte erst mit der App, **bevor** Sie sie montieren.

1. Speicherkarte einsetzen (optional)

Um nicht nur das Live-Bild Ihrer Türsprechanlage aufzurufen, sondern auch Aufnahmen zu erstellen, benötigen Sie eine microSD-Karte (bis zu 32 GB, FAT32).



HINWEIS:

Das Einsetzen und Entnehmen der Speicherkarte darf nur in ausgeschaltetem Gerätezustand erfolgen, sonst droht Datenverlust.

1. Formatieren Sie die microSD-Karte gegebenenfalls am Computer in FAT32.
2. Schieben Sie die microSD-Karte mit der abgerundeten Ecke voraus in den microSD-Kartenschacht. Die goldenen Kontaktpunkte zeigen dabei nach oben. Ein leichter Federwiderstand muss überwunden werden, damit die microSD-Karte einrastet.



HINWEIS:

Zum Entfernen der microSD-Karte schieben Sie diese einfach ein Stück tiefer in den microSD-Kartenschacht hinein und ziehen Sie dann heraus.

2. App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Türsprechanlage und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Yoosee**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.



2. Registrierung

3. Öffnen Sie die App **Yoosee**.
4. Lesen Sie sich die Nutzerservicevereinbarung und Datenschutzrichtlinie gut durch. Tippen Sie dann auf **Zustimmen**.
5. Wischen Sie von rechts nach links über den Einführungs-Bildschirm. Tippen Sie dann auf die Schaltfläche **Try now / Erleben Sie jetzt**.
6. Gestatten Sie gegebenenfalls die geforderten Zugriffsberechtigungen.
7. Überprüfen Sie kurz, ob oben rechts das richtige Land angezeigt wird.



HINWEIS:

Sollte dies nicht der Fall sein, tippen Sie auf das Land. Suchen Sie das korrekte Land in der Liste und tippen Sie darauf.

8. Tippen Sie auf der Anmeldeseite unten rechts auf **Schnelle Registrierung**.
9. Stellen Sie sicher, dass im ersten Feld das korrekte Land eingetragen ist.



HINWEIS:

Sollte dies nicht der Fall sein, tippen Sie auf das Land. Suchen Sie das korrekte Land in der Liste und tippen Sie darauf.

10. Geben Sie im zweiten Feld Ihre Email-Adresse ein.
11. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Erkennungscodes senden**.
12. Eine Verifizierungs-Code wird an Ihre Email-Adresse geschickt. Suchen Sie in Ihrem Postfach nach einer Email von **accountteam@mail.cloud-links.net**.



HINWEIS:

Sollten Sie die Email nicht finden können, überprüfen Sie bitte auch Ihren Spam- oder Junkmail-Filter.


13. Geben Sie innerhalb von 30 Minuten den in der Email enthaltenen Verifikations-Code im dritten Feld der Registrierungs-Seite ein.
14. Legen Sie im vierten Feld ein Passwort an. Das Passwort muss aus 8 – 30 Zeichen bestehen und sowohl Buchstaben als auch Ziffern enthalten.
15. Setzen Sie unten durch Tippen ein Häkchen bei „Ich habe gelesen und stimme zu Vereinbarung“.
16. Tippen Sie abschließend auf die Schaltfläche **Registrieren**. Sie kehren automatisch zur Anmeldeseite zurück.

3. Türsprechanlage mit App verbinden

1. Aktivieren Sie die WLAN-Funktion Ihres Mobilgeräts. Verbinden Sie es mit dem **2,4-GHz-WLAN-Netzwerk**, in das Ihre Türsprechanlage eingebunden werden soll.
2. Aktivieren Sie die GPS-Funktion Ihres Mobilgeräts.
3. Öffnen Sie mit Hilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers die Halterungs-Schraube.
4. Ziehen Sie die Türsprechanlage dann gerade nach vorne aus der Halterung heraus.
5. Bringen Sie Türsprechanlage, Router und Mobilgerät möglichst nahe zusammen.
6. Schrauben Sie die WLAN-Antenne an Ihre Türsprechanlage.
7. Verbinden Sie das Netzteil mit Ihrer Türsprechanlage und einer geeigneten Steckdose.

**HINWEIS:**

Sollte kein wiederholender Signal-Ton erklingen, der die WLAN-Verbindungsbereitschaft Ihrer Türsprechanlage signalisiert, halten Sie die Reset-Taste auf der Rückseite Ihrer Türsprechanlage gedrückt, bis ein „Tsching“-Signalton erklingt. Kurz darauf sollte der wiederholende Signal-Ton erklingen

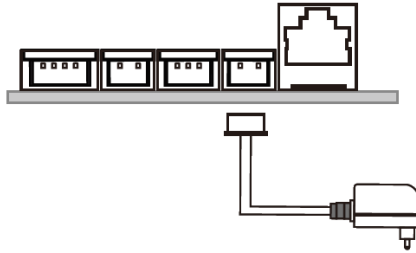

8. Öffnen Sie die App **Yoosee** und melden Sie sich an.
9. Die App wird im Geräte-Tab geöffnet. Tippen Sie auf das Plus-Symbol.
10. Tippen Sie auf das Feld **QR-Code-Networking**.

**HINWEIS:**

Wenn Sie Ihre Türsprechanlage per LAN-Kabel mit Ihrem Router betreiben möchten, tippen Sie bitte auf das Feld **Kabelverbindung**. Folgen Sie dann den Anweisungen in der App.

11. Das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist, wird angezeigt.
12. Geben Sie das WLAN-Passwort ein. Tippen Sie dann auf **Nächster Schritt**.

**HINWEIS:**

Tippen Sie auf das Augen-Symbol rechts im Feld, um das Passwort ein- oder auszublenden.

13. In der App wird nun ein QR-Code abgebildet. Halten Sie diesen vor die Kamera Ihrer Türsprechanlage, um ihn zu scannen.

**HINWEIS:**

Stellen Sie die Display-Helligkeit Ihres Mobilgeräts auf 100 %, um sicherzustellen, dass der QR-Code erkannt werden kann.

Bitte haben Sie beim Scannen des QR-Codes etwas Geduld. Sollte es gar nicht gelingen wollen, wählen Sie in der App die Geräte-Verbindungsmethode **Smart Link** aus. Folgen Sie dann den Anweisungen der App.

14. Sobald der QR-Code erfolgreich gescannt wurde, erklingt ein tieferer, längerer Signal-Ton. Tippen Sie in der App auf Nach dem Hören des **DingDong**.
15. Geben Sie einen Gerätenamen ein. Tippen Sie dann unten auf die Schaltfläche **festlegen, mein Gerät prüfen**.

16. Tippen Sie auf eine freie Fläche des Bildschirms, um die Erfolgsmeldung auszublenden. Ihre Türsprechanlage wird nun im Geräte-Tab angezeigt und ist einsatzbereit. Die WLAN-LED Ihrer Türsprechanlage leuchtet.
17. Tippen Sie auf das Miniatur-Bild, um das Live-Bild Ihrer Türsprechanlage aufzurufen.

4. Montage



ACHTUNG!

Die Montage darf nur von Fachpersonen vorgenommen werden.

4.1. Hinweise zum Montageort

Wählen Sie einen Ort mit guten WLAN-Empfang. Verbinden Sie Ihre Türsprechanlage am gewünschten Montage-Ort mit einer Steckdose. Rufen Sie dann in der App das Live-Bild auf. Suchen Sie den Platz mit dem besten Empfang (flüssige, schnelle Bildübertragung) für Türsprechanlage und WLAN-Antenne und dem gewünschten Bildwinkel. Markieren Sie die Stellen.

Beachten Sie bei der Wahl des Montageortes außerdem bitte noch die folgenden Punkte:

- Achten Sie darauf, dass Ihre Türsprechanlage nicht ungeschützt Wind und Wetter ausgesetzt ist.
- Die Türsprechanlage sollte nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
- Sollte das WLAN-Signal zu schwach sein, können ein Repeater oder eine direkte LAN-Verbindung zum Router Abhilfe schaffen.

4.2. Halterung montieren


4.2.1. Wand-Montage



HINWEIS:

Die Türsprechanlage sollte sich auf Grund der Verbindung mit der App bereits außerhalb der Halterung befinden. Tut sie dies nicht, öffnen Sie mit Hilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers die Halterungs-Schraube. Ziehen Sie die Türsprechanlage dann gerade nach vorne aus der Halterung heraus.

1. Nehmen Sie das Gehäuse. Schneiden Sie den Teil des Klebepads heraus, der die Kabelöffnung bedeckt.

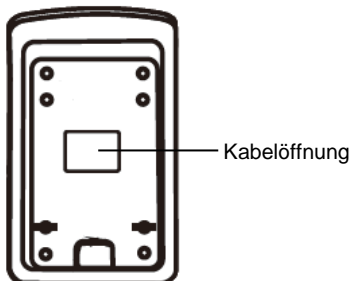

2. Durchstoßen Sie vier der Schraublöcher, jeweils zwei oben und zwei unten (auf gleicher Höhe). Nehmen Sie die Halterung als Schablone und zeichnen Sie an der gewünschten Stelle vier Bohrlöcher und die Kabelöffnung ein.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

3. Bohren Sie ein Loch, durch das Sie die Verbindungskabel zur Türklingel, zum Türöffner und zum elektronischen Türschloss, sowie das Netzteilkabel und gegebenenfalls ein RJ45-Kabel führen und anschließen können.
4. Bohren Sie an den markierten Stellen vier Bohrlöcher. Setzen Sie in jedes Loch einen Dübel ein.



HINWEIS:


Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Montagematerial für den gewünschten Anbringungsort möglicherweise nicht geeignet ist. Passendes Montagematerial erhalten Sie im Baumarkt.

5. Führen Sie die Kabel durch die Kabelöffnung. Schrauben Sie die Halterung dann an.



HINWEIS:

Entfernen Sie für eine zusätzliche Fixierung die Schutzfolie des Klebepads auf der Rückseite Ihrer Türsprechanlage.

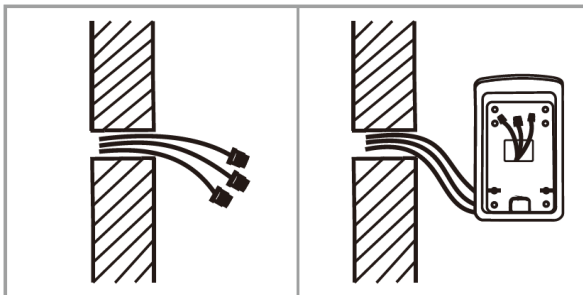


4.2.2. Versenkte Montage



HINWEIS:

Die Türsprechanlage sollte sich auf Grund der Verbindung mit der App bereits außerhalb der Halterung befinden. Tut sie dies nicht, öffnen Sie mit Hilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers die Halterungs-Schraube. Ziehen Sie die Türsprechanlage dann gerade nach vorne aus der Halterung heraus.

1. Nehmen Sie das Gehäuse. Schneiden Sie den Teil des Klebepads heraus, der die Kabelöffnung bedeckt.

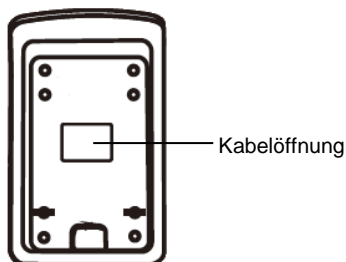

2. Nehmen Sie die Halterung als Schablone und zeichnen Sie an der Wand die Fläche ein, die entfernt werden muss. Bohren Sie ein Loch mit den Maßen (Breite, Höhe und Tiefe) der Halterung.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

3. Durchstoßen Sie vier der Schraublöcher, jeweils zwei oben und zwei unten (auf gleicher Höhe). Nehmen Sie die Halterung als Schablone und zeichnen Sie vier Bohrlöcher und die Kabelöffnung ein.
4. Bohren Sie gegebenenfalls ein Loch, durch das Sie die Verbindungskabel zur Türklingel, zum Türöffner und zum elektronischen Türschloss, sowie das Netzteilkabel und gegebenenfalls ein RJ45-Kabel führen und anschließen können.
5. Bohren Sie an den markierten Stellen vier Bohrlöcher. Setzen Sie in jedes Loch einen Dübel ein.



HINWEIS:


Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Montagematerial für den gewünschten Anbringungsort möglicherweise nicht geeignet ist. Passendes Montagematerial erhalten Sie im Baumarkt.

6. Führen Sie die Kabel durch die Kabelöffnung. Schrauben Sie die Halterung dann an.



HINWEIS:

Entfernen Sie für eine zusätzliche Fixierung die Schutzfolie des Klebepads auf der Rückseite Ihrer Türsprechanlage.

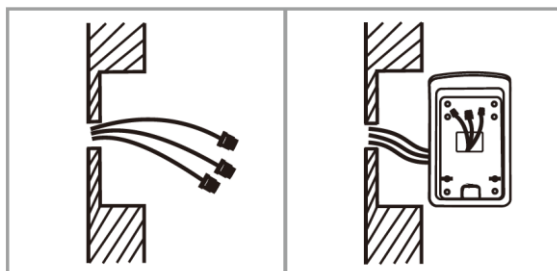


4.3. Verkabelung

1. Falls noch nicht geschehen: Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose.
2. Verbinden Sie die Kabel wie im Diagramm angezeigt. Optionale Verbindungen sind mit einem (opt.) gekennzeichnet.





ACHTUNG!

Schließen Sie zuletzt das Netzteil Ihrer Türsprechanlage an eine Steckdose an.

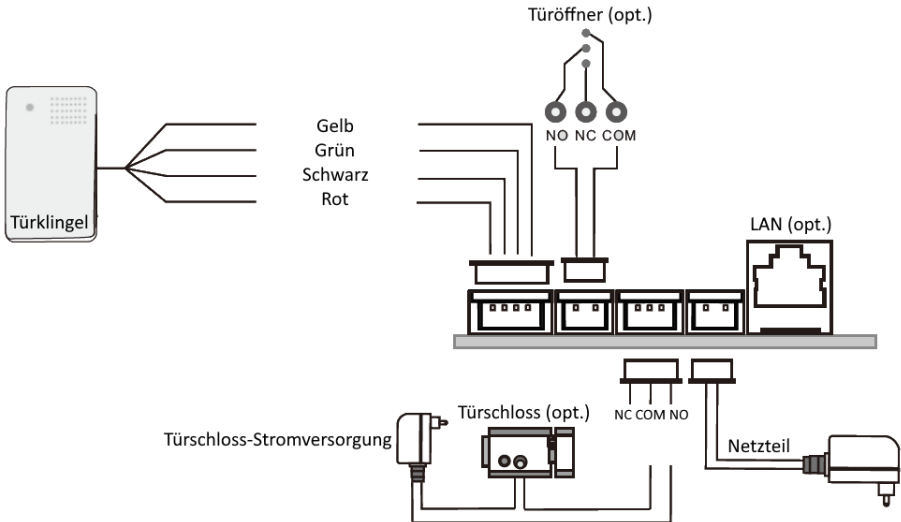

4.4. Türsprechanlage in Halterung einsetzen

1. Schieben Sie Ihre Türsprechanlage vorsichtig und gerade bis zum Anschlag in die Halterung.
2. Ziehen Sie die Halterungs-Schraube dann fest an.
3. Richten Sie anschließend die Antenne so aus, dass sie ein gutes Signal empfangen kann.

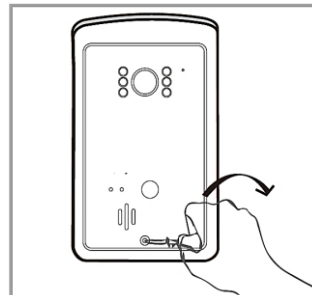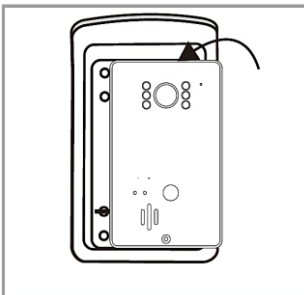

5. Ersteinstellungen in der App

5.1. Datum und Uhrzeit einstellen



HINWEIS:

Uhrzeit und Datum wurden bereits vom Router übernommen. Allerdings kann es vorkommen, dass eine falsche Zeitzone eingestellt ist.

1. Tippen Sie im Geräte-Tab bei Ihrer Türsprechanlage rechts oben auf das Menü-Symbol.



2. Tippen Sie auf die Option **Einstellung**.
3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Zeiteinstellung**.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Zeitzoneeinstellung**.
5. Tippen Sie in der Liste auf Ihre Zeitzone oder eine Stadt, die sich in Ihrer Zeitzone befindet (z.B. **UTC+1 Amsterdam, Berlin, Rome**). Die Einstellung wird sofort übernommen.



HINWEIS:

*Uhrzeit und Datum können natürlich auch manuell eingestellt werden. Tippen Sie hierzu einfach auf den Menüpunkt **Zeiteinstellung**. So können Sie die Uhrzeit z.B. bei Winter- oder Sommerzeit korrigieren. Tippen Sie nach der Einstellung bitte auf **bestätigen**.*


5.2. Klingel-Benachrichtigung

Damit Sie informiert werden, wenn die Klingel-Taste betätigt wird, und zeitgleich das Live-Bild Ihrer Türsprechanlage aufrufen können, müssen Sie diese Option in den Einstellungen zuerst aktivieren.

1. Tippen Sie im Geräte-Tab bei Ihrer Türsprechanlage rechts oben auf das Menü-Symbol.



2. Tippen Sie auf die Option **Einstellung**.
3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Alarmeinstellung**.
4. Tippen Sie auf den Schalter neben **Alarm pushen**, um die Funktion zu aktivieren (Schalter rechts).
5. Betätigen Sie nun die Klingel-Taste Ihrer Türsprechanlage, um die erfolgreiche Einstellung zu testen. Auf Ihrem Mobilgerät wird nun das Alarm-Display angezeigt.

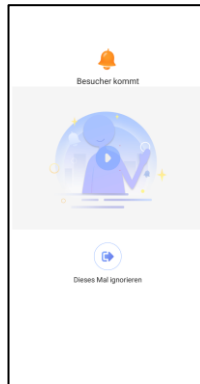

Verwendung



HINWEIS:

Die Verwendung erfolgt ausschließlich per App. Für eine problemlose Funktion benötigen Sie einen guten WLAN-Empfang. Für eine fehlerfreie Funktion außerhalb des WLAN-Bereichs benötigen Sie mindestens HSDPA und noch genügend Highspeed-Volumen.

1. Klingelvorgang

1. Der Besucher drückt die Klingel-Taste Ihrer Türsprechanlage. Der Klingelton erklingt.
2. Auf Ihrem Mobilgerät wird das Alarm-Display eingeblendet.
3. Tippen Sie auf das Play-Symbol, um das Live-Bild aufzurufen.




4. Im Live-Bild haben Sie nun die Möglichkeit, mit dem Besucher zu sprechen. Tippen Sie hierzu einfach auf das entsprechende Symbol.



HINWEIS:

Sie sprechen einfach in das Mikrofon Ihres Mobilgeräts. Der Ton wird dann über den Lautsprecher Ihrer Türsprechanlage wiedergegeben.

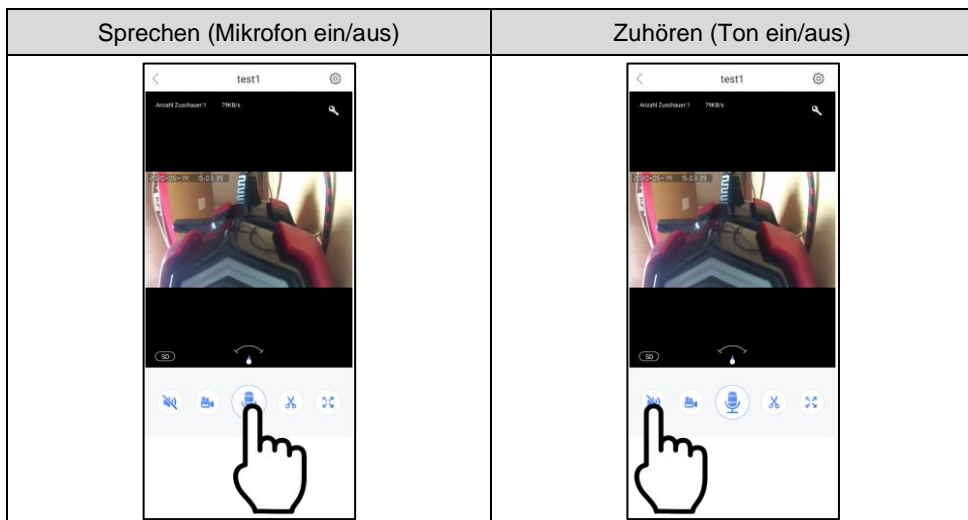

2. Besucher abweisen

Wenn Sie mit dem Besucher nicht kommunizieren möchten, tippen Sie im Alarm-Display einfach auf **Dieses Mal ignorieren**.

3. Türschloss öffnen

Falls Sie ein elektronisches Türschloss mit Ihrer Türsprechanlage verbunden haben, können Sie die Tür entriegeln, indem Sie im Live-Bild oben rechts auf das Schlüssel-Symbol tippen. Bestätigen Sie den Vorgang. Die Tür wird entriegelt, der Besucher kann eintreten.

App

1. Das Live-Bild (Steuerseite)

1. Tippen Sie im Geräte-Tab auf das Miniatur-Bild Ihrer Türsprechanlage, um das Live-Bild aufzurufen.
2. Steuern Sie Ihre Türsprechanlage, indem Sie im Live-Bild auf das entsprechende Symbol tippen.



- | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Live-Bild verlassen | 6. Türe entriegeln | 11. Anlagen-Ton ein/aus |
| 2. Gerätename | 7. Zeitstempel | 12. Video-Aufnahme starten/beenden |
| 3. Geräte-Einstellungen | 8. Kamerabild | 13. Sprechen ein/aus |
| 4. Zuschauer | 9. Sprechen aktiviert | 14. Foto-Aufnahme |
| 5. Bitrate | 10. Qualität | 15. Ganzer Bildschirm |

2. Tab-Übersicht

In der App stehen Ihnen drei Tabs zur Verfügung: der Geräte-Tab (**Yoosee**), der Alarm-Tab (**Intelligenter Schutz**) und der Benutzer-Tab (**Mein**).

	Geräteliste	Gerät hinzufügen
		Gerät entfernen
		Alarmbereitschaft ein/aus
		Lokale Aufnahmen
		Geräte-Einstellungen
		Gerät teilen
	Alarm-Liste	Alarm-Benachrichtigungen
		Sortierung nach Alarm-Art
		Geräte-Auswahl
		Sortierung nach Datum
		Alarm-Nachrichten löschen (Symbol rechts oben)
	Benutzerprofil	Email-Adresse
		Telefonnummer
		Login-Passwort ändern
		Konto löschen
		Abmelden
	Fotoalbum	Video- & Foto-Aufnahmen
		Geräte-Auswahl
		Sortierung nach Datum
		Aufnahme löschen (wählen)
	Allgemeine Einstellungen	App-Einstellungen
	Nachrichtenzentrum	Nachrichten anderer Nutzer
	Hilfe und Feedback	Rückmeldung geben
		FAQs
		Anleitungs-Video
Über uns	App-Informationen	

3. Gerät aus der App entfernen

1. Tippen Sie im Geräte-Tab bei Ihrer Türsprechanlage rechts oben auf das Menü-Symbol.



2. Tippen Sie auf die Option **Einstellung**.
3. Scrollen Sie ganz nach unten.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Gerät löschen / Die Geräte entfe... und losbinden**.
5. Bestätigen Sie den Vorgang. Ihre Türsprechanlage wird aus der App entfernt.

4. App-Konto löschen

1. Öffnen Sie den Benutzer-Tab.



2. Tippen Sie oben auf das Benutzer-Bild, um das Benutzer-Profil aufzurufen.
3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Kündigung des Kontos**.
4. Geben Sie einen Grund für die Löschung an. Tippen Sie dann auf **Weitermachen**.
5. Lesen Sie sich die Informationen zur Kontolöschung sorgfältig durch. Tippen Sie dann auf **Nächster Schritt**.
6. Geben Sie Ihr Konto-Passwort ein. Tippen Sie dann auf **Nächster Schritt**.
7. Bestätigen Sie den Vorgang. Ihr App-Konto wird gelöscht.
8. Eine Erfolgsmeldung wird angezeigt. Lesen Sie sich die Informationen sorgfältig durch. Tippen Sie dann auf **OK**. Sie werden automatisch zur Anmeldeseite der App weitergeleitet.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

1. Halten Sie die Reset-Taste auf der Rückseite Ihrer Türsprechanlage gedrückt, bis ein „Tsching“-Signalton erklingt.
2. Nach ein paar Augenblicken sollte nun ein sich wiederholender Signalton erklingen (WLAN-Verbindungsbereitschaft).
3. Ihre Türsprechanlage kann jetzt in ein neues WLAN-Netzwerk eingebunden werden.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Entfernen Sie das Gerät aus der App.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie die Speicherkarte.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Bild Sensor	¼" Farbe CMOS Sensor
Auflösung	HD: 1280x720; SD 640x360; LD: 320x180
Speicherkapazität	Optional SD-Karte max. 32 GB
Empfindlichkeit	0 Lux (IR ein) / 0,5 Lux (normal)
WIFI Antenne	optional 3 DB/6 DB/ 16 DB
Maße	165x103x45 mm LxBxH
Stromversorgung	DC 12 V 1A; <12 W
Temperaturtoleranz	-10°C bis 50°C
Feuchtigkeitstoleranz	10% bis 80%, ohne Kondensation
IP Level	IP54

GPL-Lizenztext

Wir senden Ihnen auf Anforderung (gerne unter opensource@pearl.de) den Source Code auch auf einem handelsüblichen Datenträger, dessen Herstellungskosten wir im Gegenzug geltend machen. Den vollständigen Lizenztext ersehen Sie nachfolgend. Näheres, insbesondere auch dazu, warum es keine offizielle deutsche Übersetzung der Lizenzbedingungen gibt, erfahren Sie unter <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>. Da es sich um freie Software handelt, schließen die Entwickler dieser Software die Haftung, soweit gesetzlich zulässig, aus. Bitte beachten Sie, dass die Gewährleistung für die Hardware davon natürlich nicht betroffen ist und in vollem Umfang besteht. Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne unter opensource@pearl.de.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices

that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
`Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

Ihre Notizen

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV4 – 25.05.2020 – FR/EX:TT//MF