

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 11teiligen Smartphone-Vorsatz-Linsen-Sets.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues 11teiliges Smartphone-Vorsatz-Linsen-Set optimal einsetzen können.



### Lieferumfang

- 18 x Teleobjektiv
- Augen-Adapter für Sichtschutz
- Weitwinkel-Linse
- Fischaugen-Linse
- Makro-Linse
- Halteclip für kleine Linsen
- Halteclip für Teleobjektiv
- Fernbedienung inkl. Knopfzelle
- Stativ
- Tasche
- Telefon-Halterung für Stativ
- Reinigungstuch
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Stromversorgung Fernbedienung	1 x Knopfzelle CR2032, 3,0 V DC
Funk-Frequenz	2.400 – 2.483,5 MHz
Max. Sendeleistung	20 dBm
Gesamtgewicht	275 g

### Produktdetails

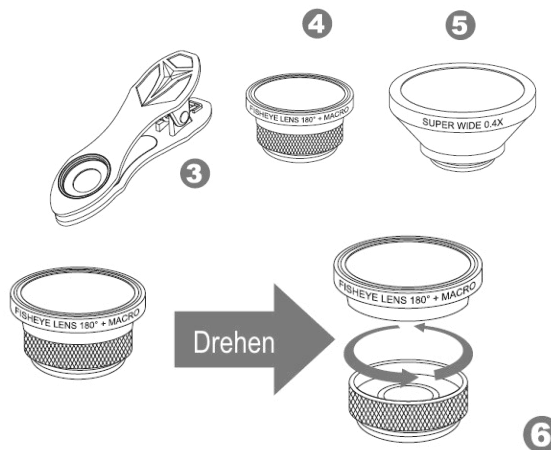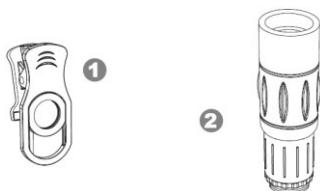

- 1 Halteclip für Teleobjektiv
- 2 18 x Teleobjektiv
- 3 Halteclip für kleine Linsen
- 4 Fischaugen-Linse
- 5 Weitwinkel-Linse
- 6 Makro-Linse

### Verwendung



#### HINWEIS:

Um ein Verwackeln des Bildes zu vermeiden, verwenden Sie bei der Bild-Erstellung bitte die Fernbedienung als Fernauslöser.

Nehmen Sie Ihr Smartphone gegebenenfalls zuerst aus der Schutzhülle heraus.

#### Teleobjektiv


Setzen Sie den Halteclip für das Teleobjektiv mittig auf die Kamera Ihres Smartphones auf.



Sie können hierbei die Objektivhalterung verschieben, sodass sie für verschiedene Smartphones passt.




Ziehen Sie dann die Schraube auf der Rückseite des Halteclips an, damit der Halteclip sicher in seiner Position gehalten wird.

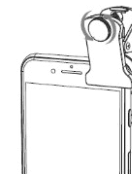


Nehmen Sie die Abdeckung durch eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn vom Teleobjektiv ab.




Sie können den Augen-Adapter durch eine Drehung im Uhrzeigersinn auf das Teleobjektiv aufsetzen, um es als Monocular (ohne Smartphone) zu verwenden.



Um das Teleobjektiv mit Ihrem Smartphone zu verwenden, schrauben Sie es (ohne Augen-Adapter) auf den Halteclip.

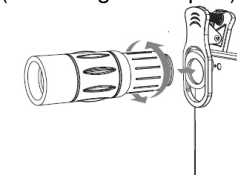


Nun können Sie Fotos aufnehmen. Sollte das Bild verschwommen sein, können Sie durch Drehen des Fokusrings das Bild scharf stellen.

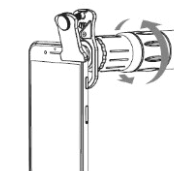

Für einen sicheren Stand und scharfe Bilder können Sie Ihr Smartphone mithilfe der Telefon-Halterung auf dem Stativ befestigen. Befestigen Sie dafür die Telefon-Halterung am Stativ und ziehen sie aus, sodass Sie Ihr Smartphone einklemmen können.

### Kleine Linsen

Setzen Sie den Halteclip für kleine Linsen mittig auf die Kamera Ihres Smartphones auf.

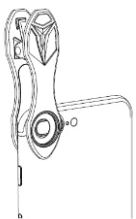

Um die gewünschte Linse mit Ihrem Smartphone zu verwenden, schrauben Sie die gewünschte Linse auf den Halteclip.



### Fernauslöser per Fernbedienung

Nutzen Sie die Fernbedienung als Fernauslöser für Ihre Aufnahmen mit dem Smartphone.

Schalten Sie die Fernbedienung ein und verbinden Sie sie per Bluetooth mit Ihrem Smartphone. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgerätes eingeschaltet und sichtbar ist. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen **NX4179** und verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit der Fernbedienung. Öffnen Sie die Kamera Ihres Smartphones. Durch Drücken der entsprechenden Taste der Fernbedienung (Android / iOS) können Sie jetzt Aufnahmen machen, ohne zu verwickeln.



#### HINWEIS:

Drücken Sie je nach Betriebssystem Ihres Smartphones die iOS- oder Android-Taste, um Aufnahmen auszulösen.

Schalten Sie die Fernbedienung wieder aus, wenn Sie sie nicht mehr verwenden.

### Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Objektiv in kreisenden Bewegungen mit dem mitgelieferten Reinigungstuch. Bewahren Sie das Objektiv während der Lagerung oder des Transports im Transportbeutel auf.

Material des Reinigungstuchs:  
80% Polyester, 20% Nylon

Das Reinigungstuch kann nur per Handwäsche gereinigt werden.

Nicht bleichen.

Nicht im Trockner trocknen.

Nicht bügeln.

Nicht chemisch reinigen.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr!
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt

NX-4179-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4179 ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces lentilles pour appareil mobile. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



### Contenu

- Téléobjectif 18x
- Oëillette
- Lentille grand-angle
- Lentille fish-eye
- Lentille macro
- Clip de fixation pour petites lentilles
- Clip de fixation pour téléobjectif
- Télécommande avec pile bouton
- Trépied
- Housse
- Support de téléphone pour trépied
- Chiffon de nettoyage
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

Alimentation télécommande	1 pile bouton (CR2032 3,0 V DC)
Fréquence sans fil	2.400 – 2.483,5 MHz
Puissance d'émission max.	20 dBm
Poids total	275 g

### Description du produit

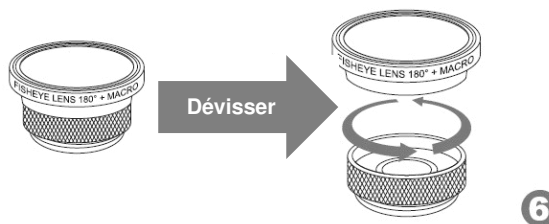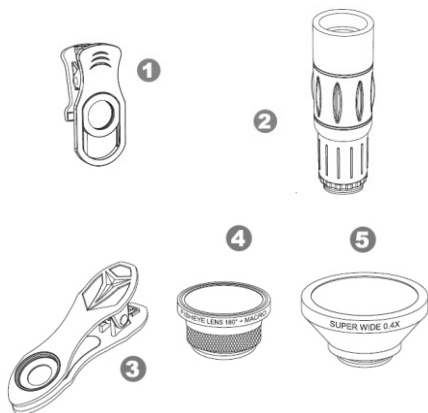

- 1 Clip de fixation pour téléobjectif
- 2 Téléobjectif 18x
- 3 Clip de fixation pour petites lentilles
- 4 Lentille fish-eye
- 5 Lentille grand-angle
- 6 Lentille macro

### Utilisation



#### NOTE :

*Pour éviter le tremblement de l'image, utilisez la télécommande comme déclencheur à distance pour vos prises de vues.*


Si votre smartphone se trouve dans une coque de protection, sortez-le de sa coque.

#### Téléobjectif

Placez le clip de fixation du téléobjectif au milieu de la caméra de votre smartphone.




Ce faisant, vous pouvez faire glisser le support de l'objectif de manière à ce qu'il s'adapte à différents smartphones.

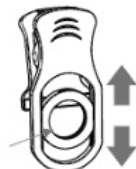


Serrez ensuite la vis à l'arrière du clip de fixation, afin que le clip de fixation soit solidement maintenu dans sa position.




Retirez le cache du téléobjectif en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




Vous pouvez également utiliser le téléobjectif comme monoculaire (sans smartphone). Pour ce faire, fixez l'œilleton sur le téléobjectif en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



Pour utiliser le téléobjectif avec votre smartphone, vissez-le (sans œilleton) sur le clip de fixation.

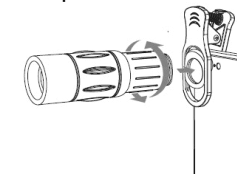


Vous pouvez alors prendre des photos. Si l'image est floue, tournez l'anneau de mise au point pour la rendre plus nette.

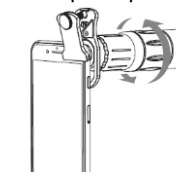

Pour une parfaite stabilité et donc des images plus nettes, vous pouvez fixer votre smartphone sur le trépied à l'aide du support pour téléphone. Pour cela, fixez le support pour téléphone sur le trépied, puis déployez le support de manière à ce que votre smartphone puisse y être fixé.

#### Petites lentilles

Placez le clip de fixation du téléobjectif pour petites lentilles au milieu de la caméra de votre smartphone.

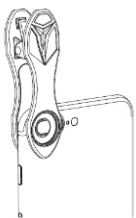

Pour utiliser la lentille souhaitée avec votre smartphone, vissez la lentille souhaitée sur le clip de fixation.



### Déclenchement à distance par télécommande

Utilisez la télécommande comme déclencheur à distance pour réaliser des prises de vues avec votre smartphone. Allumez la télécommande et connectez-la en bluetooth à votre smartphone. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre appareil mobile est activée et que l'appareil est visible. Recherchez le nom bluetooth **NX4179** et connectez votre appareil mobile avec la télécommande. Ouvrez la caméra de votre smartphone. Il vous suffit maintenant d'appuyer sur la touche correspondante de la télécommande (Android / iOS) pour déclencher une prise de vue.



#### NOTE :

*En fonction du système d'exploitation de votre smartphone, appuyez sur la touche iOS ou Android pour déclencher un enregistrement.*

Éteignez la télécommande lorsque vous ne l'utilisez plus.

### Nettoyage et entretien

Nettoyez l'objectif avec des mouvements circulaires, à l'aide du chiffon de nettoyage fourni. Pendant le stockage et le transport, rangez l'objectif dans la housse.

Composition du chiffon de nettoyage :  
80 % polyester, 20 % nylon

Le chiffon de nettoyage ne doit être lavé qu'à la main.  
Ne pas laver à l'eau de Javel.  
Ne pas faire sécher dans un sèche-linge.  
Ne pas repasser.  
Ne pas nettoyer à sec.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-4179, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE.

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).