

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Boden-Wischers mit Abstreifer.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Boden-Wischer optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Boden-Wischer
- 2 Wischpads
- Anleitung


### Optionales Zubehör

NX-4198: 2er-Set Wischpads

### Technische Daten

|         |                  |
|---------|------------------|
| Maße    | 35 x 11 x 122 cm |
| Gewicht | 480 g            |

### Produktdetails

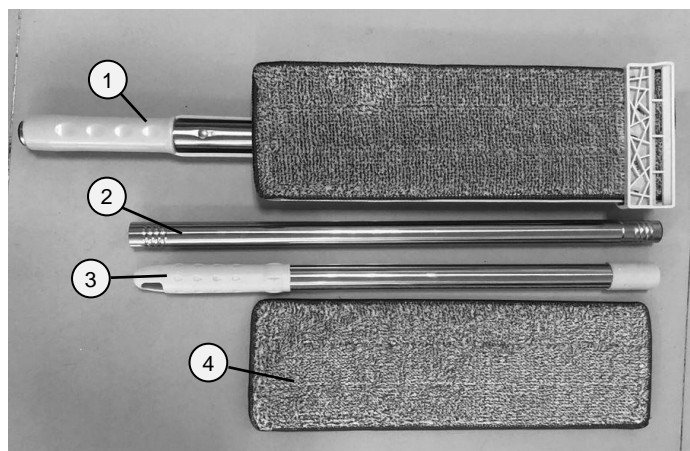

1. Wischkopf für Boden  
2. Verlängerungsstange

3. Griffstange  
4. Ersatz-Wischpad

### Wischkopf montieren

1. Drehen Sie die Verlängerungsstange in den Wischkopf.
2. Drehen Sie die Verlängerungsstange in die Griffstange.
3. Bringen Sie das Wischpad am Wischkopf an.

### Verwendung

Bitte beachten sie beim Gebrauch folgenden Hinweis:

- Achten Sie bei empfindlichen Böden (z.B. Laminat) drauf, nicht zu viel Flüssigkeit beim Wischen zu verwenden. Der Boden könnte aufquellen.


### Reinigung

#### Stiel

Reinigen Sie den Stiel des Boden-Wischers mit einem angefeuchteten, weichen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.

#### Wischpads

Reinigen Sie die benutzen Wischpads nach jedem Gebrauch. Verwenden Sie kein Weichspüler.

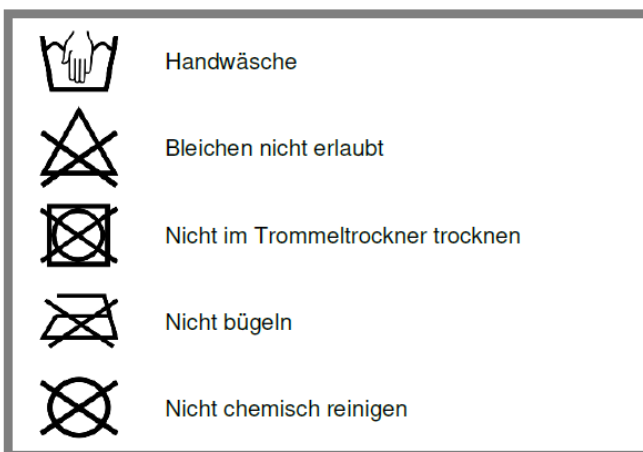

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.sichler-haushaltsgeraete.de](http://www.sichler-haushaltsgeraete.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce balai-serpillière. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Balai-serpillière
- 2 patchs nettoyants
- Mode d'emploi


**Accessoires en option**, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :

NX4198 : 2 patchs nettoyants

### Caractéristiques techniques

|            |                  |
|------------|------------------|
| Dimensions | 35 x 11 x 122 cm |
| Poids      | 480 g            |

### Description du produit

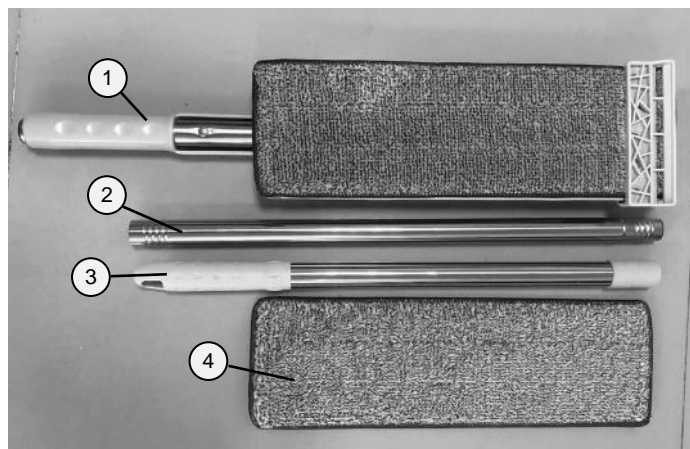

1. Tête pour sol  
2. Rallonge

3. Manche  
4. Patch de recharge

### Installer la tête

1. Vissez la rallonge dans la tête pour sol.
2. Vissez la rallonge dans le manche.
3. Installez un patch sur la tête pour sol.

### Utilisation

Veillez respecter les consignes de sécurité pendant l'utilisation.

- Lorsque vous lavez des sols sensibles (stratifié, etc.), veillez à ne pas trop imbiber la serpillière. Le sol risque de gonfler.


### Nettoyage

#### Manche

Nettoyez le manche avec un chiffon doux et humide. N'utilisez AUCUN produit nettoyant.

#### Patch

Nettoyez les patchs après chaque utilisation. N'utilisez pas d'adoucissant.

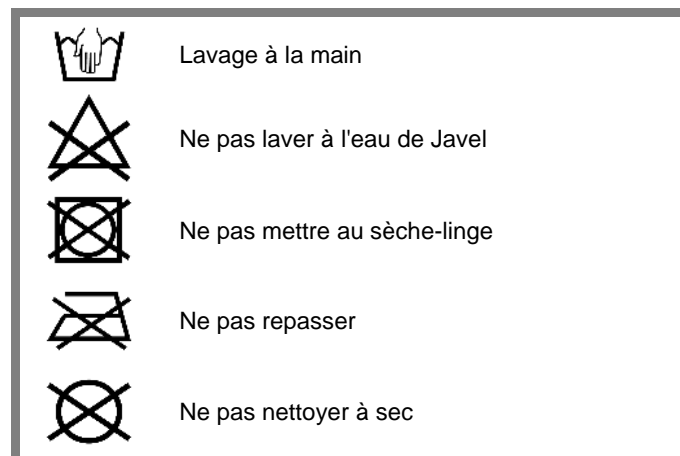

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant le cas échéant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.